




Philips
dockningshögtalare med
Bluetooth®

Bluetooth®
med Lightning-kontakt
för iPod/iPhone
8 W, laddningsbart batteri

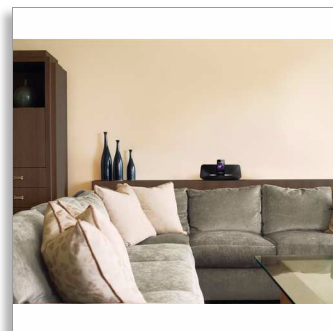

AD385

Lyssna på trådlös musik på din iPhone 5

med den här dockningshögtalaren

Oavsett om den står på skrivbordet eller någon annanstans fyller AD385-dockningshögtalaren rummet med kristallklart ljud. Kompatibel med iPhone 5 och de senaste iPod-modellerna via Lightning-kontakten, samt Bluetooth och ett laddningsbart batteri för trådlös musik.

Kristallklart ljud

- Trådlös musikströmning via Bluetooth
- Basreflexhögtalarsystem som ger ett djupt och kraftfullt ljud
- Avskärmningsteknik för blockering av mobiltelefonstörning

Lyssna på din favoritmusik

- Snabb laddning och uppspelning av musik via Lightning-kontakten
- Ljudingång för bärbar musikuppspelning

Avancerad mångsidighet

- Inbyggt laddningsbart batteri för ännu bättre bärbarhet

PHILIPS

Funktioner

Basreflexhögtalare



Basreflexhögtalare ger en djup bas från kompakta högtalarlådor. De skiljer sig från vanliga högtalarlådor genom att en baskanal är akustiskt förbunden med woofern för att få en lågfrekvent uteffekt från systemet. Resultatet blir en djupare kontrollerad bas och mindre distorsion. Det fungerar genom att luftmassan i baskanalen fås att vibrera som i en konventionell woofer för att på så sätt skapa resonansen. Tillsammans med genvägen från woofern skapas lågfrekventa ljud och du kan uppleva nya djupa basljud.


Spela upp och ladda via Lightning



Lyssna på din favoritmusik medan du laddar iPod/iPhone via den nya Lightning-kontakten! Docka den bara direkt på högtalaren för att spela upp utvalda låtar med fantastiskt ljud. Den laddar även enheten

medan musiken spelas upp, så du behöver inte oroa dig för att batteriet ska laddas ur.

Trådlös musikströmning

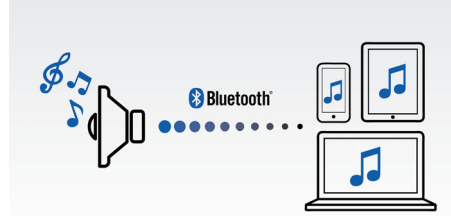

Bluetooth är en teknik för trådlös kommunikation för korta avstånd som är både stabil och energieffektiv. Tekniken ger enkel trådlös anslutning till iPod/iPhone/iPad eller andra Bluetooth-enheter som smarttelefoner, surfplattor och till och med bärbara datorer så att du enkelt kan njuta av din favoritmusik, filmer eller spel trådlöst via högtalaren.

Ljudingång



Ljudingången möjliggör direktuppspelning av ljudinnehåll från bärbara mediaspelare. Du kan njuta av din favoritmusik med ljudsystemets enastående ljudkvalitet. Dessutom är ljudingången mycket praktisk eftersom du bara behöver ansluta din bärbara MP3-spelare till ljudsystemet.

Specifikationer

iPad-kompatibilitet

- via Bluetooth: iPad, iPad 2, iPad mini, iPad 4

iPhone-kompatibilitet

- via Lightning-kontakten: iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s
- via Bluetooth: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s

iPod-kompatibilitet

- via Lightning-kontakten: 7:e generationens iPod Nano, 5:e generationens iPod Touch
- via Bluetooth: 7:e generationens iPod Nano, 5:e generationens iPod Touch, iPod touch, 3:e generationen, iPod touch, 4:e generationen

Ljud

- Uteffekt: 8 W RMS
- Ljudsystem: stereo
- Volymkontroll: upp/ned

Anslutningar

- Bluetooth-profiler: A2DP
- Bluetooth-räckvidd: fri sikt, 10 m
- Bluetooth-version: 2.1
- Ljudingång (3,5 mm)

Mått

- Produktmått (B x D x H): 300 x 133 x 116 mm
- Förpackningsmått (B x D x H): 387 x 161 x 143 mm
- Produktvikt: 1,3 kg
- Vikt inkl. förpackning: 1,65 kg

Effekt

- Strömförsörjning: 100-240 V, AC 50/60 Hz
- Batterityp: Litiumpolymer
- Batteriets livslängd: 5 tim



Publiceringsdatum
2014-08-12

Version: 4.0.4

12 NC: 8670 001 03923
EAN: 08 71258 16914 17

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com