

Philips
тонколона за поставяне с
Bluetooth®

за iPod/iPhone/iPad

DS3600



Звук, който подхожда на вашия дом

Завладяващ звук

На бюрото ви или другаде, тази елегантна тонколона за поставяне осигурява кристално чист звук, който изпълва личното ви пространство. Радвайте се на безжично поточно възпроизвеждане през Bluetooth и можете да синхронизирате своя iPod, iPhone или iPad с PC.

Кристално чист звук

- DBB за запазване на ниските тонове, което дава дълбоки басы при всяко ниво на звука
- Технология за екраниране, която блокира смущенията от мобилни телефони
- Прецизно настроени тръбни басы за възпроизвеждане на дълбоки и стегнати басы
- обща изходна мощност 20 W RMS

Лесна употреба

- Вход AUX за лесно свързване с почти всяко електронно устройство
- Bluetooth безжично поточно предаване на музика от iPod/iPhone/iPad
- Безплатно приложение DockStudio за интернет радио и други чудесни функции
- Дистанционното управление допълва конструкцията и покритието на тонколоната
- Синхронизация на компютър с iPod/iPhone/iPad

PHILIPS

Акценти

Динамично усилване на басите (DBB)



Динамичното усилване на басите довежда до максимум наслаждението ви от музиката, като подчертава присъствието на басите в целия диапазон на силата на звука - от слабо до силно - само с натискането на един бутон! Най-ниските басови честоти обикновено се губят при зададена малка сила на звука. Като противодействие на това можете да включите динамичното усилване на басите, което усилва нивата на басите, за да се наслаждавате на еднакъв звук, дори когато намалите звука.

Поточно възпроизвеждане на музика през Bluetooth

Bluetooth е технология за безжична комуникация на малки разстояния, която е едновременно стабилна и енергийно ефективна. Тази технология осигурява лесна безжична връзка с други Bluetooth устройства, за да можете да възпроизвеждате любимата си музика от вашия iPod, iPhone или iPad на аудио системата Philips - удобно и по всяко време, когато пожелаете.

Приложение DockStudio от магазина за приложения




Това бесплатно приложение предлага множество изключителни, чудесни функции за вашата тонколона за поставяне. Можете да проверите прогнозата за времето, да видите часа и дори да използвате любимите си изображения като тапет. Освен това DockStudio позволява да слушате хиляди интернет радиостанции от цял свят. А скоро ще има още нови функции и стилове на оформлението.

Технология за екраниране

Технология за екраниране, която блокира смущенията от мобилни телефони

обща изходна мощност 20 W RMS

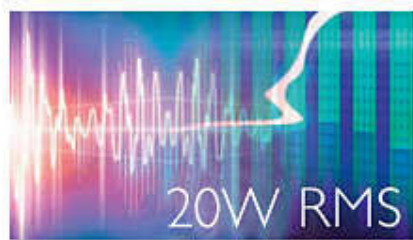


RMS, или средно квадратична стойност, е обичайната мярка за звуковата мощност или по-точно за електрическата мощност, предавана от аудио усилвателя към високоговорителя и измервана във ватове. Количеството електрическа мощност, предавана към високоговорителя, и неговата чувствителност определят мощността на генерирания звук. Усилвателите биват ограничавани предимно от електрическата енергия, която са

способни да усилват, а високоговорителите – от електрическата енергия, която са способни да превръщат в акустична, без да изкривяват аудиосигнала. Колкото по-голяма е консумираната мощност, толкова по-добра е звуковата мощност на високоговорителя.

Вход AUX за лесно свързване

Вход AUX за лесно свързване с почти всяко електронно устройство

Тръбни баси

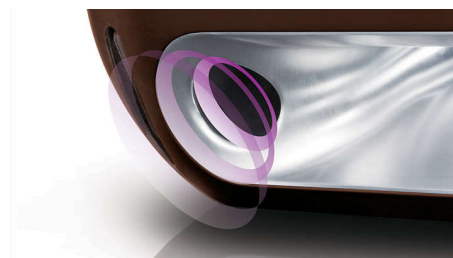

Богатата 3L акустична сила на звука на басовите високоговорители е идеално съчетана с прецизно настроените тръбни баси, осигурявайки възпроизвеждане на наистина впечатляващи и стегнати баси от този толкова компактен високоговорител. Резултатът е изключителен реализъм и обгръщащ звук.

Дистанционно управление

Дистанционното управление допълва конструкцията и покритието на тонколоната

Синхронизация с компютър

Поставете го, възпроизвеждайте от него, синхронизирайте го и го зареждайте! Търсете в любимата си музика на вашия iPod, iPhone или iPad, докато той се зарежда и се синхронизира с компютър през USB – и се наслаждавайте на прекрасното качество на звука и несравнимото удобство. Слушайте чудесна музика - без опасност от прекъсване на храненето.



Спецификации

Звук

- Изходна мощност: 20 W RMS
- Подобрение на звука: Динамично усилване на басите
- Регулиране на силата на звука: нагоре/надолу
- Звукова система: стерео

Възможности за свързване

- Bluetooth
- Допълнителен вход (AUX)
- Bluetooth профили: A2DP, AVRCP
- Обхват на Bluetooth: Пряка видимост, 10 м (30 фута)

Комфорт

- Зарядно устройство: iPod, iPhone, iPad

Захранване

- Електрозахранване: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz

Акcesoари

- Кабели/свързване: кабел MP3 Link, USB кабел
- Дистанционно управление

Размери

- Тегло с опаковката: 1,5 кг
- Размери на изделието (ШхДхВ): 285 x 145 x 140 мм
- Размери на опаковката (ШхДхВ): 366 x 147 x 169 мм
- Тегло на изделието: 1,3 кг

Съвместимост с iPod

- Съвместим с: iPod, iPod classic, iPod mini, iPod Nano, iPod nano 1-во поколение, iPod nano 2-ро поколение, iPod nano 3-то поколение, iPod nano 4-то поколение, iPod nano 5-то поколение, iPod nano 6-то поколение, iPod touch, iPod touch 2-ро поколение, iPod touch 2-ро поколение 8/16/32 GB, iPod с цветен дисплей, iPod 5-то поколение

Съвместимост с iPhone

- Съвместим с: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

Съвместимост с iPad

- Съвместим с: iPad, iPad 2

Приложение за iPod/iPhone/iPad

- Име на приложението: DockStudio, Безплатно изтегляне от магазина за приложения
- 7000+ интернет радиостанции
- 5-дневна прогноза за времето
- Съвместимост: От iOS 4.3 до iOS 10.3
- Предупредителен сигнал: няколко аларми, Таймер за заспиване
- Съвместимост: iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3 или по-нов
- Часовник: аналогов дисплей, цифров дисплей
- Възпроизвеждане: придвижване в албуми и песни, бутони за управление на възпроизвеждането
- Настройки на звука: Еквалайзер с 5 обхвата, DBB, DSC - Обикновена, Поп, Рок, Джаз, Класическа



Дата на издаване
2024-04-11

Версия: 5.0.6

EAN: 87 12581 63068 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com