

Philips
Reproduktory pro domácí
kino

HTS7111



Dodá vašemu televizoru fantastický prostorový zvuk 5.1

Posedlost zvukem

Dopřejte svému televizoru fantastický prostorový zvuk bez zbytečných kabelů. Příklad SoundBar společnosti Philips s funkcí Ambisound vám zprostředkuje skvělou televizní a filmovou zábavu s přehrávačem Blu-ray nebo DVD díky vícekanálovému prostorovému zvuku ve stejné kvalitě jako v kině.

Skvělý zážitek z poslechu

- Výkon 300 W RMS poskytuje skvělý zvuk pro filmy a hudbu
- Dolby Digital a DTS pro skvělý prostorový zvuk
- Ambisound pro prostorový zvuk z méně reproduktorů

Navrženo pro zlepšení vašeho domácího kina

- Dotykový panel pro intuitivní přehrávání a ovládání hlasitosti
- Flexibilní umístění na stěně, na nábytku nebo na podstavci
- SoundBar designem odpovídající plochému televizoru s úhlopříčkou 102 cm (40") nebo větší


Prostě si vychutnejte veškerou zábavu

- Vstup audio, který umožňuje vychutnat si hudbu z přehrávače iPod/iPhone/MP3
- Rozbočovač HDMI umožňuje připojení zařízení HDMI pro fantastický zvuk a obraz
- Snadno připojte váš televizor prostřednictvím jediného kabelu HDMI

PHILIPS


Přednosti

Ambisound

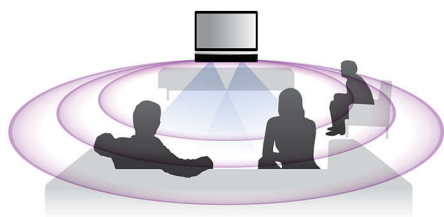

Technologie Ambisound přináší opravdu pohlcující vícekanálový prostorový zvuk z méně reproduktorů. Nabízí uchvacující zážitek ze zvuku 5.1 bez omezení divákovy pozice, nezávisle na velikosti nebo tvaru místnosti a bez rušení, způsobeného množstvím reproduktorů a kabelů. Pomocí kombinovaného efektu psychoakustických jevů, zpracování polí a precizního umístění zakřiveného reproduktoru přináší technologie Ambisound více zvuku z méně reproduktorů.

Dolby Digital a DTS

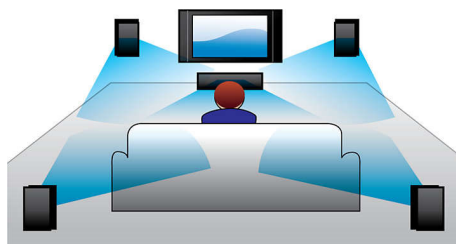


Přejděte na digitální signál a dostaňte maximum z vaší hudby a filmů. I stereofonní hudba zní skvěle, protože systémy Dolby Digital a DTS Digital Surround zdokonalují digitální hudbu a videa, takže ze svého reproduktoru domácího kina získáte skutečně pohlcující prostorový zvuk.

Výkon 300 W RMS




Výkon 300 W RMS poskytuje skvělý zvuk pro filmy a hudbu

Dotykový panel pro přehrávání

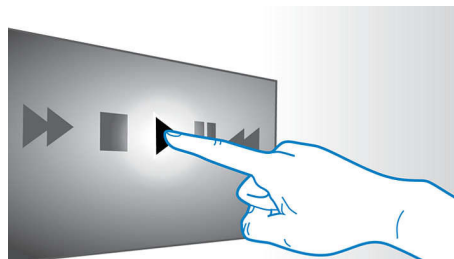


Intuitivní dotykový panel umožňuje nastavit hlasitost a další možnosti přehrávání pouhým dotykem citlivých ovládacích prvků na předním panelu.

Flexibilní umístění

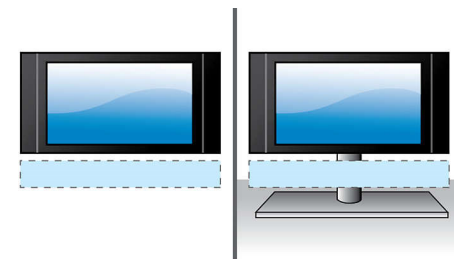


Využijte univerzálnost tohoto systému domácího kina, který můžete umístit tam, kam chcete. Na podstavci pro televizor, na stole nebo namontovaný na stěně – tento výrobek vypadá úžasně a funguje bez kompromisů. Tady máte příležitost určit, jak bude váš domov vypadat, a nevzdávat se přitom skvělého zážitku z domácího kina.

Rozbočovač HDMI

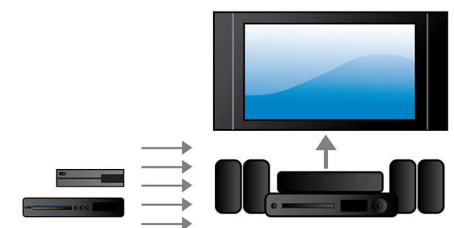

Rozbočovač HDMI nabízí další porty HDMI pro pohodlné připojení dalších zařízení, například herních konzolí nebo HD set-top boxu. Připojíte-li tato zařízení prostřednictvím sběrnice HDMI, můžete si vychutnat veškerou zábavu se zvukem i obrazem ve vysokém rozlišení.

Snadno připojte váš televizor

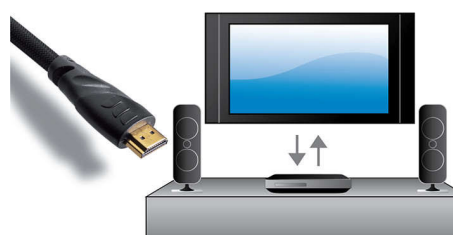

Snadno připojte váš televizor prostřednictvím jediného kabelu HDMI

Vstup audio



Vstup audio vám umožňuje snadno přehrát hudbu přímo z vašeho iPodu/iPhone/iPadu, MP3 přehrávače nebo laptopu přes připojení domácího kina. Připojte své audio zařízení jednoduše ke konektoru audio a vychutnejte si hudbu prostřednictvím mimořádné kvality zvuku systému domácího kina Philips.

Prov. SoundBar (102 cm (40"))



Zařízení SoundBar přináší závan dokonalosti a elegance do každého obývacího pokoje. Je navrženo tak, aby se hodilo k libovolnému televizoru s plochou obrazovkou a úhlopříčkou 102 cm (40") nebo větší, je však možné jím doplnit jakýkoli jiný televizor s plochou obrazovkou – bude se hodit do každého interiéru a ke každému životnímu stylu.

Specifikace

Zvuk

- Vylepšení zvuku: Ambisound, Automatické vyrovnávání hlasitosti, Zlepšení reprodukce dialogů, Systém Dolby Digital Pro Logic II, DoubleBass, FullSound, Noční režim, Regulace výšek, středů a basů
- Zvukový systém: Dolby Digital 5.1, Dekodér DTS Digital Surround
- Výstupní výkon subwooferu: 80 W
- Nastavení ekvalizéru: Hry, Film, Hudba, Zprávy, Originál
- Výstupní výkon středového reproduktoru: 2 x 40 W
- Výstupní výkon prostorového reproduktoru: 4 x 35 W
- Celkový výkon RMS při 30% celkovém harmonickém zkreslení (THD): 300 W

Reproduktory

- Typ reproduktorů: 2 integrované středové reproduktory, 4 integrované prostorové reproduktory
- Vinutí v každém středovém reproduktoru: 1 x 2,5" širokopásmový basový reproduktor
- Frekvenční pásmo subwooferu: 20 – 150 Hz
- Impedance středového reproduktoru: 6 ohm
- Měníče subwooferu: 1x 6,5" basový reproduktor
- Typ subwooferu: Pasivní
- Frekvenční pásmo středového reproduktoru: 150–20 000 Hz
- Vinutí v každém prostorovém reproduktoru: 2 x 2,5" širokopásmový basový reproduktor
- Impedance subwooferu: 6 ohm
- Frekvenční pásmo prostorového reproduktoru: 150–20 000 Hz
- Impedance prostorových reproduktorů: 3 ohm

Možnosti připojení

- Čelní / boční přípojky: Music iLink
- Zadní konektory: Vstup AUX, Digitální vstup pro

koaxiální kabel, Dig. vstup pro opt. kabel, HDMI VSTUP 1, HDMI VSTUP 2, Výstup HDMI 1.4 (ARC), Dokovací konektor pro iPod/iPhone

Pohodlí

- EasyLink (HDMI-CEC): Zpětný audio kanál, Automatické zobrazování audio vstupu, Pohotovostní režim stisknutím jednoho tlačítka, Průchod signálu prostřednictvím dálkového ovladače, Pohotovostní režim systému

Napájení

- Spotřeba elektrické energie: 55 W
- Napájení: 110–127 V / 220–240 V, ~50–60 Hz, 50 Hz
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: <1 W

Příslušenství

- Kompatibilní příslušenství: 2,5cm šroub x 8, DCK3060 Dok pro iPod/iPhone, STS1100 Stojan na nábytek, STS1300 Podstavec, Hmoždinka x 8
- Dodávané příslušenství: 2x baterie AAA, Kabel Music iLINK, Napájecí kabel, Stručný návod k rychlému použití, Dálkový ovladač, Uživatelská příručka, Držák pro montáž na stěnu, Mezinárodní záruční list

Rozměry

- Hlavní jednotka (Š x V x H): 945 x 108 x 86 mm
- Hmotnost včetně balení: 13 kg
- Hmotnost hlavní jednotky: 3,8 kg
- Balení (Š x V x H): 1 010 x 248 x 452 mm
- Subwoofer (Š x V x H): 192 x 447 x 253 mm
- Hmotnost subwooferu: 4,4 kg
- Délka kabelu subwooferu: 3 m

Vhodné televizory Philips*

- 3D řady 7000: 42PFL7606, 47PFL7606, 55PFL7606
- 2D řady 7000: 42PFL7406



Datum vydání 2024-04-12

Verze: 8.2.9

EAN: 87 12581 58040 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

* Domácí kino lze připojit ke všem dalším televizorům Philips.