



Philips
Blu-ray Disc/DVD player

DivX Plus HD
USB 2.0 Media Link



BDP2900



Assista a filmes de DVD e mídia Blu-ray

Com o BDP2900, nunca foi tão emocionante assistir filmes. Imagens de DVDs e discos Blu-ray incrivelmente nítidas em full HD 1080p e qualidade próxima à de vídeo HD.

Veja mais

- Reprodução de disco Blu-ray para imagens nítidas em Full HD 1080p
- 1080p a 24 qps para imagens com qualidade de cinema
- Aprimoramento de vídeo de 1080p para DVDs via HDMI: imagens praticamente HD
- Deslocamento de legendas para exibição em widescreen sem legendas cortadas
- Certificado DivX Plus HD para reprodução de DivX em alta definição

Ouçá mais

- Dolby TrueHD para alta fidelidade sonora


Envolva mais

- Curta todos os seus filmes e músicas em CD e DVD
- O USB 2.0 reproduz vídeos/músicas de drives USB flash/disco rígido
- EasyLink para controlar todos os dispositivos HDMI CEC com um único controle remoto
- BD-Live (Perfil 2.0) para curtir o conteúdo bônus online do Blu-ray

PHILIPS

Destaques

Reprodução de disco Blu-ray

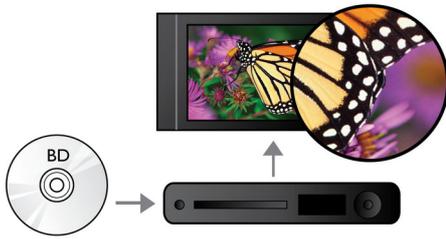

Discos Blu-ray têm a capacidade de transportar dados de alta definição, além de imagens na resolução 1920 x 1080, que geram imagens em alta definição. As cenas ganham vida, os detalhes parecem sair da tela, os movimentos são suaves e as imagens são extremamente nítidas. O Blu-ray também fornece som surround não compactado, tornando sua experiência de áudio incrivelmente real. A alta capacidade de armazenamento dos discos Blu-ray também permite a integração de recursos interativos. A navegação sem interrupções durante a reprodução e outros recursos empolgantes, como menus pop-up, trazem uma nova dimensão ao entretenimento doméstico.

Aprimoramento de vídeo para DVDs



O aprimoramento HDMI 1080p fornece imagens extremamente nítidas. Filmes em DVD com definição padrão agora podem ser assistidos em resolução de alta definição, garantindo mais detalhes e imagens mais realistas. O Progressive Scan (representado pela letra "p" em "1080p") elimina a predominância da estrutura linear em telas de TV possibilitando imagens implacavelmente


nítidas. Para fechar com chave de ouro, o HDMI permite fazer uma conexão digital capaz de transmitir vídeo HD digital não compactado e áudio multicanal digital sem conversões para o modo analógico, fornecendo imagens e qualidade de som perfeitos e sem nenhum ruído.

Certificado DivX Plus HD



O DivX Plus HD oferece a mais moderna tecnologia DivX para você curtir vídeos e filmes da Internet em alta definição diretamente na sua TV HD Philips ou no PC. O DivX Plus HD suporta a reprodução de conteúdo DivX Plus (vídeo HD H.264 com áudio AAC de alta qualidade em um contêiner de arquivo MKV), além de versões anteriores de vídeo DivX de até 1080p. DivX Plus HD para vídeo digital de alta definição.

Dolby TrueHD

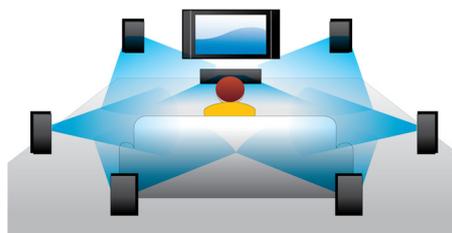

O Dolby TrueHD oferece o mais puro som de discos Blu-ray. O áudio reproduzido é praticamente indistinguível do áudio original gravado em estúdio; portanto, você pode ouvir o que os criadores querem que você ouça. O Dolby TrueHD completa sua experiência de entretenimento em alta definição.

1080p a 24 qps



Leve para sua sala a verdadeira experiência cinematográfica com vídeo de 24 quadros por segundo. Os filmes originais são inteiramente gravados nessa taxa de quadros, proporcionando um ambiente e uma textura de imagem exclusivos. Os Blu-ray Disc players Philips são desenvolvidos para exibir 24 qps diretamente de discos Blu-ray, produzindo imagens sensacionais de alta definição com qualidade de cinema, que o deixarão impressionado.

Deslocamento de legendas



O deslocamento de legendas é um aprimoramento que permite que os usuários ajustem manualmente a posição das legendas de um filme na tela da televisão ou do computador. Usando o controle remoto, os usuários podem deslocar as legendas na tela para cima e para baixo. Nas exibições em widescreen, como na Cinema 21:9 ou em projetores, as legendas podem aparecer cortadas. Para que sejam nitidamente exibidas, o usuário precisa alterar a proporção da imagem, o que anula a proposta da exibição em widescreen. Com o recurso de deslocamento de legendas, o usuário pode manter a proporção correta da imagem e posicionar adequadamente as legendas na tela.



Especificações

Acessórios

- Acessórios compatíveis: Adaptador Wi-Fi USB WUB1110
- Acessórios inclusos: Cartão de registro do produto, Guia de início rápido, Controle remoto, Duas pilhas AAA, Manual do Usuário, *Adaptador de pinho achatado

Reprodução de áudio

- Formato de compressão: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

Reprodução de imagem estática

- Formato de compressão: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressivo, PNG
- Aprimoramento de imagens: Girar, Apres.de slides c/reprodução de música, Zoom

Reprodução de vídeo

- Código de região do BD: A
- Código de região do DVD: 4
- Formatos de compactação: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD
- Modos de reprodução de discos: Repetir A-B, Ângulo, Menu do disco, Pausar, Repetir, Reiniciar reprodução no ponto de parada, Pesquisar para frente/para trás, Pulo, Avanço Lento, Reprodução padrão, Zoom
- Recursos de vídeo: Progressive Scan, Aprimoramento de vídeo, Deep Color, x.v. Color

Formato de arquivo

- Áudio: aac, mka, mp3, wma
- Imagem: GIF, JPEG, JPG
- Vídeo: avi, divx, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg

Mídia de reprodução óptica

- Discos reproduzíveis: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Conectividade

- Conexões na parte da frente: Slot para dongle USB 2.0/Wi-Fi
- Conexões de rede: Wi-Fi Ready (802.11 g/n)*
- Conexões traseiras: Saída digital coaxial, Saída de HDMI, Ethernet

Praticidade

- BD-Live (necessário dispositivo USB com 1 GB de memória)
- Proteção infantil: Censura dos pais
- EasyLink (HDMI-CEC): Suporte a legendas no formato 21:9, Reprodução com um toque, Modo de espera com um toque, Transição de comandos do controle remoto
- Firmware atualizável: Firmware atualizável via USB, Atualização online do firmware
- Idiomas do menu OSD: Português (Brasil), Inglês

Dimensões

- Produto (L x A x P): 310 x 40 x 203 mm
- Peso do produto: 1,25 kg
- Embalagem (L x A x P): 420 x 90 x 303 mm
- Peso, incluindo embalagem: 2.0 kg

Imagem/tela

- Proporção da imagem: 16:9, 4:3, 21:9
- Aprimoramento de imagens: Alta def. (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan, Aprimoramento de vídeo

Alimentação

- Consumo de energia: 11 W
- Fonte de alimentação: 110 a 240 V, 50/60 Hz
- Consumo de energia no modo de espera: < 1W

Som

- Recursos de áudio: Modo noturno
- Sistema de áudio: DTS 2.0 + saída digital, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, Dolby Digital 5.1



Data de emissão
2019-02-28

Versão: 6.1.7

12 NC: 8670 000 90718
EAN: 87 12581 64669 1

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com

* É necessário usar o adaptador fornecido em todos os países da América Latina, exceto no Brasil.

* É necessário um adaptador USB Wi-Fi Philips WUB1110 (vendido separadamente)