



Philips BeNear  
Bežični telefon

### Seriya 1000

Zaslon od 1,6" / žuto pozadinsko osvjetljenje.  
Crna



CD1901B

# Zbližavanje ljudi

Neka stvari budu jednostavne

Dizajniran za potpunu jednostavnost korištenja, ovaj telefon pruža sve prednosti dugotrajne ergonomijske udobnosti, kao i odličnu reprodukciju zvuka. Zahvaljujući lakom postavljanju i intuitivnom izborniku predstavlja čistu jednostavnost.

#### Kristalno čist zvuk

- Napredno testiranje zvuka i prilagodba za vrhunsku kvalitetu zvuka glasa
- Parametrički ekvilizator pruža jasan i čist zvuk
- Automatska kontrola glasnoće ispravlja neželjene varijacije glasnoće
- Optimiziran dizajn antene osigurava odličan prijem u svakoj prostoriji

#### Lijepo i jednostavno

- Čitljivi zaslon dijagonale 4,1 cm (1,6 inča) sa žutim pozadinskim osvjetljenjem
- Savršena praktičnost zahvaljujući jednostavnom postavljanju
- Spremite do 50 omiljenih kontakata u svoj imenik
- ID pozivatelja – kako biste uvijek znali tko zove
- Vrijeme razgovora do 16 sati

#### Ekološki prihvatljiv proizvod

- Do 95% manje zračenja u načinu rada punjenja
- Niska potrošnja energije: < 0,6 W u stanju pripravnosti

## Istaknute značajke

### Napredno testiranje zvuka



Kvalitetu zvuka svojih DECT telefona testiramo na način na koji to čine proizvođači vrhunskih slušalica. Korištenjem naprednog simulatora uha, precizno možemo reproducirati način na koji ljudi zapravo čuju. To pomaže našim inženjerima za akustiku da izmjere i precizno prilagode elemente kao što su frekvencijski odziv, izobličenje i ukupna slušna percepcija radi stvaranja savršene reprodukcije glasa i u načinu rada telefona i u handsfree načinu rada.

### Parametrički ekvilizator



Naši telefoni koriste parametričko ujednačavanje u digitalnoj obradi zvuka radi precizne prilagodbe zvučnog odziva željenoj krivulji linearnog frekvencijskog odziva, pružajući zvuk koji je jasan i čist prilikom svakog razgovora.


### Automatska kontrola glasnoće



Automatska kontrola glasnoće ispravlja varijacije zvučnog signala koje mogu uzrokovati


udaljenost, jačina signala ili telefon pozivatelja, tako da ono što čujete uvijek ostaje dosljedno. Pojačanje zvuka za jake signale se smanjuje, a za slabe signale povećava, što znači da možete uživati u glatkom razgovoru bez neželjenih varijacija u glasnoći zvuka.

### Zaslon dijagonale 4,1 cm (1,6 inča)

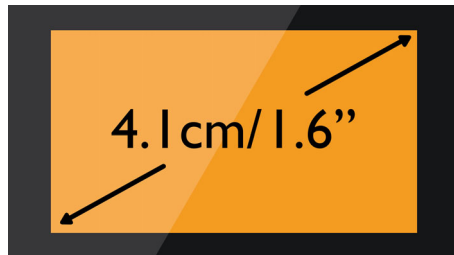

Čitljivi zaslon dijagonale 4,1 cm (1,6 inča) sa žutim pozadinskim osvjjetljenjem

### Jednostavno postavljanje

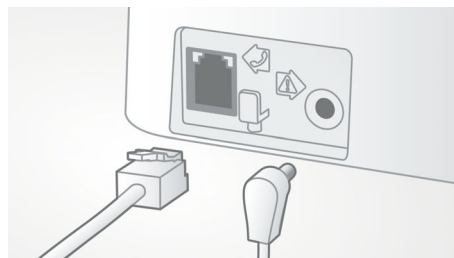

Savršena praktičnost zahvaljujući jednostavnom postavljanju. Pojednostavljeno postavljanje - proizvod koji se može koristiti odmah nakon priključivanja

### Imenik s 50 unosa



Brojevi telefona dragih osoba uvijek će vam biti dostupni: u imenik možete spremati do 50 imena.

### ID pozivatelja



Ponekad je dobro znati tko zove prije nego što se javite. Naša značajka ID-a pozivatelja omogućava vam da pratite tko je s druge strane linije.

### Optimiziran dizajn antene



Naš optimizirani dizajn antene osigurava jak i stabilan prijem – čak i u dijelovima kuće gdje je prijenos bežičnih signala otežan. Sada poziv možete primiti bilo gdje u kući te uživati u dugim i neometanim razgovorima čak i dok se krećete.



### "Zeleni logotip" tvrtke Philips

Ekološki proizvodi tvrtke Philips mogu smanjiti troškove, potrošnju energije i emisije CO<sub>2</sub>. Kako? Oni pružaju značajan napredak u očuvanju okoliša na jednom ili više ekoloških područja o kojima tvrtka Philips vodi računa - energetska učinkovitost, ambalaža, opasne tvari, masa, recikliranje i odlaganje te doživotna pouzdanost.

# Specifikacije

## Dimenzije pakiranja

- Dimenzije pakiranja (Š x V x D):  
13,6 x 18,5 x 9 cm
- Neto masa: 0,368 kg
- Bruto masa: 0,48 kg
- Tara: 0,112 kg
- EAN: 87 12581 61195 8
- Broj proizvoda u kompletu: 1
- Vrsta pakiranja: Model
- Vrsta smještanja na policu: Model

## Zvuk

- Kontrola glasnoće na telefonu
- Melodije zvona na telefonu: 10 standardnih

## Slika/Prikaz

- Veličina zaslona: 4,1 cm / 1,6 inča
- Vrsta zaslona: Crno-bijeli; alfanumerički
- Pozadinsko osvjetljenje: da
- Boja pozadinskog osvjetljenja: Žuta

## Praktičnost

- Struktura izbornika na telefonu: Izbornik u obliku popisa
- Indikator jačine signala: Indikator s 3 crtice
- Indikator razine napunjenosti baterije: Ikona baterije s 3 crtice
- Prikaz datuma/vremena
- Tipke na baznoj stanici: Tipka za traženje
- Tipke koje se mogu programirati: Tipka 1 i 2
- Automatska registracija
- Automatski prekid veze
- Uključivanje/isključivanje zvuka tipki
- Upravljanje pozivima: Poziv na čekanju\*, ID pozivatelja\*, Isključenje mikrofona, Propušteni

- pozivi, Primljeni pozivi
- Mogućnost povezivanja s više baza: 1
- Kapacitet za više slušalica: Do 4
- Duljina linijskog kabela: 1,8 m
- Duljina kabela za napajanje: 1,8 m
- Vrijeme punjenja: 8 sati
- Vrijeme razgovora do 16 sati
- Do 250 sati u stanju pripravnosti
- Domet: Na otvorenom < 300 m; u zatvorenom < 50 m

## Kapacitet memorije

- Preuzimanje: 50 imena i brojeva
- Kapacitet popisa za ponovno biranje: 10 stavki
- Unosi u dnevnik poziva: 20 stavki
- Pohrana imenika u baznoj stanici

## Snaga

- Kapacitet baterije: 600 mAh
- Vrsta baterije: Punjiva AAA NiMH
- Mrežno napajanje: AC 100 - 240 V ~50/60 Hz
- Potrošnja energije: < 0,6 W

## Sigurnost

- Šifriranje prijenosa: da

## Karakteristike mreže

- Kompatibilno: GAP

## SAR vrijednost

- Telefoni tvrtke Philips: <0,1 W/kg

## Ekološki dizajn

- EcoMode: automatski



Datum izdavanja  
2015-12-23

Versija: 3.1.5

12 NC: 8670 000 79733  
EAN: 08 71258 16119 58

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)