

Philips
Hi-Fi mikrosystem



MCM207

Flott lyd, klassisk utforming

med avspilling fra kassett og USB Direct

Philips' Hi-Fi-mikrosystem MCM207 gir deg flott lyd. Spill av favoritt MP3-/WMA-musikken ved hjelp av USB Direct eller MP3-koblingen. Elegant utformede høyttalere med treoverflate og et klassisk utseende som aldri blir umoderne.

Ubegrenset lyttefølelse

- USB Direct for avspilling av musikk i MP3- og WMA-format
- Spiller av MP3/WMA-CD, CD og CD-RW
- MP3-kobling for bærbar musikkavspilling
- Stereokassettspiller med autostop

En rikere lydopplevelse

- Digital lydkontroll for optimale musikkstilinnstillinger
- Dynamisk bassforsterking for dyp og effektiv lyd
- 2 x 5 W RMS / 2 x 10 W musikkeffekt / 400 W PMPO


Lett å bruke

- Motorisert CD-skuff for praktisk tilgang
- Vekkeklokke og Sleep Timer

PHILIPS
sense and simplicity

Høydepunkter

Digital lydkontroll

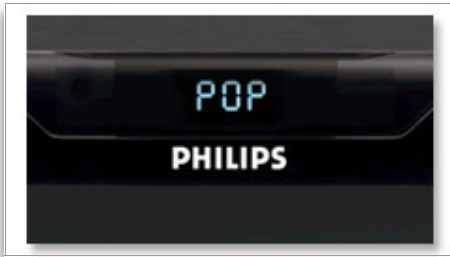

Digital lydkontroll gir deg et utvalg forhåndsinnstilte kontroller for Jazz, Rock, Pop og Classic, som du kan bruke til å optimere frekvensområdene for ulike musikkestiler. Hver modus bruker grafisk utjevningsteknologi til å justere lydbalansen automatisk og forbedre de viktigste lydfrekvensene i den valgte musikkestilen. Digital lydkontroll gjør det enkelt å få mer ut av musikken ved at lydbalansen finjusteres etter den typen musikk du spiller.

dynamisk bassforsterking (DBB)



Dynamisk bassforsterking maksimerer musikkopplevelsen ved å forsterke bassen i musikken uansett volum - lavt eller høyt – med ett tastetrykk! De laveste bassfrekvensene blir vanligvis borte når volumet er lavt. For å motvirke dette kan du slå på dynamisk bassforsterking for å forsterke bassnivåene, slik at du kan nyte den samme gode lydgjengivelsen også når du senker volumet.

MP3-kobling for bærbar musikk



MP3-koblingen gir direkte avspilling av MP3-innhold fra bærbare mediespillere. Du kan nyte

favorittmusikken med uovertruffen lyd kvalitet fra lydsystemet, og i tillegg er MP3-koblingen også utrolig nyttig siden alt du trenger å gjøre, er å koble den bærbare MP3-spilleren til lydsystemet.

USB Direct-MP3/WMA



Med modusen USB Direct kan du enkelt velge musikk på en USB-enhet og spille av innholdet. Alt du trenger å gjøre, er å sette inn USB-enheten for å spille av musikk eller eksportere innhold fra enheten.



Spesifikasjoner

Lyd

- Utgangseffekt: 2 x 5 W RMS / 2 x 10 W musikkeffekt
- Lydforbedringer: Digital lydkontroll med 4 modi, dynamisk bassforsterking (DBB)

Høytalere

- Hovedhøytaler: 3,5" woofer, Bassrefleks-høytalersystem

Lydavspilling

- Avspillingsmedier: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, USB-flashstasjon
- Modi for plateavspilling: Gjenta/en/alle/program, Shuffle-avspilling, 20-spors programmering, Hurtig forover/bakover, Neste/forrige, sporsøk
- Lastetype: Motorisert, Skuff
- Kassettspillerteknologi: Mekanisk
- Avspillingsmodi for kassett: Elektronisk hastighetskontroll
- USB Direkte-modi: Play/pause, Stopp, Forrige/neste, Hurtig forover / Hurtig bakover, Programmer Play, Gjenta, Shuffle
- ID3 Tag-støtte

Lydopptak

- Innspillingsmedium: Bånd
- Båndopptaksforbedring: Automatisk innspillingsnivå, Synkronisert start av CD-opptak

Tuner/mottak/overføring

- Tunerbånd: FM Stereo, MW
- Automatisk digital tuning

- Forhåndsinnstillinger: 30
- Tunerforbedringer: Automatisk lagring

Tilkoblingsmuligheter

- Andre tilkoblinger: Avstemt FM-piskantenne, MW-antenne
- Hodetelefon: 3,5 mm
- USB: USB-vert
- 3,5 mm stereolinjeinngang: MP3-kobling

Anvendelighet

- Alarmer: CD-alarm, Radioalarm, Sleep timer, USB-alarm
- Klokke: På hovedskjerm
- Skjermtipe: LCD
- Eco Power-ventemodus: 1 watt

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: AC/DC-adapter, Verdensomfattende garantihefte
- Fjernkontroll: Fjernkontroll med 31 taster
- Hurtigstartveiledning: Engelsk, tysk, nederlandsk, fransk, spansk, italiensk
- Bruksanvisning: 16 språk

Mål

- Mål på apparat (B x H x D): 152 x 232 x 227 mm
- Mål på hovedhøytaler (B x H x D): 146 x 232 x 140 mm
- Emballasjemål (B x H x D): 370 x 275 x 330 mm
- Vekt, inkl. emballasje: 5.1 kg

Strøm

- Strømforsyning: 110–240 V, 50/60 Hz



Utgivelsesdato
2009-08-13

Versjon: 2.0.4

12 NC: 8670 000 50601
EAN: 87 12581 47062 3

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com