



Philips Fidelio
trådlös, bärbar högtalare

Bluetooth® och NFC

USB-port för laddning
Laddningsbart batteri
20 W, stereo med bashögtalare



P9XBLK

Bärbart Hi-Fi-ljud

Besatt av ljud

Den trådlösa Philips Fidelio-högtalaren har höga prestanda och är bärbar. Den ger ett fantastiskt, klart och dynamiskt ljud och är perfekt att använda hemma eller på resan. Med trådlös musikströmning via Bluetooth får du musikunderhållning utan krångel.

Makalös ljudkvalitet

- Mjuka dome tweeter-högtalare för ett stort och naturligt ljud
- Woofers och wOOx-teknik för en tung och otroligt djup bas
- Optimerat delningsfilter för en mycket naturlig tonbalans
- Förstärkare med höga prestanda för bra loudness och dynamik
- Bluetooth® (aptX® och AAC) med musikströmning i hifi-kvalitet

Perfekt att ha med på resan

- Förstklassig design i naturträ och aluminium
- Spela musik var du än är med ett inbyggt, laddningsbart litiumjonbatteri

Avancerad mångsidighet

- Trådlös musikströmning via Bluetooth
- Smidigt med NFC-aktiverade smarttelefoner för Bluetooth-hoppning
- USB-port för laddning av alla mobila enheter
- Batterinivån visas automatiskt när du rör vid högtalaren
- Ljudingång för enkel anslutning till nästan alla elektroniska enheter

PHILIPS
Fidelio


Funktioner

Bluetooth® med hifi-kvalitet




Den avancerade tekniken tar ljudet som strömmas via Bluetooth® till nästa nivå. För Bluetooth®-standardljud används SBC-codec som tagits fram för enkel ljudöverföring och därför kan göra lyssnaren besviken och missnöjd. Philips-högtalaren är däremot utrustad med trådlös Bluetooth®-teknik (aptX® och AAC) med hifi-kvalitet, vilket ger dig ett rikt, kraftfullt och kristallklart ljud. Philips levererar nu ljudkvaliteten du har kommit att vänta dig, kompatibelt med de senaste Android™- och Apple iOS-smarttelefonerna och -surfplattorna såväl som andra enheter. Trådlös musik har aldrig låtit så här bra.

NFC-teknik

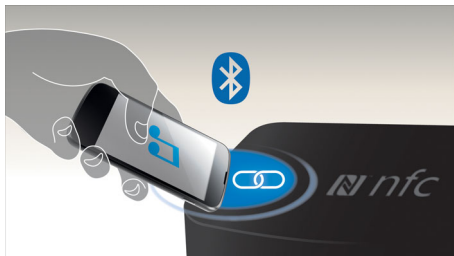

Para enkelt ihop Bluetooth-enheter med smidig NFC-teknik (närfältskommunikationsteknik). Du behöver bara trycka på den NFC-aktiverade smarttelefonen eller surfplattan i NFC-området för en högtalare för att sätta på högtalaren, starta Bluetooth-hoppning och börja strömma musik.

Mjuka dome tweeter-högtalare

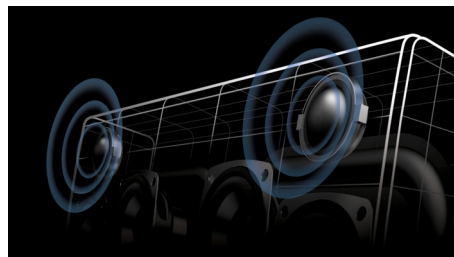

Tack vare de mjuka dome tweeter-högtalarna återges höga frekvenser detaljerat och exakt. Det här är en teknik som Philips tog fram på 60-talet, och sedan dess har använt i majoriteten av sina prestigehögtalare. Tweeter-högtalarna ger även en mycket öppen rumslik återgivning, med låg riktning och distorsion. Jämfört med system som bara har fullregisterelement blir ljudet stort och naturligt, oavsett var i rummet du befinner dig.

Woofers och wOOx-teknik

Trots den mycket kompakta akustiska volymen är basen tung och förvånansvärt djup, så att du kan njuta av alla typer av musik. Det här uppnås genom att två woofers med hög effekt används, och ett passivt element för stora utrymmen per kanal, och allt det här i ett styvt hölje där ingen basenergi går förlorad. Den stora rörliga massan hos det passiva elementet gör det möjligt att justera systemet ända ned till frekvensen 80 Hz, samtidigt som luftturbulensen hos en portad design undviks. Känn rytmen i musiken, och missa inte en enda takt.

Optimerat delningsfilter


Våra ljudtekniker ägnade dagar och nätter åt att optimera delningsfiltret så att ljudet skulle bli så naturligt som möjligt, oavsett akustisk miljö. I allt från små rum till öppna utrymmen, från högsta till lägsta volym, är rösterna klara och naturliga, och ljudet är varken aggressivt eller tröttande även när volymen är hög. Du kan lyssna i timmar, och ändå vilja höra mer av din favoritmusik.

Förstärkare med höga prestanda

Utmärkt loudness och dynamik tack vare den förstklassiga förstärkaren och 8 högeffektiva omvandlare. Diskanthögtalare och woofers har båda utformats särskilt för den här unika


produkten, och har en hög kraftfaktor som ger ett dynamiskt och imponerande ljud oavsett volym. Musiken är livlig, dynamisk och helt enkelt njutbar under alla omständigheter.

Trådlös musikströmning

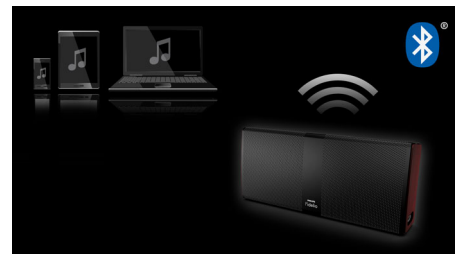


Bluetooth är en teknik för trådlös kommunikation för korta avstånd som är både stabil och energieffektiv. Tekniken ger enkel trådlös anslutning till iPod/iPhone/iPad eller andra Bluetooth-enheter som smarttelefoner, surfplattor och till och med bärbara datorer så att du enkelt kan njuta av din favoritmusik, filmer eller spel trådlöst via högtalaren.

USB-port

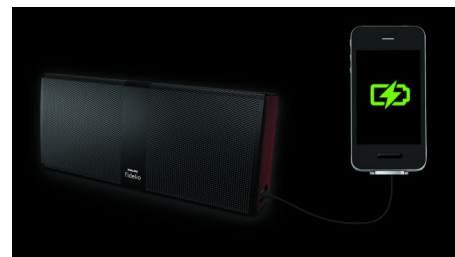

Den här högtalaren har en USB-port, så om din smartphone får slut på batteri antingen hemma eller ute kan du använda den bärbara högtalaren till att överföra det batteri som är kvar i högtalaren till mobilen.

Batterinivå

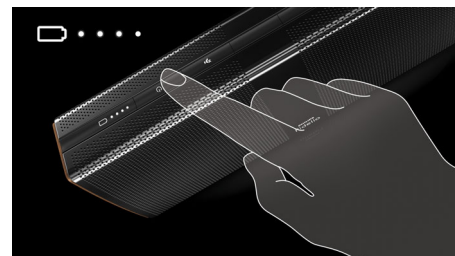

Tryck lätt på högtalaren så visas batterinivån.

Specifikationer

Kompatibilitet

- iPad: iPad 1, iPad 2, Nya iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
- iPod Touch: 3:e generation eller senare
- Android-surfplattor och -smarttelefoner
- annan enhet med Bluetooth-funktioner
- fungerar med: Bluetooth 4.0 eller lägre
- Stöder Bluetooth aptX: streamande
- Stöd för AAC-musikuppspelning

Högtalare

- Högtalarförbättring: wOOx-basteknik
- Högtalarelement: 2 x 3/4-tums mjuka dome tweeter-högtalare, 4 x 2-tums fullregisterwoofers
- Uteffekt (RMS): 20 W

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Nätadapter, Snabbinstallationsguide, Garanticertifikat, Garantisedel för hela världen

Anslutningar

- NFC: Bluetooth med tryck-och-para-ihop-funktion; fungerar med Android 4.0 eller senare och Windows-telefon 8 eller senare
- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, SPP
- Bluetooth-räckvidd: Fri sikt, 10 m
- USB-laddning
- Ljudingång (3,5 mm)

Bekvämlighet

- USB-port: för att ladda mobil enhet (5 V, 1 A)

Mått

- Produktmått (B x D x H): 287 x 63 x 127 mm
- Förpackningens mått (B x D x H): 326 x 101 x 224 mm

Effekt

- Strömförsörjning: 100-240 VAC, 50/60 Hz
- Batterityp: Litiumjon (inbyggt)
- Drifttid för batteri: 8 tim



Publiceringsdatum
2016-05-18

Version: 3.0.3

12 NC: 8670 001 07015
EAN: 08 71258 16980 89

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com