



Philips
Mikro glasbeni sistem

Bluetooth® aptX, AAC in NFC
Vrata USB za polnjenje



BTB7150

Bogat in zmogljiv zvok

Obsedeni z zvokom

Philipsov mikro sistem BTB7150 predvaja odličen zvok iz katerega koli vira. Kupolasti visokotonci predvajajo podroben in naraven zvok. Glasbo lahko pretakate v visoki kakovosti prek povezave Bluetooth s funkcijama aptX in NFC za enostavno združevanje z enim dotikom.

Obogatite svoje zvočno doživetje

- Največja izhodna moč 150 W RMS
- Regulacija visokih in nizkih tonov za enostavno nastavljanje
- Pozlačen priključek zvočnika za najboljši prenos signala

Uživajte v glasbi iz različnih virov

- Brežžično pretakanje glasbe prek povezave Bluetooth s podporo za Aptx
- Združljiv z DAB in FM za popolno radijsko doživetje
- Neposredna povezava USB za enostavno predvajanje glasbe v obliki MP3
- Zvočni vhod za prenosni predvajalnik glasbe

Enostavna uporaba

- Pametni telefoni NFC za enostavno združevanje prek povezave Bluetooth
- Motoriziran nalagalnik CD-jev za priročen dostop

PHILIPS

Značilnosti

Bluetooth s podporo za AptX


Brezčično pretakanje glasbe prek povezave Bluetooth s podporo za AptX

Združljiv z DAB in FM



Digitalni radio DAB (digitalno avdio oddajanje) poleg analognega oddajanja FM predstavlja nov način oddajanja radia preko omrežja zemeljskih oddajnikov. Poslušalcem omogoča več izbire in informacij v kristalno čistem zvoku brez prasketanja. Tehnologija sprejemniku omogoča zaklep na najmočnejši signal, ki ga lahko najde. Pri digitalnih postajah DAB si ni treba zapomniti frekvenc, radijske postaje pa se shranijo z imeni, tako da ni ponavljanja.

Tehnologija NFC

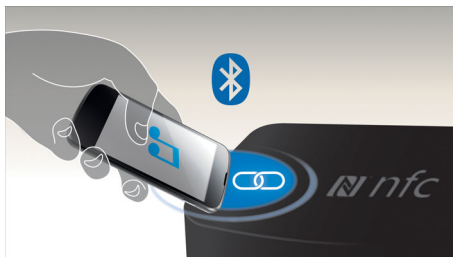

Tehnologija NFC (Near Field Communications) omogoča preprosto združevanje naprav Bluetooth z enim dotikom. S pametnim telefonom ali tabličnim računalnikom, ki podpira tehnologijo NFC, se dotaknete dela NFC na zvočniku, da vklopite zvočnik in zaženete združevanje naprav Bluetooth ter pretakanje glasbe.

regulacija visokih in nizkih tonov

Visoki in nizki toni sta funkciji izenačevalnika, ki upravljata z visokimi in nizkimi frekvencami zvočnih stopenj vašega avdia. Visoki toni (treble) uravnavajo ojačanje visokih tonov v glasbi, medtem ko nizki toni (bass) upravlja s stopnjo ojačanja nizkih tonov. Z uporabo tipk gor in dol lahko poslušalec poudari nizke ali visoke tone, lahko pa jih pusti na prvotni vrednosti, s čemer doseže predvajanje glasbe s prvotnimi nastavitvami posnetka. Z regulacijo visokih in nizkih tonov bo glasba zvenela po vašem okusu.



Datum izdaje 2016-12-04

Različica: 3.0.3

12 NC: 8670 001 06704
EAN: 08 71258 16977 78

Pozlačen priključek zvočnika



Pozlačen priključek zvočnika zagotavlja boljši prenos zvočnega signala kot običajna namestitve z zatičem. Poleg tega kar se da zmanjša izgubo električnega signala iz ojačevalnika v zvočnik, kar zagotavlja čim bolj resnično reprodukcijo zvoka.

Zvočni vhod



Zvočni vhod omogoča neposredno predvajanje vsebine iz prenosnih predvajalnikov predstavnosti. Zvočni vhod omogoča tudi doživetje priljubljene glasbe v vrhunski kakovosti zvoka, ki jo zagotavlja zvočni sistem, poleg tega pa je tudi priročen, saj morate prenosni predvajalnik MP3 samo priključiti na zvočni sistem.

Neposredna povezava USB za enostavno glasbo v obliki MP3



Zaradi popolne prenosljivosti datotek lahko enostavno doživite priročnost in zabavnost dostopa do več digitalne glasbe prek vgrajene neposredne povezave USB.

BTB7150/10

Specifikacije

Zvok

- Največja izhodna moč (RMS): 150 W
- Izboljšava zvoka: regulacija visokih in nizkih tonov

Zvočniki

- Glavni zvočnik: 2-sistemski
- Vrste zvočnikov: Kupolasti visokotonski zvočnik

Predvajanje zvočnih posnetkov

- Predvajanje medijev: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, pogon USB z bliskovnim pomnilnikom
- Načini predvajanja plošč: Ponovi enega/vse/program, Naključno predvajanje, Programiranje 20 posnetkov, Hitro previjanje naprej/nazaj, Iskanje naslednje/prejšnje skladbe
- Načini neposredne povezave USB: Hitro nazaj/naprej, Predvajanje/premor, Prejšnja/naslednja, Programirano predvajanje, Ponovitev, Naključno, Zaustavitev

Sprejemnik/sprejem/prenos

- Frekvenčna območja sprejemnika: Stereo FM
- Samodejna digitalna naravnava
- RDS: Vrsta programa, Ime postaje, Ura RDS
- Prednastavljene postaje: 20
- Antena: Antena FM, Antena FM (75 ohmov)
- DAB/DAB+: Band III, Prikaz informacij, Meni, Pametno iskanje

Povezljivost

- 3,5 mm vhodni stereo priključek: Zvočni vhod
- Priključki na zadnji strani: Antena DAB
- Bluetooth: Bluetooth v2.1, Podpora za kodo AptX
- Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP

Priročnost

- Alarmi: CD-alarm, Radijski alarm, Izklopni časovnik, USB-alarm
- Ura: Na glavnem zaslonu, izklopni časovnik
- Vrsta zaslona: Zaslon VFD
- Ekološko stanje pripravljenosti: 0,5 W
- Označbe: Način DIM
- Vrsta zaslona: Zaslon VFD
- Polnjenje prek povezave USB: 1 A

Dodatna oprema

- Priložena dodatna oprema: Napajalni kabel, Antena FM
- Daljinski upravljalnik
- Uporabniški priročnik: V več jezikih

Dimenzije

- Dimenzije embalaže (Š x V x G): 330 x 309 x 589 mm
- Globina glavne enote: 240 mm
- Višina glavne enote: 145 mm
- Širina glavne enote: 230 mm
- Dimenzije glavnega zvočnika (Š x V x G): 173 x 261 x 241 mm
- Bruto teža: 10,6 kg
- Neto teža: 9,4 kg

Napajanje

- Napajanje: 110-240 V, 50/60 Hz

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com