

Philips
DVD-lejátszó

HDMI 1080p
DivX Ultra

DVP3980



Élvezze a nagyfelbontású videót

valódi nagyfelbontású HDMI 1080p

Álmai lejátszója, amelynek nem csak képminősége élethű, de szinte bármilyen lemezt le tud játszani! A Philips DVD-lejátszón a film és a zene valóban szórakoztat.

Összes filmjének és zenéjének lejátszása

- DivX Ultra tanúsítvánnyal rendelkező a DivX videók tökéletesebb lejátszásához
- CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW lejátszása
- DivX, MP3, WMA, JPEG fájlok lejátszása

Egyszerű beállítás és használat

- EasyLink a HDMI CEC eszközök egyetlen távvezérlővel történő vezérléséhez

A hang- és képfelvételek életre kelnek

- 12 bit/108 MHz-es videofeldolgozás az éles és természetű képekhez
- Progresszív pásztázású komponens videó az optimalizált képminőséghez

Életre kelti videóit

- HDMI digitális kimenet az egyszerű kapcsolattért egyetlen kábellel


Bárhol és bármilyen életstílushoz alkalmazható

- Ultravékony kialakítás, amely bárhová illeszkedik

PHILIPS


Fénypontok

12 bit/108 MHz-es videofeldolgozás

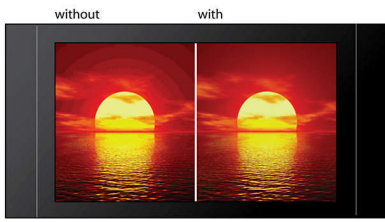

A 12 bites Video DAC kiváló digitális-analóg átalakító, amely megőrzi az eredeti kép minden részletét. Finom árnyékokat és egyenletes színátmeneteket nyújt, így a kép természetesebb és élénkebb. A hagyományos 10 bites DAC hátrányai láthatóvá váltak a nagy képernyők és projektorok használatakor.

Progresszív pásztázás

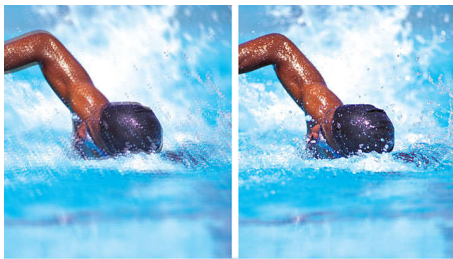

A Progresszív pásztázás funkció megkétszerezi a kép függőleges felbontását, ami láthatóan sokkal élesebb képet eredményez. Ahelyett, hogy először a páratlan félképet küldené a képernyőre, amit majd a páros félkép követ, mindkét félkép egyszerre kerül kiírásra, így azonnal maximális felbontást használó, teljes kép jön létre. Ilyen sebesség mellett az emberi szem élesebb képet érzékel sorstruktúra nélkül.

DivX Ultra tanúsítvánnyal rendelkező



A DivX támogatás azt jelenti, hogy DivX-kódolt videofelvételeket tekinthet meg


nappalija kényelmében. A DivX adatformátum olyan MPEG4 alapú videótömörítési technológia, amely nagy fájl méretű filmek, előzetesek és zenei videók tárolását teszi lehetővé CD-R/RW, valamint írható DVD lemezen. A DivX Ultra olyan nagyszerű lehetőségekkel egyesíti a DivX lejátszást, mint az egyetlen fájlformátumba integrált feliratok, több nyelv, több sáv és menü.

EasyLink




Az EasyLinknek köszönhetően több készüléket, pl. DVD lejátszókat, Blu-ray lejátszókat, soundbar hangszugárzót, házimozit, TV-eket stb. vezérelhet egyetlen távvezérlővel. Az iparági szabvány HDMI CEC protokollal osztja meg a működést a készülékek között a HDMI kábelen keresztül. Egy gombnyomással egyszerre vezérelheti összes csatlakoztatott HDMI CEC berendezését. A készenlét és a lejátszás funkció például tökéletes könnyedséggel használható.

Minden lejátszható

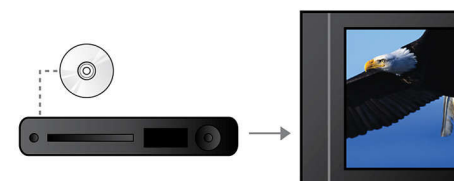

Gyakorlatilag bármilyen típusú lemez lejátszható - legyen az CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW vagy DVD-RW. Tapasztalja meg a páratlan rugalmasságot és a kényelmet, melyet az összes lemezének lejátszása jelent egyetlen készüléken.

Minden lejátszható

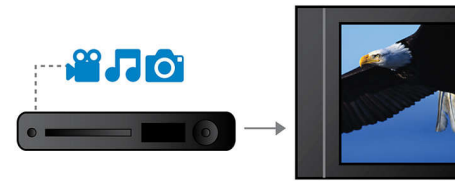

Gyakorlatilag bármilyen típusú adatformátum lejátszható – legyen az DivX, MP3, WMA vagy JPEG. Élvezze a lejátszás másához nem hasonlítható kényelmét, és a médiafájlok megosztását a TV-készülékén vagy házimozirendszerén – mindezt nappalijának kényelmében.

Ultravékony kialakítás



Ultravékony kialakítás, amely bárhová illeszkedik

HDMI az egyszerű AV kapcsolatért



A HDMI a nagy felbontású multimédia interfész rövidítése. Közvetlen digitális kapcsolat, amely digitális HD video- és digitális többcsatornás audioanyagot is tud kezelni. Mivel az analóg jeleket nem váltja át, ezért tökéletes minőségű képet és hangot szolgáltat, amelyek teljesen zajmentesek. A HDMI tökéletesen visszafele kompatibilis a DVI-vel (digitális videointerfész).

Műszaki adatok

Hang

- Áthallás (1 kHz-en): 90 dB
- D/A átalakító: 24 bit, 192 kHz
- Frekvenciamenet: 30-20000 Hz
- Hangrendszer: Dolby Digital
- Torzítás és zaj (1 kHz): 80 dB
- Dinamikatartomány (1 kHz-en): 80 dB
- Jel-zaj viszony: 90

Csatlakoztathatóság

- Hátoldali csatlakozók: Analóg bal/jobb audiokimenet, Progresszív komponens videokimenet, Digitális koaxiális kimenet, HDMI kimenet, Scart

Kényelem

- Gyermekvédelem: Gyermekzár, Szülői felügyelet
- Képernyőn megjelenő nyelvek: dán, holland, angol, finn, francia, német, olasz, norvég, Polish (Polírozás), portugál, spanyol, svéd, török

Tápellátás

- Energiafogyasztás: $\leq 10\text{ W}$
- Tápellátás: 230 V, 50 Hz
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: $\leq 1,0\text{ W}$

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: 2 db AAA elem, Audio/Video kábel, Távvezérlő, Felhasználói kézikönyv, Hálózati tápkábel, Gyors üzembe helyezési útmutató, Garancialevél

Méretek

- Csomag mélysége: 282 mm

- Készülék szélessége: 360 mm
- Csomag magassága: 82 mm
- Készülék magassága: 37 mm
- Csomag szélessége: 415 mm
- Készülék mélysége: 210 mm

Audiolejátszás

- Tömörítési formátum: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA
- Adathordozók lejátszása: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Audio CD
- MP3 bitátviteli sebességek: 32-320 kb/s

Kép/Kijelző

- D/A átalakító: 12 bit, 108 MHz
- Képjavitás: Progresszív pásztázás, Video-felkonvertálás, Video-felkonvertálás (720p, 1080i/p)

Állókép lejátszása

- Képtömörítési formátum: JPEG
- Adathordozók lejátszása: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Kép-CD, Kodak Picture CD
- Képjavitás: Elforgatás, Nagyítás, Diavetítés

Multimédiás alkalmazások

- Lejátszási formátumok: JPEG állóképek, MP3

Videolejátszás

- Adathordozók lejátszása: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, DivX
- Tömörítési formátumok: MPEG1, MPEG2
- Videolemez-lejátszó rendszer: PAL



Kiadás dátuma
2024-03-11

Verzió: 1.0.6

EAN: 87 12581 40814 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com