



Philips Bezdrôtové TV slúchadlá

40 mm budiče/otvorená zadná
strana

Na uši
Mäkké vankúšičky na uši

SHD8800



Zvuk domáceho kina s vysokým rozlíšením

Vynikajúci zvuk ako v kine u vás doma

Bezdrôtové slúchadlá Philips SHD8800 vás vtiahnu do vášho vlastného sveta zvuku ako v kine a zároveň vám zaručia absolútnu slobodu. Možnosť digitálneho bezdrôtového pripojenia poskytuje krištáľovo čistý zvuk bez rušenia, aby ste si mohli vychutnať to najlepšie v oblasti osobnej domácej zábavy.

Dosiahnite vynikajúci zážitok z počúvania

- Výnimočný filmový zvuk vychádzajúci zo 40 mm budičov
- Digitálne bezdrôtové pripojenie prináša krištáľovo čistý zvuk
- Zvuk s vysokým rozlíšením cez káblové pripojenie

Navrhnuté pre dlhotrvajúce pohodlie pri nosení

- Automaticky nastaviteľné lôžko pre optimálne nasadenie

Jednoduché použitie

- Dokovacia stanica s jednoduchým používaním
- Pohybujte sa voľne vďaka 30 m bezdrôtovému dosahu
- 20-hodinová prevádzková doba na dlhé počúvanie
- Automatické zapnutie/vypnutie napájania

PHILIPS

Bezdrôtové TV slúchadlá
40 mm budiče/otvorená zadná strana Na uši, Mäkké vankúšiky na uši

SHD8800/12

Hlavné prvky

20-hodinová prevádzková doba

20-hodinová prevádzková doba vám umožňuje počúvať hudbu celé hodiny bez obáv, že stratíte napájanie.

30 m bezdrôtový dosah




30 m prenosový dosah poskytuje mobilitu a voľnosť, aby ste si mohli hudbu vychutnať kdekoľvek v domácnosti.

Automatické zap./vyp.

Slúchadlá Philips SHD8800 sa automaticky zapnú po nasadení na hlavu. Po skončení sledovania sa zase automaticky vypnú, aby sa šetrila energia.

Automaticky nastaviteľné nasadenie

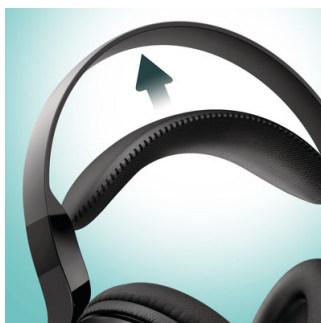

Automaticky nastaviteľné ľahké lôžko umožňuje dokonalé nasadenie podľa tvaru

vašej hlavy, pričom súčasne poskytuje optimálne pohodlie.

Filmový zvuk



40 mm budiče Philips SHD8800 sú akusticky vyladené, aby prinášali výnimočný filmový zvuk.

Jednoduché nabíjanie




Slúchadlá jednoducho nabijete vložením do dokovacej stanice.

Zvuk s vysokým rozlíšením



Zvuk s vysokým rozlíšením ponúka ten najlepší zvukový výkon, pričom reprodukuje pôvodné štúdiové nahrávky vernejšie ako 16-bitové/44,1 kHz formáty diskov CD. Bezdrôtové slúchadlá Philips SHD8800 podporujú zvuk s vysokým rozlíšením a po pripojení dodaného audiokábla k vašim preferovaným zariadeniam prinášajú nekompromisnú kvalitu zvuku, vďaka čomu si môžete vychutnať to najlepšie zo svojej domácej zábavy.

Čistý digitálny zvuk

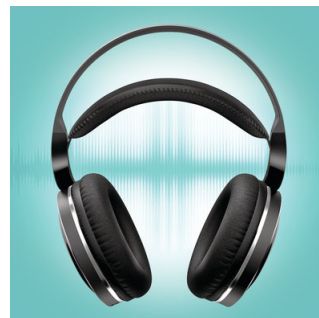

Vďaka 2,4 GHz digitálnemu prenosu zabráňujú slúchadlá Philips SHD8800 kompresii a strate údajov. Výsledkom je plynulá akustika a minimálna strata údajov s krištáľovo čistým zvukom.

Technické údaje

Zvuk

- Akustický systém: Voľný
- Typ magnetu: Neodymiová
- Priemer reproduktora: 40 mm
- Odstup signálu od šumu: > 75 dB
- Impedancia: 24 Ohmov
- Citlivosť: 98 dB
- Frekvenčný rozsah: 8 – 40 000 Hz (pri káblovom pripojení); 8 – 22 000 Hz (bezdrôtový režim)

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Modulácia: FHSS
- Účinný rozsah: 15 m
- Voľba kanálov: automatická
- Rozsah nosnej frekvencie: 2406 – 2472 MHz

Vybavenie a vlastnosti

- Automatické vypnutie: áno
- Indikácia slabšej batérie
- Prevádzkový čas: ~20 hodín
- Indikátor nabíjania batérie: áno
- Funkcie základne: Indikátor LED

Príslušenstvo

- Adaptér AC/DC: 5 V/550 mA DC

Príkon

- Slúchadlové napájanie: 2 x AAA 1,2 V NiMH

- nabíjateľná batéria
- Napájanie vysielачa: 5 V/550 mA DC

Rozmery produktu

- Rozmery produktu (Š x V x H): 17,6 x 22 x 9,5 cm
- Hmotnosť: 0,239 kg

Rozmery balenia

- Rozmery balenia (Š x V x H): 24 x 32 x 12,5 cm
- Hmotnosť netto: 0,58 kg
- Hmotnosť brutto: 0,962 kg
- Hmotnosť obalu: 0,382 kg
- EAN: 69 51613 99241 8
- Typ policového umiestnenia: Obidve
- Počet zabalených kusov výrobkov: 1
- Typ balenia: Lepenka

Vonkajší kartón

- Vonkajší kartón (D x Š x V): 39,5 x 26 x 32,5 cm
- Hmotnosť netto: 1,74 kg
- Hmotnosť brutto: 3,471 kg
- Hmotnosť obalu: 1,731 kg
- GTIN: 1 69 51613 99241 5
- Počet používateľských balení: 3

Pripojiteľnosť

- 3,5 mm konektor pre slúchadlá



Dátum vydania
2022-05-11

Verzia: 6.0.6

12 NC: 8670 001 42589
EAN: 69 51613 99241 8

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com