



Philips
Radio pulkstenis

Bluetooth®

Universāla uzlāde
Divkāršs modinātājs
FM, digitālā regulēšana



AJT5300W

Bez vadiem baudiet mūziku un uzlādējiet savu viedtālruni

Sāciet savu dienu pilnībā uzlādēti, pateicoties AJT5300W. Šis radio pulkstenis darbojas arī kā bezvadu skaļrunis, kas straumē mūziku no jebkuras Bluetooth ierīces. Pateicoties iebūvētajām vadotnēm, kamēr jūs gulāt, tas uzlādē jebkuru viedtālruni — iPhone/Android.

Bagātiniet savu skaņas klausīšanās pieredzi

- Mūzikas straumēšana bezvadu tīklā ar Bluetooth
- FM digitālā regulēšana ar iepriekšējiem iestatījumiem
- Audio ieeja portatīvai mūzikas atskaņošanai

Vienkārša lietošana

- USB ports jebkuras mobilās ierīces uzlādēšanai
- Iebūvēts mikrofons brīvroku tālruņa zvaniem
- Izslēgšanās taimeris sniedz iespēju iemigt, klausoties iemīļoto mūziku
- Baterijas nodrošinājums saglabā laika iestatījumu atmiņu elektroapgādes traucējumu gadījumā

Sāciet dienu sev tīkamā veidā

- Mostieties, klausoties iecienīto radio staciju vai modinātāju
- Divu veidu modinātāja signāls var pamodināt jūs un jūsu partneri atšķirīgā laikā
- Pakāpeniska modināšana celšanos padara patīkamu
- Modinātāja signāla atkārtošana pēc papildu snaudas

PHILIPS


Izceltie produkti

Bluetooth



Bluetooth ir neliela diapazona bezvadu sakaru tehnoloģija, kas ir stabila un energoefektīva. Tehnoloģija nodrošina vienkāršu savienojumu ar citām Bluetooth ierīcēm, tāpēc jūs varat atskaņot iecienīto mūziku no jebkura viedtālruna, planšetdatora vai pat klēpjatora, tostarp iPod vai iPhone ar skaļruni, kurā iespējota Bluetooth iespēja.

USB ports

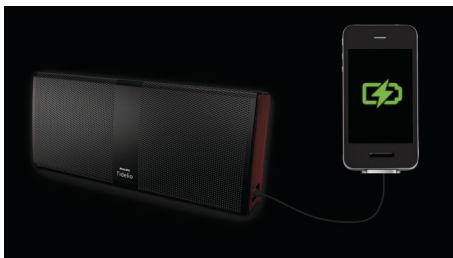

Šajā skaļrunī ir ietverts USB ports; ja jūsu viedtālrunim ir izlādējies akumulators vai nu mājās, vai esot ceļā, šis portatīvais skaļrunis sniedz iespēju uzlādēt mobilo ierīci, izmantojot skaļruņa bateriju.

FM digitālā regulēšana ar iepriekšējiem iestatījumiem



Digitālais FM radio piedāvā papildu mūzikas iespējas jūsu mūzikas kolekcijai Philips audio sistēmā. Vienkārši noregulējiet staciju, kuru vēlaties iepriekšēji iestatīt, nospiediet un turiet

nospiestu iepriekšējās iestatīšanas pogu, lai saglabātu frekvenci atmiņā. Ar iepriekš iestatītām radio stacijām, ko var saglabāt atmiņā, varat ātri piekļūt savai iecienītajai radio stacijai, ik reizi neregulējot frekvences manuāli.

Audio ieeja



Audio ieejas savienojamība sniedz iespēju tieši atskaņot audio saturu no portatīviem multivides atskaņotājiem. Audio ieeja ne tikai nodrošina priekšrocību baudīt iecienīto mūziku audio sistēmas lieliskajā skaņas kvalitātē, bet ir arī ārkārtīgi parocīga, jo ir tikai jāsavieno portatīvais MP3 atskaņotājs ar audio sistēmu.

Iebūvētais mikrofons

Ar iebūvēto mikrofону šo skaļruni var izmantot arī kā tālruņa klausuli. Kad tiek saņemts zvans, mūzika tiek pauzēta, un jūs varat runāt, izmantojot skaļruni. Zvaniet, lai sarunātu biznesa tikšanos, vai arī viesībās piezvaniet draugiem - jebkurā gadījumā tas darbojas lieliski.

Izslēgšanās taimeris




Izslēgšanās taimeris ļauj izlemt, cik ilgi pirms iemigšanas vēlaties klausīties izvēlēto mūziku vai radiostaciju. Vienkārši iestatiet laika limitu (līdz 1 stundai) un izvēlieties radiostaciju, kuru klausīties iemiegot. Iestatītajā laikā Philips radio pulkstenis turpinās skanēt un pēc tam automātiski izslēgsies, aktivizējot

energotaupīgu un klusu gaidstāves režīmu. Izslēgšanās taimeris sniedz iespēju aizmigt, klausoties iecienīto radio DJ, nevis skaitot aitas vai raizējoties par iztērētu enerģiju.

Baterijas nodrošinājums


Baterijas nodrošinājums saglabā laika iestatījumu atmiņu elektroapgādes traucējumu gadījumā

Mosties, dzirdot radio vai modinātāju

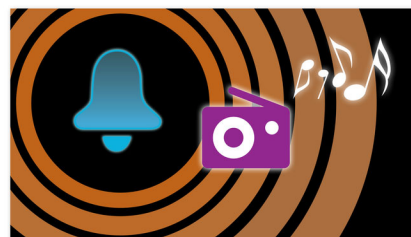

Mostieties, klausoties savu iecienīto radiostaciju vai modinātāju. Vienkārši iestatiet modinātāja signālu Philips radio pulkstenī, lai pamostos, dzirdot jūsu pēdējo klausīto radiostaciju vai modinātāju. Kad būs laiks mosties, Philips radio pulkstenis automātiski ieslēgs šo radiostaciju vai atskaņos modinātāju.

Divkāršs modinātājs

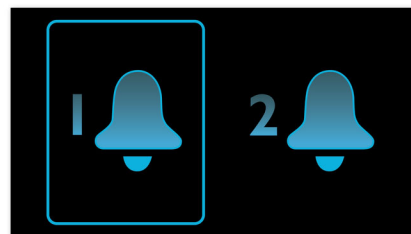

Philips audio sistēmai ir iespēja iestatīt divus modinātāja laikus. Vienu laiku iestatiet kā savu modinātāja laiku, otru - kā sava partnera modinātāja laiku.

Specifikācijas

Bluetooth® bezvadu tehnoloģija

- Versija: V2.1 + EDR
- Profili: A2DP, HFP, AVRCP
- Darb. rād.: 10 m (brīva vieta)

Saderība

- Android planšetdatori un viedtālruni: ar Android 2.1 un Bluetooth 2.1 vai jaunāku
- citas mūzikas ierīces: ar Bluetooth 2.1 vai jaunāku

Pulkstenis

- Tips: Digitāls
- Displejs: gaismas diode
- Laika formāts: 24 h

Modinātāja signāls

- Modinātāja signālu skaits: 2
- Snauda (atkārtots modinātāja signāls): Jā, 9 minūtes
- Izslēgšanās taimeris: 15 / 30 / 60 / 90 / 120 minūtes

Uztvērējs/uztveršana/pārraide

- Iepriekšēji iestatītu staciju skaits: 20
- Antena: FM antena, FM antena
- Frekvenču diapazons: 87,5-108 MHz
- Uztvērēja joslas: Digitālā regulēšana, FM

Lietošanas komforts

- Skaļuma vadība: Skaļāk/klusāk
- Modinātāja signāli: Zummera modinātāja signāls, Divi modināšanas laiki, Pakāpeniska modināšana, Radio modinātāja signāls, Modinātāja signāla atkārtošana (snaudas režīms)
- Displeja spilgtums: Augsts / vidējs / zems
- Izslēgšanās taimeris

Savienojamība

- Audio ieeja (3,5 mm)
- Mikrofons: Iebūvētais mikrofons

USB uzlāde

- Jā
- 5 V, 1 A

Strāvas padeve

- Enerģijas veids: AC ievade
- Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: <1 W
- Akumulatora tips: AA
- Bateriju skaits: 2
- Rezerves baterijas: AA (nav iekļauta)
- Barošanas avots: 100–240 V maiņstrāva, 50/60 Hz

Izmēri

- Iesaiņojuma veids: D-kaste
- Izstrādājuma izmēri (P x A x G): 182 x 111 x 100 mm
- Iesaiņojuma izmēri (PxAxG): 206 x 115 x 110 mm
- Bruto svars: 0,6 kg
- Neto svars: 0,5 kg

Piederumi

- Īsa lietošanas pamācība
- Garantija: Garantijas brošūra

Uzlāde

- USB ierīces: 5 V

Skaļruņi

- Iebūvēti skaļruņi: 1



Izlaides datums
2022-05-12

Versija: 3.1.6

12 NC: 8670 001 35257
EAN: 69 51613 99080 3

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com