



Philips
Auscultadores Hi-Fi sem
fios



SHC8585

O seu cinema pessoal em casa

Som surround sem fios completamente envolvente

Nós ouvimos em três dimensões. Portanto, a reprodução de um campo sonoro tridimensional será a forma mais envolvente para ouvir música e apreciar o cinema em casa.

Até se esquece que os está a usar!


- As almofadas e a fita para a cabeça suaves asseguram o conforto
- 3 formas de ajuste para um melhor conforto e desempenho dos graves
- As almofadas ergonómicas garantem boa adaptação

A experiência de audição sem fios perfeita

- WOW SRS é uma experiência de som surround nos auscultadores
- Regula a resposta dos graves para se adequar às preferências pessoais
- O controlador dos altifalantes de 40 mm proporciona som sem distorção

Sempre pronto a partir

- Transmissão FM sem Fios para liberdade de movimentos
- A sintonia automática facilita a recepção da frequência
- A estação de base energizante guarda e recarrega o receptor

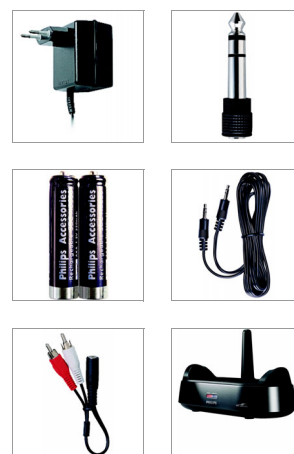

PHILIPS

Especificações

Som

- Sistema acústico: Fechado
- Frequência de resposta: 10 - 22 000 Hz
- Tipo de magneto: Neodímio
- Sensibilidade: 100 dB
- Rácio sinal-ruído: ~70 dB
- Diâmetro do altifalante: 40 mm

Sintonizador/recepção/transmissão

- Separação de canais: > 30 dB
- Frequência do tom piloto: 19 kHz
- Alcance efectivo: 100 m
- Limites de frequência da portadora: 863,0 - 865,0 MHz
- Modulação: FM
- Selecção automática de canais
- Número de canais: 3

Comodidade

- Desactivação automática
- Indicação de carga
- Indicação de bateria fraca

- PLL Duplo
- Tempo de funcionamento: +/- 15 horas

Alimentação

- Alimentação dos auscultadores: 2 x 1,5 V NiMH R03/AAA
- Alimentação do transmissor: Adaptador CA/CC, 12 V/200 mA

Embalagem exterior

- Peso bruto: 4,8 kg
- Embalagem exterior (C x L x A): 40 x 25 x 35 cm
- Peso líquido: 3 kg
- Tara: 1,8 kg

Dimensões da embalagem

- Dimensões da embalagem (L x A x P): 12,5 x 23,5 x 30 cm
- Peso bruto: 1,4 kg
- Peso líquido: 1 kg
- Tara: 0,4 kg

Destaques

Almofada e fita para a cabeça suaves

Os materiais resistentes e suaves da almofada e do arco de cabeça asseguram o conforto após uma longa utilização.

Protecção acústica - 3 posições

Apreece o conforto e o melhor desempenho dos graves graças à protecção para as orelhas com três formas de ajuste para uma melhor adaptação.

Almofadas com design ergonómico

A almofada para a orelha, ergonómica e tridimensional, distribui uniformemente a carga para uma melhor e mais confortável utilização.

Som surround WOW SRS

A combinação inteligente 'WOW' de tecnologias áudio SRS cria uma experiência de som surround surpreendente, com graves ricos e profundos a partir de fontes mono ou estéreo. O som parece mais cheio, rico e amplo. WOW recupera o carácter espacial normalmente perdido durante a compressão áudio ou a reprodução em altifalantes pequenos.

Bass Boost

O controlo fácil situado nos auscultadores permite aumentar o desempenho dos graves com um simples toque.

Controlador dos altifalantes, 40 mm

O controlador dos altifalantes de 40 mm é feito de um material composto de Mylar, altamente sensível e potente, que proporciona som sem qualquer distorção audível.

Transmissão FM sem Fios

Graças à transmissão FM sem fios de elevada frequência, que permite atravessar paredes, pode continuar a ouvir a música noutra compartimento.

Sintonia automática

Pressionando o prático botão da sintonia nos auscultadores, o circuito controlado pelo microprocessador sintoniza a frequência de transmissão ideal para obter a melhor recepção e uma qualidade sonora surpreendente.

Estação de base energizante

A estação de base é a forma mais prática de guardar o receptor quando não estiver em uso. Permite igualmente recarregar o receptor para que esteja pronto sempre que necessário.



Data de publicação
2015-06-25

Versão: 5.0.7

12 NC: 9082 100 07832
EAN: 87 10895 95797 7

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com