

Philips
Sistema mini Hi-Fi

120 W

FWM197



Ossessionati dall'audio

Ascolta fino a 10 ore di brani musicali su CD/WMA/MP3 senza interruzioni sul sistema mini Hi-Fi di Philips. Prolunga il piacere della musica ascoltando i brani sul lettore portatile a casa, grazie all'opzione MP3 Link.

Arricchisci la tua esperienza audio

- Potenza totale in uscita 120 W RMS
- Sistema di altoparlanti Bass Reflex per bassi potenti e più corposi
- Dynamic Bass Boost per un audio più profondo ed emozionante
- Per ottimizzare le impostazioni dello stile musicale
- Per ottimizzare le impostazioni dello stile musicale


Ascolto senza limiti della tua musica preferita

- Piastra cassette con arresto automatico
- USB diretta per la riproduzione di musica MP3/WMA
- MP3 Link per la riproduzione di musica portatile
- Sintonizzazione digitale con stazioni preselezionate per una maggiore comodità
- Riproduzione di CD-MP3, CD e CD-R/RW

PHILIPS

In evidenza

120 W RMS

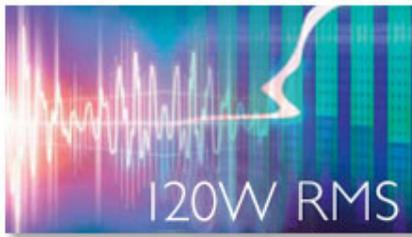


Il sistema è dotato di una potenza totale in uscita di 120 W RMS. RMS è l'acronimo di Root Mean Square, ossia una misura tipica della potenza audio, o piuttosto, della potenza elettrica trasferita da un amplificatore audio a un altoparlante che viene misurata in Watt. La quantità di potenza elettrica trasferita all'altoparlante e la relativa sensibilità determinano la potenza sonora generata. Più alto è il numero di Watt, migliore è la potenza sonora emessa dall'altoparlante.

Sistema altoparlanti Bass Reflex



Sistema che garantisce bassi profondi grazie al sistema di altoparlanti in box. Si differenzia dal sistema tradizionale grazie all'aggiunta di un bass pipe allineato acusticamente al woofer per ottimizzare il roll-off delle basse frequenze del sistema. Come risultato si ottengono bassi più profondi, più controllati e con minore distorsione. Il sistema funziona mediante la risonanza della massa d'aria nel bass pipe che lo fa vibrare come un woofer tradizionale. Insieme alla risposta del woofer, il sistema estende l'audio alle basse frequenze per creare una nuova dimensione di toni bassi estremamente profondi.

Piastra cassette con arresto automatico

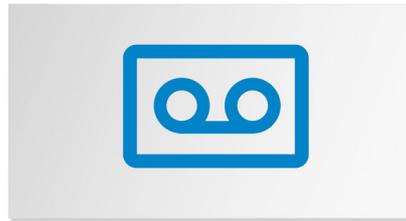

Piastra cassette con arresto automatico

USB diretta



Con la modalità USB diretta, basta collegare il dispositivo Philips alla porta USB dell'impianto e la musica digitale verrà riprodotta direttamente dal dispositivo Philips.

Link MP3



MP3 Link consente la riproduzione di file MP3 direttamente dal tuo lettore multimediale portatile. Oltre al vantaggio di poter ascoltare la musica con la qualità audio superiore del sistema Philips, l'opzione MP3 Link risulta anche molto pratica: basta collegare il lettore MP3 portatile al sistema audio stesso.

Tuner digitale con preselezioni



Basta sintonizzarsi sulla stazione da preimpostare e tenere premuto l'apposito pulsante per memorizzare la frequenza. Grazie alle stazioni preimpostate, è possibile accedere velocemente ai propri programmi preferiti senza dover risintonizzare manualmente la frequenza tutte le volte.

Riproduzione di CD-MP3, CD e CD-R/RW



MP3 significa "MPEG 1 Audio layer" (7,6 cm, 3"). Si tratta di una tecnologia di compressione rivoluzionaria grazie alla quale file musicali digitali di grandi dimensioni possono essere ridotti di 10 volte senza compromettere la qualità audio. MP3 è diventato il formato di compressione audio standard per il Web, in quanto consente di trasferire i file in modo facile e rapido.



Specifiche

Audio

- Funzioni audio avanzate: Dynamic Bass Boost, Controllo audio digitale
- Potenza in uscita: 120 W RMS

Altoparlanti

- Numero di casse altoparlanti: 2
- Driver altoparlanti: Tweeter da 2", Woofer da 5,25"
- Altoparlante migliorato: 2 vie
- Tipi di altoparlanti: sistema di altoparlanti Bass Reflex

Riproduzione audio

- Supporti di riproduzione: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3, WMA-CD
- Modalità riproduzione dischi: Avanti/indietro veloce, Ricerca brano successivo/precedente, Ripeti brano/tutto/programma, Funzioni di ripr. casuale/programmazione/ripet. normale
- Numero piastre: 1
- Tecnologia piastra a cassette: meccanico
- Modalità riproduzione cassette: Stop semi-automatico
- Modalità di riproduzione USB diretta: Indietro veloce/avanti veloce, Play/pausa, Precedente/successivo, Riproduzione programmi, ripeti, riproduzione casuale, Stop

Registrazione audio

- Supporti di registrazione: nastro
- Registrazione nastri migliorata: Avvio sincronizzato registrazione CD

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Stazioni preimpostate: 40
- Bande sintonizzatore: stereo FM, MW
- Ottimizzazione del sintonizzatore: Sintonia digitale automatica, Scansione automatica

Funzioni utili

- Sveglia: sveglia tramite CD, Sveglia via USB
- Numero di dischi: 1
- Orologio: Su display principale, spegnimento automatico
- Tipo di caricatore: vassoio
- Tipo display: Display LCD

Connettività

- Ingresso Aux: 2 x RCA (audio)
- USB: Porta USB
- Link MP3: Ingresso stereo da 3,5 mm

Accessori

- Telecomando
- Manuale utente: Multilingue
- Altre: Guida rapida
- Garanzia: Libretto di garanzia internazionale

Dimensioni (lxpxa)

- Peso lordo: 11,2 Kg
- Profondità unità principale: 285 mm
- Altezza unità principale: 292 mm
- Larghezza unità principale: 220 mm
- Altezza altoparlante: 292 mm
- Profondità altoparlante: 186 mm
- Larghezza imballo: 730 mm
- Altezza imballo: 348 mm
- Spessore imballo: 275 mm
- Peso altoparlante: 207 mm

Assorbimento

- Alimentazione: 50 Hz
- Alimentazione: 220 - 240 V

Verde

- Standby Eco Power: 1 W
- Consumo energetico in stand-by: < 2 W



Data di rilascio
2017-07-30

Versione: 3.0.7

12 NC: 8670 000 49722
EAN: 87 12581 46510 0

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com