

Philips
DVD oynatıcı

DivX Ultra

DVP5140



Deneyiminizi geliştirin

DivX Ultra oynatma ile

Bu Philips DVD oynatıcı, sizi etkileyecek. Odanızda kendinizi DivX filmlerine ve Windows Media Audio formatına bırakırken, yeni bir ev eğlence alanına adım atın.

İstediklerinizi dinleyin

- DivX videolarının gelişmiş oynatımı için DivX Ultra Sertifikalı
- Filmler: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, DivX
- Müzik (MP3) çalabilen Picture CD (JPEG)
- Müzik: CD, MP3-CD, CD-R/RW ve Windows Media™ Audio

Müthiş ses ve video performansı

- En iyi görüntü kalitesi için Aşamalı Tarama özelliğine sahip komponent video
- Yüksek kaliteli video için tekli Skart bağlantısı üzerinde RGB
- Keskin, doğal görüntüler için 12 bit/108MHz video işleme
- 192kHz/24 bit ses DAC'ı analog ses girişini geliştirir


Her yere sığar, her yere gider

- Ultra ince tasarım

PHILIPS


Özellikler

Aşamalı Tarama

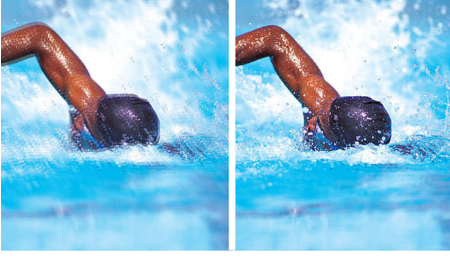


Aşamalı Tarama, resmin dikey çözünürlüğünü iki katına çıkararak fark edilir şekilde daha net bir resim sağlar. Önce tek satırları daha sonra çift satırları taramak yerine, her iki alan birden aynı anda taranır. Maksimum çözünürlük kullanılarak, anında görüntünün tamamı oluşturulur. Bu o kadar hızlı gerçekleştirilir ki insan gözü daha keskin, titreşimsiz bir görüntü algılar.

Skart bağlantısı üzerinde RGB

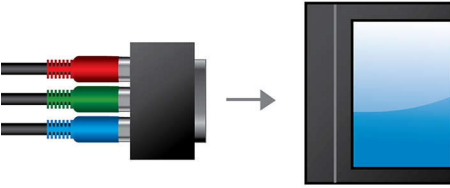


Scart üzerinde RGB, yüksek kalitede video çıkışı için kolay bağlantı olanağı sağlayan bir kablo bağlantısıdır.

12 bit/108MHz video işleme

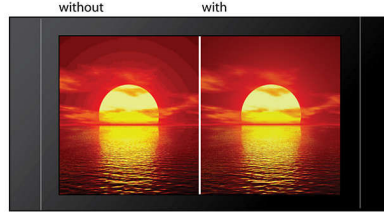

12 bit Video DAC, orijinal görüntü kalitesinin tüm ayrıntılarını koruyan üstün bir Dijital-Analog Dönüştürücü'dür. İnce gölge ayrıntıları ve daha yumuşak renk geçişleri göstererek, daha canlı ve doğal bir görüntü elde edilmesini sağlar. Alışılmış 10bit DAC'ın sınırları, özellikle büyük ekran ve projektörler kullanıldığında belirgin hale gelir.

192kHz/24 bit ses DAC'ı

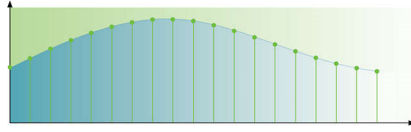

192KHz örnekleme, orijinal ses eğrilerinin doğru sunumunu elde etmenizi sağlar. 24 bit çözünürlükte, orijinal analog ses dalga formundan daha fazla bilgi yakalanır ve daha zengin bir ses üretilir.

DivX ile çok formatlı filmler

Birden çok format çalabilme yeteneği, çoğu disk formatını çalabilmenize olanak vererek maksimum disk uyumluluğu ve izleme keyfi sağlar.

DivX Ultra Sertifikalı



DivX desteği sayesinde DivX video dosyalarını odanızın rahat ortamında izleyebilirsiniz. DivX formatı, filmler, tanıtımlar ve müzik dosyaları gibi büyük dosyaları CD-R/RW ve DVD kaydedilebilir diskler gibi formatlarda kaydedebilmeyi sağlayan, MPEG4 temelli bir video sıkıştırma teknolojisidir. DivX Ultra, DivX oynatımını bütünsel altyazılar, çoklu seslendirme dilleri, çoklu parça ve menüleri birleştirerek tek bir kullanışlı dosya formatına dönüştürür.

Müzik: Windows Media™ Audio

Birden çok format çalabilme yeteneği, çoğu disk formatını çalabilmenize olanak vererek maksimum disk uyumluluğu ve dinleme keyfi sağlar.

MP3 Çalmalı Resimli CD

Picture CD, üzerinde MP3 ve dijital resimlerinizi saklayabileceğiniz, CD-R veya CD-RW bir diskidir. DVD oynatıcıya bir Picture CD koyduğunuzda, diskteki JPEG'lerinizi ve/veya MP3 dosyalarınızı gösteren bir ekran menüsü açılır. İzlemek istediğiniz müzik ve resim dosyalarını seçin ve çal düğmesine veya Tamam'a basın. Müziğiniz çalarken aynı anda TV'de resimlerinize bakabilirsiniz.

Ultra ince tasarım

Etkileyici dış görünüme sahiptir.



RGB on
Scart

12-bit
Video DAC

DIVX
ULTRA



DOLBY
DIGITAL



Teknik Özellikler

Ses

- Çapraz Karışma (1kHz): 100 dB
- D/A dönüştürücü: 24 bit, 192 kHz
- Frekans tepkisi: 30-20000 Hz
- Ses Sistemi: Dolby Digital
- Bozulma ve Gürültü (1kHz): 85 dB
- Dinamik Aralık (1kHz): 90 dB
- Sinyal gürültü oranı: 100

Bağlantı

- Arka Bağlantılar: Analog ses Sol/Sağ çıkışı, Kompozit video (CVBS) çıkışı, Scart, Dijital koaksiyel çıkış, Progresif Komponent Video çıkışı

Kullanılabilirlik

- Çocuk Koruması: Çocuk Kilidi, Ebeveyn Kontrolü
- Ekran Menüsü (OSD) Dilleri: Felemenkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, Danca, Fince, İtalyanca, Norveççe, Portekizce, Türkçe, İspanyolca, İsveççe, Lehçe

Güç

- Güç tüketimi: < 10 W
- Güç kaynağı: 50 Hz, 230V
- Bekleme modunda güç tüketimi: < 0,8 W

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: 2 x AAA Pil, Hızlı başlangıç kılavuzu, Uzaktan Kumanda, Dünya Çapında Garanti belgesi, Kullanım Kılavuzu

Boyutlar

- Ambalaj Derinliği: 320 mm

- Set Genişliği: 435 mm
- Ambalaj Yüksekliği: 82 mm
- Set Yüksekliği: 37 mm
- Ambalaj Genişliği: 490 mm
- Set Derinliği: 235 mm

Müzik Çalma

- Sıkıştırma formatı: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA
- Oynatılabilen Ortamlar: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW
- MP3 bit hızları: 32 - 256 kbps

Görüntü/Ekran


- En-boy oranı: 4:3, 16:9
- D/A dönüştürücü: 12 bit, 108 MHz
- Görüntü geliştirme: Aşamalı Tarama, Video yukarı örnekleme, Akıllı Görüntü

Resim Oynatma

- Resim Sıkıştırma Formatı: JPEG
- Oynatılabilen Ortamlar: DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD
- Görüntü Güçlendirme: Fotoğrafları çevirin, Döndürme, MP3 çalarak slayt gösterisi, Büyütme

Video Oynatma

- Oynatılabilen Ortamlar: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DVD-R/-RW, DivX, DVD+R/+RW
- Sıkıştırma formatları: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Video disk oynatma sistemi: PAL, NTSC



Yayın tarihi 2024-03-27

Sürüm: 2.0.6

EAN: 87 10895 93940 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com