

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

DVP3380



FI Käyttöopas

PHILIPS

Sisältö

1 Tärkeää	4
Turvallisuus ja tärkeä huomautus	4
Tavaramerkki-ilmoitus	5
2 DVD-soitin	6
Keskeiset ominaisuudet	6
Tuotteen esittely	7
3 Liitännät	9
Videokaapeli kytkeminen	9
Äänikaapeli kytkeminen	11
Äänen ohjaaminen muihin laitteisiin	11
USB-laitteen liittäminen	12
Liittäminen verkkovirtaan	12
4 Aloitus	13
Kauko-ohjaimen valmisteleminen	13
Katselukanavan valitseminen	14
Valikkokielen valitseminen	14
Progressive Scan -toiminnon käyttöönotto	15
Philips EasyLink -toiminnon käyttäminen	16
5 Toisto	17
Toisto levyltä	17
Videon toisto	18
Musiikin toisto	21
Valokuvien toistaminen	23
Toistaminen USB-laitteesta	24

6 Lisätoiminnot	25
Mediatiedostojen kopioiminen	25
Luo MP3-tiedostoja	25
7 Asetusten määrittäminen	27
Yleiset asetukset	27
Ääniasetukset	28
Videoasetukset	30
Etusija-sivu	33
8 Lisätietoja	35
Ohjelmiston päivittäminen	35
Hoito	35
9 Tekniset tiedot	36
10 Vianmääritys	37
11 Sanasto	39

1 Tärkeää

Turvallisuus ja tärkeä huomautus



Varoitus

- Ylikuumenemisen vaara! Älä asenna DVD-soitinta suljettuun tilaan. Jätä DVD-soittimen ympärille aina vähintään neljä tuumaa vapaata tilaa ilman kiertämistä varten. Varmista, että verhot tai muut esineet eivät peitä DVD-soittimen ilmastointiaukkoja.
- Älä pidä DVD-soitinta, kaukosäädintä tai paristoja avotulen tai muiden lämmönlähteiden, kuten auringonvalon, läheisyydessä.
- Käytä DVD-soitinta ainoastaan sisällä. Pidä DVD-soitin erillään vedestä, kosteudesta ja nesteitä sisältävistä esineistä.
- Älä koskaan aseta DVD-soitinta muiden laitteiden päälle.
- Pysy pois DVD-soittimen läheltä ukkosmyrskyjen aikana.
- Kun laitteen virta katkaistaan irrottamalla pistoke tai laitteen katkaisimesta, laite on helppo ottaa uudelleen käyttöön.
- Näkyvää ja näkymätöntä lasersäteilyä, kun laite on auki. Vältä altistumista säteelle.

Verkkosulake (vain Iso-Britannia)

Tässä DVD-soittimessa voi käyttää hyväksyttyä muottipuristettua pistoketta. Jos verkkosulake on vaihdettava, tilalle on asetettava samanarvoinen sulake kuin pistokkeessa on ilmoitettu (esimerkiksi 10 A).

- 1 Irrota sulakekansi ja sulake.
- 2 Uuden sulakkeen on oltava BS 1362 -standardin mukainen ja sen on oltava ASTA:n hyväksymä. Jos sulake katoaa, tarkista oikea sulaketyyppi jälleenmyyjältä.
- 3 Aseta sulakekansi paikalleen. Laite ei vastaa EMC-direktiivin vaatimuksia, jos pistoke irrotetaan virtajohdosta.




Tämä laite on Euroopan unionin radiohäiriöitä koskevien vaatimusten mukainen. Tämä laite noudattaa seuraavien direktiivien ja säädösten vaatimuksia: 2006/95/EY, 2004/108/EY.

Progressive Scan -toiminto

Kuluttajille huomautetaan, että kaikki teräväpiirtotelevisiot eivät ole täysin yhteensopivia tämän laitteen kanssa, joten kuvassa saattaa näkyä kuvavirheitä. Jos ilmenee Progressive Scan 525- tai 625-kuvavirheitä, yhteydeksi kannattaa valita normaali tarkkuus. Jos sinulla on kysyttävää televisiosi yhteensopivuudesta tämän 525p- tai 625p-mallisen DVD-soittimen kanssa, ota yhteys asiakaspalveluumme.

Kierrätysilmoitus



Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu laadukkaista materiaaleista ja komponenteista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen. Tuotteeseen kiinnitetty yliviivatun roskakorin kuva tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan.



Tuotetta ei saa hävittää tavallisen talousjätteen mukana. Tutustu paikallisiin sähkö- ja elektroniikkalaitteiden erilliskeräystä koskeviin säädöksiin. Käytettyjen laitteiden asianmukainen hävittäminen auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.



Laite sisältää paristot, jotka ovat Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/66/EY vaatimusten mukaiset, eikä niitä voi hävittää tavallisen talousjätteen mukana. Ota selvää paikallisista paristojen hävittämiseen ja keräämiseen liittyvistä säännöistä. Paristojen asianmukainen hävittäminen auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.

Tekijänoikeuksia koskeva huomautus



Be responsible
Respect copyrights

Tässä tuotteessa käytetään tekijänoikeuksia suojaavaa tekniikkaa, joka on suojattu tietyillä Yhdysvaltain liittohallinnon patenteilla ja muilla immateriaalioikeuksilla, joiden omistajia ovat Macrovision Corporation ja muut tahot. Tämän tekijänoikeuksia suojaavan tekniikan käyttäminen on sallittua vain Macrovision Corporationin luvalla. Tekniikka on tarkoitettu ainoastaan kotikäyttöä ja muuta rajoitettua käyttöä varten. Tekniikan valmistustavan selvittäminen ja laitteen purkaminen on kiellettyä.

Tekijänoikeus Isossa-Britanniassa

Tallennukseen ja toistoon tarvitaan ehkä lupa. Lisätietoja Copyright Act 1956 ja The Performer's Protection Acts 1958 to 1972.

Tavaramerkki-ilmoitus



Valmistettu Dolby Laboratoriesin luvalla. Dolby ja kaksois-D-symboli ovat Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä.



Windows Media ja Windows-logo ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/ tai muissa maissa.



DivX, DivX Ultra Certified ja niihin liittyvät logot ovat DivX, Inc.:n tavaramerkkejä, joihin on käyttö lupa.

Virallinen DivX® Ultra Certified -tuote.

Toistaa kaikkia DivX®-videoversioita (myös DivX® 6). DivX®-mediatiedostojen ja DivX®-mediaformaatin tehotoisto.



USB-IF-logot ovat Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.:n tavaramerkkejä.



HDMI ja HDMI-logo sekä High-Definition Multimedia Interface ovat HDMI licensing LLC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

2 DVD-soitin

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa www.philips.com/welcome.

Tämän DVD-laitteen kuvan laatu takaa upean katseluelämyksen.

Keskeiset ominaisuudet

Videokuvanparannus tarkkuuteen 1080p

Nyt voit katsella DVD-levyjä käyttämällä HDTV:n parasta mahdollista kuvanlaatua. Tämä DVD-laite tarjoaa jopa 1080p-tarkkuuden videotiosta ja takaa upean katseluelämyksen. Koska kuvassa on paljon yksityiskohtia ja se on entistä terävämpi, kuva on hyvin todentuntuinen.

EasyLink

EasyLink jakaa toimintoja kaikkien HDMI CEC -yhteensopivien laitteiden kesken HDMI-liitäntän kautta HDMI CEC (Consumer Electronics Control) -yhteyksikäytännöllä. Liitetyt laitteet voivat ohjata toisiaan, ja käytössä on vain yksi kaukosäädin.



Huomautus

- EasyLink (HDMI CEC) on käytettävissä vain tietyillä ehdoilla. Käyttöehdot voivat vaihdella tuotteen mukaan. Saat lisätietoja tuotteen jälleenmyyjältä.
- Philips ei takaa täydellistä yhteensopivuutta kaikkien HDMI CEC -laitteiden kanssa..

Sovittaminen kuvaruutuun

Tällä DVD-soittimella voit sovittaa elokuvat minkä tahansa television kuvaruutuun.

Nopea USB 2.0 -liitäntä

Liittämällä USB-laitteen USB-liitäntään voit toistaa MP3/WMA/JPEG/DivX/WMV-tiedostoja ja nauttia esimerkiksi musiikin erinomaisesta äänenlaadusta.

Mediatiedostojen kopioiminen

Voit siirtää esimerkiksi MP3-, WMA- ja JPEG-tiedostoja levyiltä USB-laitteeseen.

Luo MP3-tiedostoja

Voit muuntaa CD-äänilevyn kappaleita MP3-muotoon. Luodut MP3-tiedostot tallennetaan USB-laitteeseen.


Aluekoodit

DVD-soitin toistaa levyjä, joilla on jokin seuraavista aluekoodeista.

DVD-aluekoodi	Maat
 	Eurooppa
 	Venäjä


Tuotteen esittely

Päälaite

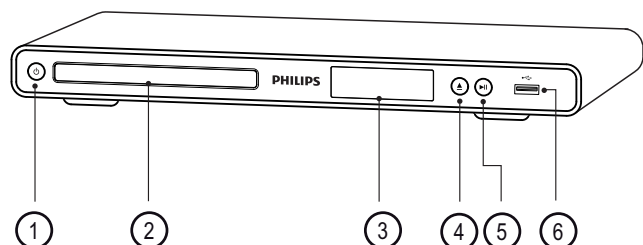

- ① (Valmiustila-virta)
 - DVD-soittimen käynnistäminen tai siirtäminen valmiustilaan.
- ② **Levykelkka**
- ③ **Näyttöpaneeli**
- ④ (Avaa/sulje)
 - Levykelkan avaaminen ja sulkeminen.
- ⑤ (Toisto/tauko)
 - Levyn toistamisen aloittaminen, keskeyttäminen ja jatkaminen.
- ⑥ (USB)-liitäntä
 - USB-aseman liittäminen.

Kaukosäädin

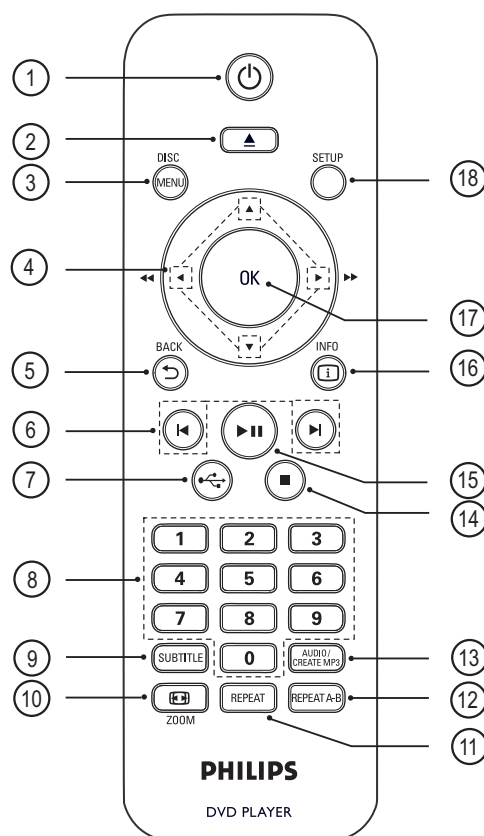

- ① (Valmiustila-virta)
 - DVD-soittimen käynnistäminen tai siirtäminen valmiustilaan.
- ② (Avaa/sulje)
 - Levykelkan avaaminen ja sulkeminen.
- ③ **DISC MENU**
 - Levyvalikon käyttäminen tai sulkeminen.
 - Vaihtaminen levytilaan.
 - VCD/SVCD-levyt: PBC (Playback Control) -toiminnon voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä PBC-tilassa.

④ ▲▼◀▶ (Selauspainikkeet)

- Valikoiden selaaminen.
- Pikakelaus eteenpäin (▶) tai taaksepäin (◀). Hakunopeus muuttuu toistuvasti painettaessa.
- Hidas haku eteenpäin (▲) tai taaksepäin (▼). Hakunopeus muuttuu toistuvasti painettaessa.

⑤ ↶ BACK

- Palaa edelliseen näyttövalikkoon.
- DVD: siirtyminen nimikevalikkoon.
- VCD 2.0 tai SVCD, jossa PBC käytössä: paluu valikkoon.

⑥ ◀▶ (Edellinen/seuraava)

- Siirtyminen edelliseen tai seuraavaan nimikkeeseen, osaan tai raitaan.
- Painiketta painettuna pitämällä voidaan käyttää pikahakua eteen- tai taaksepäin.

⑦ 🔌 (USB)

- Siirtyminen USB-tilaan ja sisällyksen näyttäminen.

⑧ Numeropainikkeet

- Toistettavan kohteen valitseminen.

⑨ SUBTITLE

- Kuvamuodon sovittaminen TV-ruudun mukaan.
- Kuvan lähentäminen ja loitontaminen.

⑩ 🔍 ZOOM

- Kuvamuodon sovittaminen TV-ruudun mukaan.
- Kuvan lähentäminen ja loitontaminen.

⑪ REPEAT

- Uusintatilojen selaaminen.

⑫ REPEAT A-B

- Osan merkitseminen uusintaa varten, uusintatilan poistaminen käytöstä.

⑬ AUDIO/CREATE MP3

- Valitsee äänen kieliasetuksen tai äänikanavan.
- Valikon avaaminen MP3-luontia varten.

⑭ ■ (Pysäytys)

- Levyn toiston lopettaminen.

⑮ ▶|| (Toisto/tauko)

- Levyn toistamisen aloittaminen, keskeyttäminen ja jatkaminen.

⑯ ⓘ INFO

- Nykyisen tilan tai levyn tietojen näyttäminen.
- Diaesitykset: näyttää kuvatiedostojen pikkukuvanäkymän.

⑰ OK

- Vahvista merkintä tai valinta.

⑱ SETUP

- Asetusvalikon käyttäminen tai sulkeminen.

3 Liitännät

Tee seuraavat kytkennät, jotta voit käyttää DVD-soitinta.

Peruskytkennät:

- Videokaapelit
- Äänikaapelit

Valinnaiset liitännät:

- Äänen ohjaaminen muihin laitteisiin:
 - Digitaalinen vahvistin/vastaanotin
 - Analoginen stereojärjestelmä

Huomautus

- Tunniste- ja tehotiedot on mainittu laitteen takaosassa tai pohjassa olevassa arvokilvessä.
- Varmista ennen kytkentöjen tekemistä, että kaikki laitteet on irrotettu virtalähteestä.

Vihje

- Monet laitteet voi liittää televisioon erityyppisten liitäntöjen kautta. Valitse sopiva liitäntä tarpeen ja saatavuuden mukaan. Tuotteen liitännöissä auttava kattava interaktiivinen opas on saatavilla osoitteesta www.connectivityguide.philips.com.

Videokaapelien kytkeminen

Kytke DVD-soitin televisioon levyjen katselemista varten.


Valitse paras videoliitäntä, jota TV tukee.

- **Vaihtoehto 1:** liittäminen HDMI-liitäntään
- **Vaihtoehto 2:** liittäminen komponenttvideoliitäntöihin (tavallinen TV tai Progressive Scan -TV).
- **Vaihtoehto 3:** liittäminen SCART-liitäntään (tavallinen TV).
- **Vaihtoehto 4:** liittäminen Video (CVBS)-liitäntään (tavallinen TV).

Huomautus

- Tämä DVD-soitin on liitettävä televisioon suoraan.

Vaihtoehto 1: liittäminen HDMI-liitäntään

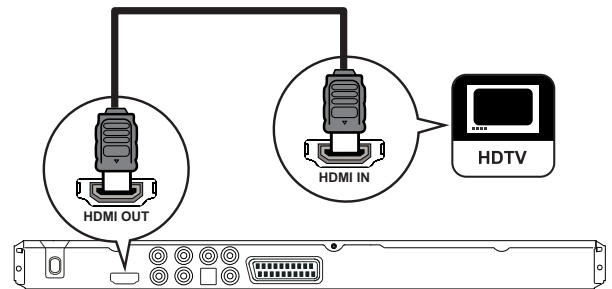

- 1 Liitä HDMI-kaapeli (lisävaruste) tämän DVD-laitteen **HDMI OUT** -liitäntään ja TV:n HDMI-tuloliitäntään.

- Jos televisiossa on vain DVI-liitäntä, käytä HDMI-DVI-sovitinta.


Huomautus

- Jos laite tukee HDMI CEC -protokollaa, voit ohjata yhteensopivia laitteita yhdellä kaukosäätimellä (lisätietoja luvussa Philips EasyLink -toiminnon käyttäminen).

Vihje

- Tämä liitäntätyyppi tarjoaa parhaan kuvanlaadun.

Vaihtoehto 2: liittäminen komponenttvideoliitäntöihin

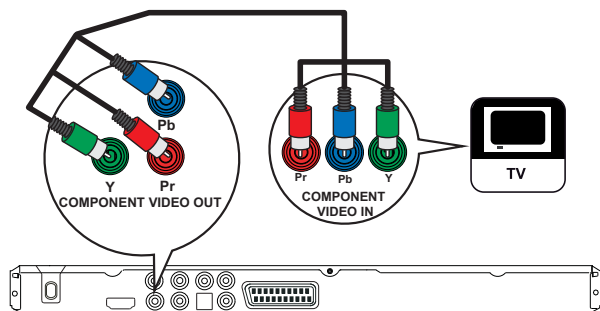

1 Liitä komponenttvideokaapelit (lisävaruste) tämän DVD-soittimen **Y Pb Pr** -liitäntöihin ja TV:n komponenttvideotuloihin.


- Jos käytössä on Progressive Scan -TV, voit ottaa käyttöön Progressive Scan -tilan (lisätietoja on luvussa Progressive Scan -toiminnon käyttöönotto).



Vihje

- TV:n komponenttvideoliitännöissä voi olla merkintä Y Pb/Cb Pr/Cr tai YUV.
- Tällainen liitäntä tarjoaa hyvän kuvanlaadun.

Vaihtoehto 3: liittäminen SCART- liitäntöihin

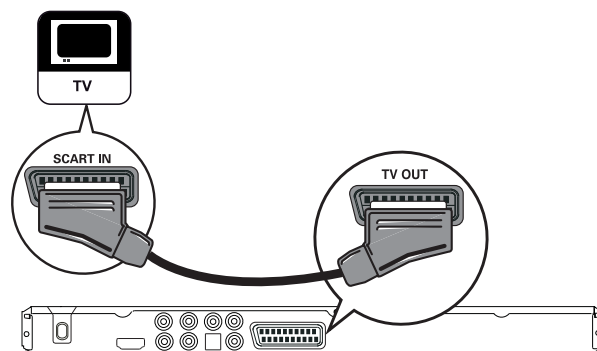


1 Liitä SCART-kaapeli (lisävaruste) tämän DVD-soittimen **TV OUT** -liitäntään ja television SCART-tuloliitäntään.



Vihje

- Tällainen liitäntä tarjoaa hyvän kuvanlaadun.

Vaihtoehto 4: liittäminen Video (CVBS) -liitäntöihin

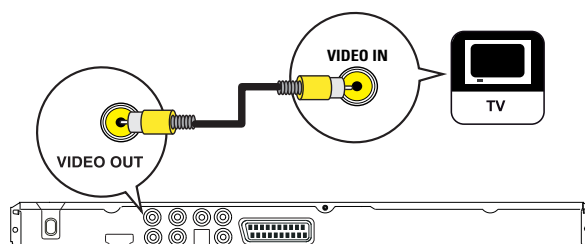

1 Liitä komposiittivideokaapeli (lisävaruste) tämän DVD-soittimen **VIDEO OUT** -liitäntään ja television videotuloliitäntään.




Vihje

- Television videotuloliitännässä voi olla merkintä A/V IN, VIDEO IN, COMPOSITE tai BASEBAND.
- Tällainen liitäntä tarjoaa vakiokuvanlaadun.

Äänikaapeliin kytkeminen

Liittämällä äänikaapelin DVD-soittimeen ja televisioon voit siirtää äänen televisioon.

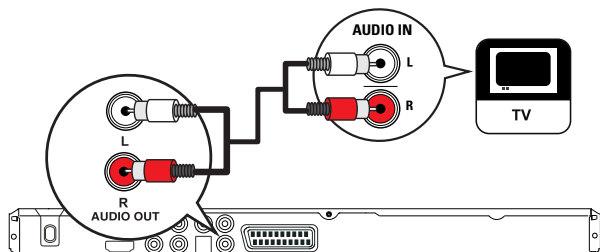


- 1 Liitä äänikaapelit (lisävaruste) DVD-soittimen **AUDIO OUT L/R** -liitännöihin ja television äänituloliitännöihin.

Äänen ohjaaminen muihin laitteisiin

Voit parantaa äänentoistoa ohjaamalla DVD-soittimen äänen muihin laitteisiin.

Digitaalisen viritinvahvistimen kytkeminen

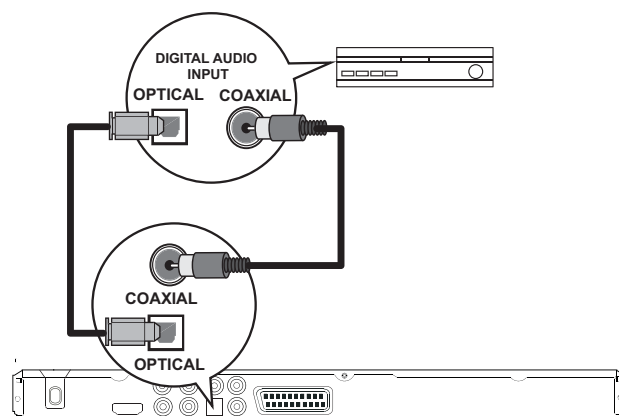


- 1 Liitä koaksiaalikaapeli (lisävaruste) DVD-laitteen **COAXIAL**-liitännään ja toisen laitteen **DIGITAL IN (COAXIAL)**-liitännään.
Tai
- 1 Liitä optinen kaapeli (lisävaruste) DVD-laitteen **OPTICAL**-liitännään ja toisen laitteen **DIGITAL IN (OPTICAL)**-liitännään.



Vihje

- Voit optimoida äänilähdön (lisätietoja on luvussa Asetusten määrittäminen - [**Audioaset.**] > [**Digit. ääni**]).

Liittäminen analogiseen stereojärjestelmään

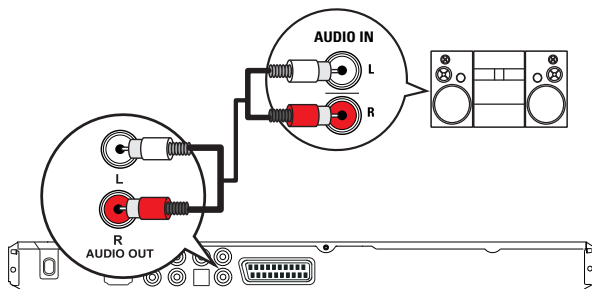


- 1 Liitä äänikaapelit (lisävaruste) DVD-soittimen **AUDIO OUT L/R** -liitäntöihin ja laitteen äänituloliitäntöihin.



Vihje

- Voit optimoida äänilähdön (lisätietoja on luvussa Asetusten määrittäminen - [**Audioaset.**] > [**Analog. lähtö**]).

USB-laitteen liittäminen

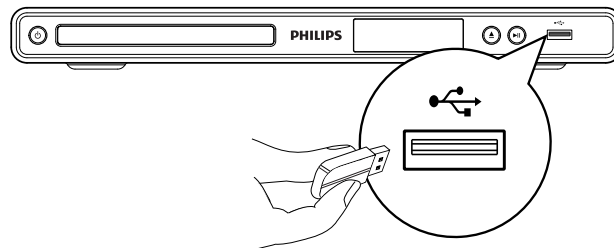

- 1 Liitä USB-asema DVD-soittimen  (USB) -liitäntään.



Huomautus

- Tämä DVD-soitin toistaa ja näyttää kyseisistä laitteista ainoastaan niihin tallennettuja MP3-, WMA-/WMV-, DivX-, JPEG- ja WMV-tiedostoja.
- Avaa ja toista tiedostot painamalla  -painiketta.

Liittäminen verkkovirtaan




Huomautus

- Tuotteen vahingoittumisen vaara! Varmista, että virtalähteen jännite vastaa DVD-soittimen takapaneeliin tai pohjaan merkittyä jännitettä.

- 1 Liitä virtajohdot virtalähteeseen.
↳ DVD-soitin on valmis määritettäväksi käyttöön.

4 Aloitus

Kauko-ohjaimen valmisteleminen

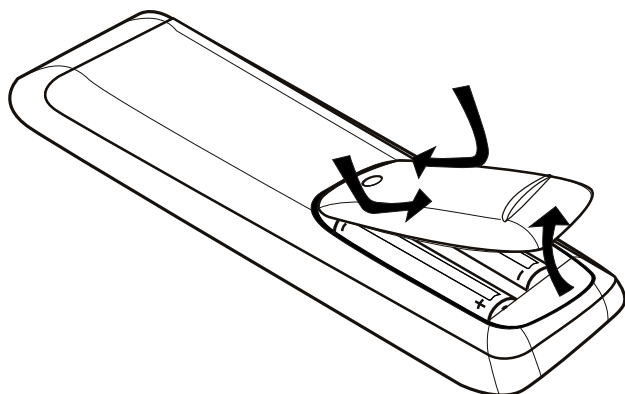


- 1 Avaa paristokotelo työntämällä.
- 2 Aseta paikoilleen kaksi R03- tai AAA-paristoa navat merkkien osoittamaan suuntaan (+/-).
- 3 Sulje paristolokero.

! Varoitus

- Poista käytetyt paristot kaukosäätimestä. Poista paristot myös, jos tiedät, ettei kaukosäädintä käytetä pitkään aikaan.
- Käytä aina samanlaisia paristoja yhdessä (älä sekoita esimerkiksi vanhoja ja uusia tai hiili- ja alkalipohjaisia paristoja keskenään).
- Paristot ovat ongelmajätettä: toimita käytetyt paristot asianmukaiseen keräyspisteeseen.

Valikon käyttäminen

- 1 Suuntaa kaukosäädin suoraan DVD-soittimen kaukosäädinsignaalin tunnistinta kohti ja valitse haluamasi toiminto.

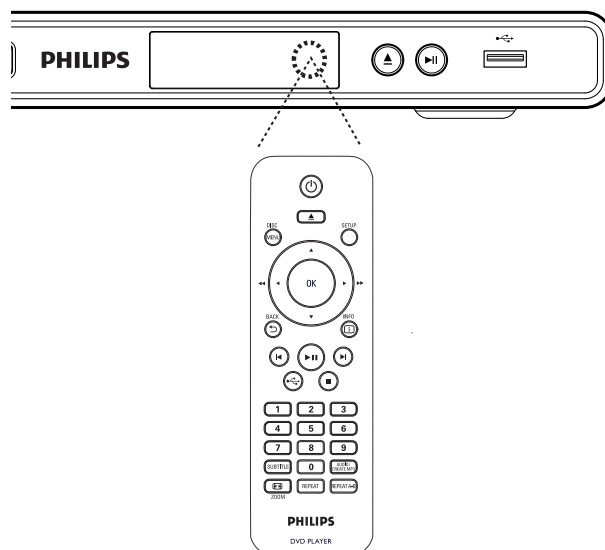

- 2 Seuraavilla kaukosäätimen painikkeilla voit avata näyttövalikot ja käyttää niitä..

Painike	Toiminto
▲ ▼	Siirtyminen ylös- tai alaspäin.
◀ ▶	Siirtyminen vasemmalle tai oikealle.
OK	Valinnan vahvistaminen.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	Kirjoita numerot.

Katselukanavan valitseminen

- 1 Käynnistä DVD-soitin painamalla -painiketta.
- 2 Kytke virta televisioon ja siirry videotulokanavalle.
 - Valitse TV:n alin kanava ja selaa kanavia alaspäin TV:n kaukosäätimen kanavalitsinpainikkeella, kunnes näet videotulokanavan.
 - Television kaukosäätimen -painiketta on ehkä painettava useita kertoja.
 - Kanava sijaitsee yleensä ensimmäisen ja viimeisen kanavan välissä. Kanavan nimi on usein esimerkiksi FRONT, A/V IN tai VIDEO.



Vihje

- Lisätietoja television videotulokanavan valinnasta on TV:n käyttöoppaassa.
- Jos DVD-soittimen äänilähtö on liitetty toiseen äänilaitteeseen (kuten äänentoistojärjestelmään tai -vastaanottimeen), käynnistä äänilaite ja valitse asianmukainen äänitulokanava. Lisätietoja on laitteen käyttöoppaassa.

Valikkokielen valitseminen



Huomautus

- Voit ohittaa tämän asetuksen, jos DVD-laite on liitetty HDMI CEC -yhteensopivaan televisioon. Siinä tapauksessa se valitsee TV:n asetusta vastaavan valikkokieliasetuksen automaattisesti.

- 1 Paina **SETUP**-painiketta.
↳ [**Yleiset asetukset**] -valikko avautuu.
- 2 Svalitse [**Valikkokieli**] ja paina -painiketta.

Yleiset asetukset

LEVYLUKKO

Valikkokieli

Uniajastin

Autom. valmiustila

DivX(R)Vod-Koodi

Auto (Eng)

○ English

○ Français

○ Deutsch

○ Italiano

○ Español

○ Português

○ Nederlands

- Kielivaihtoehdot vaihtelevat asuinmaan ja -alueen mukaan. Ne eivät välttämättä vastaa tätä kuvaa.

- 3 Valitse kieli painamalla -painiketta ja paina **OK**-painiketta.



Vihje

- Lisätietoja DVD-levyn äänen ja levyvalikon oletuskielen määrittämisestä on luvussa Asetusten määrittäminen - [**Etusija-asetukset**].

Progressive Scan -toiminnon käyttöönotto

Liitä Progressive Scan -TV komponenttivideoliitäntöihin (lisätietoja on luvussa Videokaapeliin liittäminen - Vaihtoehto 2: liittäminen komponenttivideoliitäntään).

- 1 Kytke televisioon virta ja valitse siitä DVD-soittimen katselukanava.
- 2 Paina **SETUP**-painiketta.
- 3 Valitse ▼-painikkeella [**Videoaset.**].
- 4 Valitse [**Komponenttivideo**] > [**Lomitettu**] ja paina **OK**-painiketta.
- 5 Valitse [**Progressive**] > [**Päälle**] ja paina **OK**-painiketta.
↳ Näkyviin tulee varoitus.

Videoaset.	
TV-järjestelmä	☒ Päälle
TV-näyttö	☐ Pois
Progressive	
KUVAN ASETUS	
Komponenttivideo	
HD JPEG	
HDMI-asetukset	

- 6 Voit jatkaa valitsemalla [**OK**] ja painamalla **OK**-painiketta.
↳ Progressive Scan -määritys on valmis.

- 7 Poistu valikosta painamalla **SETUP**-painiketta.
- 8 Nyt voit ottaa Progressive Scan -tilan käyttöön televisiossa (lisätietoja on TV:n käyttöoppaassa).



Huomautus

- Progressive Scan -asetus ei ole käytettävissä, kun HDMI-videosignaali on havaittu.
- Kun Progressive Scan -tila on käytössä sekä DVD-soittimessa että TV:ssä, kuva saattaa vääristyä toiston aikana. Poista Progressive Scan -toiminto käytöstä sekä DVD-soittimessa että TV:ssä.



Huomautus

- Jos televisioruutu on tyhjä tai vääristynyt, odota automaattista palautusta 15 sekuntia.
- Jos kuvaa ei näy, poista Progressive Scan -tila käytöstä seuraavasti:
 - Avaa levykelkka painamalla ▲ painiketta.
 - Paina **numeropainiketta '1'**.

Philips EasyLink -toiminnon käyttäminen

DVD-laite tukee Philips EasyLink -toimintoa, joka käyttää HDMI CEC (Consumer Electronics Control) -protokollaa. HDMI-liittimillä liitettynä EasyLink-yhteensopivia laitteita voidaan ohjata yhdellä kaukosäätimellä.

Philips ei takaa täydellistä yhteensopivuutta kaikkien HDMI CEC -laitteiden kanssa.

- 1 Ota käyttöön television ja muiden liitettujen laitteiden HDMI CEC -toiminnot. Lisätietoja on TV:n tai laitteen käyttöoppaassa.
- 2 Nyt voit käyttää seuraavia Philips EasyLink -toimintoja.

Yhden kosketuksen toisto

STANDBY-painikkeen painaminen käynnistää TV:n ja DVD-laitteen sekä videolevyn toiston.

- Yhden kosketuksen toiston käyttöönotto vaatii videolevyn asettamista levykelkkaan.

Yhden kosketuksen valmiustila

Kun STANDBY-painiketta pidetään alhaalla, kaikki liitetyt HDMI CEC -laitteet siirtyvät valmiustilaan samanaikaisesti.



Vihje

- EasyLink-toiminnot ovat oletusarvoisesti käytössä. Oletusasetusta voi muuttaa, lisätietoja on kohdassa Asetusten määrittäminen - [**Videoaset.**] > [**HDMI-asetukset**] > [**EasyLink-asennus**].

5 Toisto

Toisto levyltä



Huomautus

- DVD-levyllä ja DVD-soittimissa on alueellisia rajoituksia. Varmista, että toistettavan DVD-levyn aluekoodi on sama kuin soittimen (merkintä soittimen taustapaneelissa).
- Tämä DVD-soitin tukee seuraavien tiedostomuotojen toistoa: MP3/WMA/JPEG/DivX/WMV.
- Tietoja WMV 9 -muodosta - tämä DVD-laite tukee ainoastaan Main Profile (alhainen taso)- ja Simple Profile -koodekkia. Laite ei tue Advanced Profile -koodekkia eikä DRM-suojattuja videotiedostoja.
- Vain viimeisteltyjä DVD-R-, DVD+R- ja DVD-RW-levyjä voi toistaa.



Vihje

- Jos salasanan kirjoitusvalikko avautuu, levyn toisto edellyttää salasanan antamista.
- Jos levyn toisto keskeytyy noin 5 minuutiksi, näytönsäästäjä aktivoituu. Poista näytönsäästäjä käytöstä painamalla **DISC MENU**-painiketta.
- Jos levyn toiston keskeyttämisen jälkeen mitään painikkeita ei paineta 15 minuutin kuluessa, DVD-soitin siirtyy automaattisesti valmiustilaan.

Levyn toisto



Varoitus!

- Älä aseta levykelkkaan muita esineitä kuin levyjä.

- 1 Avaa levykelkka painamalla -painiketta.
- 2 Aseta levy soittimeen tekstipuoli ylöspäin.
 - Aseta kaksipuoliset levyt toistettava puoli ylöspäin.
- 3 Sulje levykelkka ja aloita levyn toisto painamalla -painiketta.
 - Aloita levyn katseleminen valitsemalla DVD-soittimen mukainen TV-katselukanava.
- 4 Voit lopettaa levyn toiston painamalla -painiketta.

Videon toisto



Huomautus

- Videolevyjen toisto jatkuu aina kohdasta, jossa toisto viimeksi pysäytettiin. Voit aloittaa toiston alusta painamalla -painiketta viestin näkyessä.

Nimikkeen hallinta

1 Toista nimike.

2 Nimikettä hallitaan kaukosäätimellä.

Painike	Toiminto
	Levyn toistamisen aloittaminen, keskeyttäminen ja jatkaminen.
	Levyn toiston lopettaminen.
	Siirtyminen seuraavaan nimikkeeseen tai osaan.
	Siirtyminen nykyisen nimikkeen tai osan alkuun. Painamalla kahdesti voit siirtyä edelliseen nimikkeeseen tai osaan
	Pikakelaus eteenpäin () tai taaksepäin (). Hakunopeus muuttuu toistuvasti painettaessa.
	Hidas haku eteenpäin () tai taaksepäin (). - Hakunopeus muuttuu toistuvasti painettaessa. - VCD/SVCD: hidas haku taaksepäin ei onnistu.

Videotoiston muuttaminen

1 Toista nimike.

2 Muuta videotoistoa kaukosäätimellä.


Painike	Toiminto
AUDIO/ CREATE MP3	Äänen kielen vaihtaminen. Koskee ainoastaan levyjä, joilla on useita äänikieliä tai -kanavia.
SUBTITLE	Tekstityskielen vaihtaminen. Koskee ainoastaan levyjä, joilla on useita tekstityskieliä.
REPEAT	Uusintatoistotilan ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä. - Uusintatoistoasetukset määräytyvät levyn tyypin mukaan. - VCD/SVCD-levyt: uusintatoisto on mahdollista ainoastaan, jos PBC-tila ei ole käytössä.
ZOOM (Sovittaminen kuvaruutuun)	Kuvamuodon sovittaminen TV-ruudun mukaan. Paina painiketta toistuvasti, kunnes kuva mahtuu TV-ruutuun.
ZOOM	Voit vaihdella kuvasuhdetta ja zoomausastetta. Voit panoroida zoomattua kuvaa selauspainikkeilla.
INFO	Näyttää nykyisen tilan tai levyn tiedot. Tässä voit muuttaa videotoistoasetuksia keskeyttämättä levyn toistoa.



Huomautus

- Kaikki toiminnot eivät ehkä toimi kaikkien levyjen yhteydessä. Lisätietoja saat levyn mukana toimitetuista materiaaleista.

DVD-valikon avaaminen

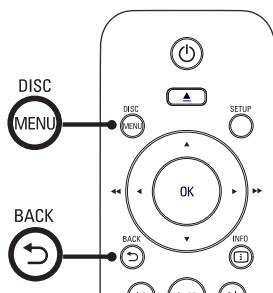

- 1 Avaa levyn päävalikko painamalla **DISC MENU** -painiketta.
- 2 Valitse toistoasetus ja paina **OK**-painiketta.
 - Joissakin valikoissa voit määrittää valinnan **numeropainikkeilla**.
 - Voit palata nimikevalikkoon toiston aikana painamalla **BACK**-painiketta.

VCD-valikon avaaminen

VCD/SVCD-levyjen PBC (Playback Control) on käytössä oletusarvoisena tehdasasetuksena. Kun laite lataa VCD/SVCD-levyn, sisältövalikko avautuu.


- 1 Valitse toistoasetus painamalla **numeropainikkeita** ja aloita toisto painamalla **OK**-painiketta.
 - Jos PBC ei ole käytössä, laite ohittaa valikon ja aloittaa toiston ensimmäisestä kappaleesta.
 - Toiston aikana voit palata valikkoon painamalla **BACK**-painiketta (jos PBC-tila on käytössä).



Vihje

- PBC on oletusarvoisesti käytössä. Lisätietoja oletusasetuksen muuttamisesta on luvussa Asetusten määrittäminen [**Etusija-asetukset**] > [**PBC**]

Levyn sisällön esikatselu

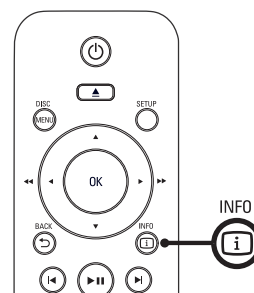

- 1 Paina toiston aikana **INFO**-painiketta.
↳ Levyn tilavalikko avautuu.
- 2 Valitse [**Esikatselu**] ja paina **OK**-painiketta.

DVD

Valitse tiivistelmä:

Nimiketiivistelmä
Osatiivistelmä
Nimikejaksot
Osajaksot

VCD/SVCD

Valitse tiivistelmä:

Kappalettiivistelmä
Levyjaksot
Kappalejaksot

- 3 Valitse esikatseluasetus ja paina **OK**-painiketta.
↳ Näyttöön tulee kuuden pikkukuvan esikatselunäyttö.
 - Voit siirtyä edelliseen tai seuraavaan esikatselunäyttöön painamalla **◀/▶**-painiketta.
 - Voit aloittaa toiston painamalla **OK**-painiketta haluamasi pikkukuvan kohdalla.

Siirtyminen toistettaessa tiettyyn kohtaan

- 1 Paina toiston aikana  **INFO**-painiketta.
↳ Levyn tilavalikko avautuu.
- 2 Valitse kulunut toisto-aika ja paina ►-painiketta.
 - [**Nimikkeen aika**] (Nimikkeen aika)
 - [**Osan aika**] (Osan aika)
 - [**Levy aika**] (Levy aika)
 - [**Kpl aika**] (Kpl aika)
- 3 Kirjoita **numeropainikkeilla** aika, johon haluat siirtyä.

Toistoajan näyttäminen

- 1 Paina toiston aikana  **INFO**-painiketta.
↳ Levyn tilavalikko avautuu.
- 2 Valitse [**Aikanäyttö**] ja paina ►-painiketta.
↳ Näyttövaihtoehdot vaihtelevat levytyypin mukaan.

Asetus	Toiminto
[Nim. kulunut] / [Osasta kulunut]	DVD-nimikkeen tai -osan kulunut toisto-aika.
[Nimikk. jälj.] / [Osasta jälj.]	DVD-nimikkeen tai -osan jäljellä oleva toisto-aika.
[Yht. kulunut] / [Nim. kulunut]	VCD/SVCD-levyn tai kappaleen kulunut toisto-aika.
[Yht. jäljellä] / [Nim. jäljellä]	VCD/SVCD-levyn tai kappaleen jäljellä oleva toisto-aika.

- 3 Valitse jokin vaihtoehto ja paina **OK**-painiketta.

DVD-levyn katselukulman vaihtaminen

- 1 Paina toiston aikana  **INFO**-painiketta.
↳ Levyn tilavalikko avautuu.
- 2 Valitse [**Kulma**] ja paina ►-painiketta.
- 3 Vaihda kuvakulmaa painamalla **numeropainikkeita**.
↳ Toistoa jatketaan valitusta kuvakulmasta.



Huomautus

- Koskee ainoastaan levyjä, jotka sisältävät eri kamerakulmista tallennettuja osia.

Tietyn osan uusintatoiston määrittäminen

- 1 Paina toiston aikana **REPEAT A-B**-painiketta uusintatoiston aloituskohdassa.
- 2 Määritä uusintatoiston lopetuskohta painamalla **REPEAT A-B**-painiketta uudelleen.
↳ Uusintatoisto alkaa.
- 3 Peruuta uusintatoisto painamalla **REPEAT A-B**-painiketta uudelleen.



Huomautus

- Jakson merkitseminen uusintatoistettavaksi on mahdollista ainoastaan raidan tai nimikkeen sisällä.

DivX®-videon toistaminen

DivX-video on digitaalinen mediatiedostomuoto, joka säilyttää alkuperäisen kuvan laadukkuuden, vaikka pakkausaste on suuri. Tällä DVD-soittimella on DivX®-sertifiointi, joten sillä voi katsella DivX-videota.

- 1 Aseta laitteeseen levy tai liitä USB-asema, joka sisältää DivX-videoita.
 - USB: paina -painiketta.
 - ↳ Sisältövalikko avautuu.
- 2 Valitse toistettava nimike ja paina **OK**-painiketta.
- 3 Nimikettä hallitaan kaukosäätimellä.

Painike	Toiminto
SUBTITLE	Tekstityskielen vaihtaminen.
AUDIO/ CREATE MP3	Äänen kielen/kanavan vaihtaminen.
	Levyn toiston lopettaminen. • DivX: sisältövalikko avautuu. • DivX Ultra -video: voit avata sisältövalikon painamalla tätä painiketta uudelleen.
 INFO	• Voit näyttää nimikkeen tai osan kuluneen tai jäljellä olevan toistoajan. • DivX Ultra -videon tietojen näyttäminen.



Huomautus

- Soittimella voi toistaa ainoastaan niitä DivX-videoita, jotka on vuokrattu tai ostettu tämän DVD-soittimen DivX-rekisteröintikoodilla (lisätietoja on luvussa Asetusten määrittäminen - [**Yleiset asetukset**] > [**DivX(R)Vod-Koodi**]).
- Jos tekstitys ei näy oikein, vaihda tekstityskieltä (lisätietoja on luvussa Asetusten säätäminen - [**Etusija-asetukset**] > [**DivX Teksti**]).

Musiikin toisto



Huomautus

- Joidenkin myytävien äänilevyjen toisto saattaa jatkua kohdasta, jossa toisto viimeksi pysäytettiin. Voit aloittaa toiston ensimmäisestä raidasta painamalla -painiketta.

Raidan hallinta

- 1 Toista raita.
- 2 Raitoja hallitaan kaukosäätimellä.

Painike	Toiminto
	Levyn toistamisen aloittaminen, keskeyttäminen ja jatkaminen.
	Levyn toiston lopettaminen.
	Siirtyminen seuraavaan raitaan.
	Siirtyminen nykyisen raidan alkuun. Siirtyminen edelliseen raitaan painamalla kahdesti.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	Toistettavan kohteen valitseminen.
 	Pikakelaus eteenpäin () tai taaksepäin (). • Hakunopeus muuttuu toistuvasti painettaessa.
REPEAT	Näyttää nykyisen tilan tai levyn tiedot. • Tässä voit muuttaa äänentoistoasetuksia keskeyttämättä levyn toistoa.

Siirtyminen toistettaessa

- 1 Paina toiston aikana  **INFO**-painiketta, kunnes jokin seuraavista vaihtoehtoista näkyy valittuna.

Näyttö	Toiminto
[Levykohta]	Siirtyminen tiettyyn levyn kohtaan toistettaessa.
[Kpl kohtaan]	Siirtyminen tiettyyn kappaleen kohtaan toistettaessa.
[Valitse kappale]	Siirtyminen tiettyyn kappaleen numeroon.

- 2 Kirjoita **numeropainikkeilla** aika/kappaleennumero, johon haluat siirtyä.

MP3/WMA-musiikin toisto

MP3/WMA on äänitiedostojen pakkausmuoto (tiedostotunniste on .mp3 tai .wma).

- 1 Aseta levykelkkaan levy tai liitä USB-laite, joka sisältää MP3/WMA-musiikkia.
 - USB: paina -painiketta.
 - ↳ Sisältövalikko avautuu.
 - ↳ Toisto alkaa.
- 2 Valitse toistettava kappale, jos toisto ei ala automaattisesti.
 - Voit valita jonkin toisen kappaleen/kansion painamalla -painiketta ja sen jälkeen **OK**-painiketta.
- 3 Voit palata päävalikkoon painamalla -painiketta, kunnes päävalikko näkyy valittuna, ja painamalla **OK**-painiketta.



Huomautus

- Jos CD-levyllä on useita istuntoja, vain ensimmäinen istunto toistetaan.
- Tämä DVD-soitin ei tue MP3PRO-äänimuotoa.
- Jos MP3-raidan nimessä (ID3) tai albumin nimessä on erikoismerkkejä, ne eivät ehkä näy oikein, koska niitä ei tueta.
- DVD-soitin ei toista DRM (Digital Rights Management) -suojattuja WMA-tiedostoja.
- DVD-soitin ei näytä eikä toista laitteen rajoituksen ylittäviä kansioita eikä tiedostoja.



Vihje

- Voit näyttää datalevyn sisällön ilman kansioita, lisätietoja on luvussa Asetusten määrittäminen - [Etusija-asetukset] > [MP3/Jpeg Nav].

Valokuvien toistaminen

Valokuvien toistaminen diaesityksenä

DVD-soittimella voi toistaa JPEG-valokuvia (tiedostotunniste on .jpeg tai .jpg).

- 1 Aseta laitteeseen levy tai liitä USB-asema, joka sisältää JPEG-valokuvia.
 - USB: paina -painiketta.
 - ↳ Jos kyseessä on Kodak-levy, diaesitys alkaa automaattisesti.
 - ↳ Jos kyseessä on JPEG-levy, valokuvavalikko avautuu.
- 2 Valitse toistettava kansio tai albumi.
 - Voit esikatsella kansion tai albumin valokuvia painamalla **INFO**-painiketta.



- Voit siirtyä edelliseen tai seuraavaan näyttöön painamalla -painiketta.
 - Valitse valokuva **selauspainikkeilla**.
 - Voit näyttää ainoastaan valitun valokuvan painamalla **OK**-painiketta..
- 3 Voit aloittaa diaesityksen painamalla **OK**-painiketta.
 - Palaa valikkoon **BACK**-painikkeell.



Huomautus

- Jos yhdellä levyllä on paljon kappaleita tai valokuvia, levyn sisällön näyttäminen TV:ssä saattaa kestää tavallista kauemmin.
- Jos JPEG-kuvaa ei ole tallennettu exif-muotoon, sen pikkukuva ei näy näytössä. Se korvataan Blue Mountain -pienoiskuvalla.
- Tällä DVD-soittimella voi näyttää vain digikameralla otettuja, JPEG-EXIF-muotoisia kuvia. Lähes kaikki digikamerat käyttävät tätä tiedostomuotoa. Tällä soittimella ei voi näyttää Motion JPEG -kuvia tai kuvia, jotka ovat jossain muussa kuin JPEG-muodossa, tai kuvia, joihin on liitetty äänileikkeitä.
- DVD-soitin ei näytä eikä toista laitteen rajoituksen ylittäviä kansioita eikä tiedostoja.

Valokuvatoiston hallinta

- 1 Toista valokuvia diaesityksenä.
- 2 Valokuvia hallitaan kaukosäätimellä.

Painike	Toiminto
	Valokuvan kiertäminen vastapäivään.
	Valokuvan kiertäminen myötäpäivään.
	Valokuvan kääntäminen pystysuunnassa.
	Valokuvan kääntäminen vaakasuunnassa.
ZOOM	Lähentäminen ja loitontaminen. • Toiston keskeyttäminen zoomaustilassa.
	Levyn toiston lopettaminen.


Musiikkidiaesityksen toistaminen

Voit luoda musiikkidiaesityksen toistamalla MP3/WMA-musiikkitiedostoja ja JPEG-valokuvatiedostoja samanaikaisesti. MP3/WMA- ja JPEG-tiedostojen on oltava samalla levyllä.

- 1 MP3/WMA-musiikin toisto.
- 2 Siirry haluamaasi valokuvakansioon tai -albumiin ja aloita diaesitys painamalla **OK**-painiketta.
 - ↳ Diaesitys alkaa ja jatkuu kuvakansion tai albumin loppuun asti.
 - ↳ Laite toistaa koko levyn äänitiedostot.
 - Palaa valikkoon ↶ **BACK**-painikkeella.
- 3 Voit lopettaa diaesityksen painamalla ■-painiketta.
- 4 Voit lopettaa musiikin toiston painamalla ■-painiketta uudelleen.

Toistaminen USB-laitteesta

Tämä DVD-soitin toistaa/näyttää USB-laitteeseen tallennettuja MP3-, WMA-, DivX-, JPEG- ja WMV-tiedostoja.

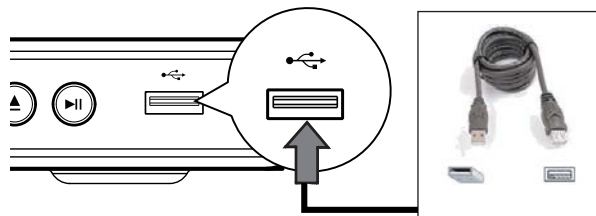

- 1 Liitä USB-asema DVD-soittimen (USB) -liitäntään.
- 2 Paina USB-painiketta.
 - ↳ Sisältövalikko avautuu.
 - ↳ Toisto alkaa.
- 3 Valitse toistettava tiedosto, jos toisto ei ala automaattisesti.
 - Lisätietoja on luvuissa Musiikin toistaminen, Valokuvien toistaminen ja Videon toistaminen.
- 4 Voit lopettaa toiston painamalla ■-painiketta tai irrottamalla USB-laitteen.
 - Voit siirtyä levytilaan painamalla USB tai **DISC MENU**-painiketta.



Vihje


- Jos laite ei sovi USB-liitäntään, liitä se USB-jatkokaapelilla.
- Laite ei tue digitaalikameroita, jotka edellyttävät lisäohjelman asentamista, kun ne liitetään tietokoneeseen.

6 Lisätoiminnot

Mediatiedostojen kopioiminen

DVD-soittimesta voi siirtää USB-laitteeseen datatiedostoja, kuten MP3, WMA ja JPEG.

- 1 Aseta soittimeen levy, jolla on MP3/WMA/JPEG-tiedostoja.
- 2 Lopeta levyn toisto painamalla **■**-painiketta.
- 3 Liitä USB-asema DVD-soittimen  (USB) -liitäntään.
- 4 Valitse kopioitava tiedosto ja paina **SUBTITLE**-painiketta.
- 5 Aloita kopiointi valitsemalla valikosta **[Kyl.]** ja painamalla **OK**-painiketta.

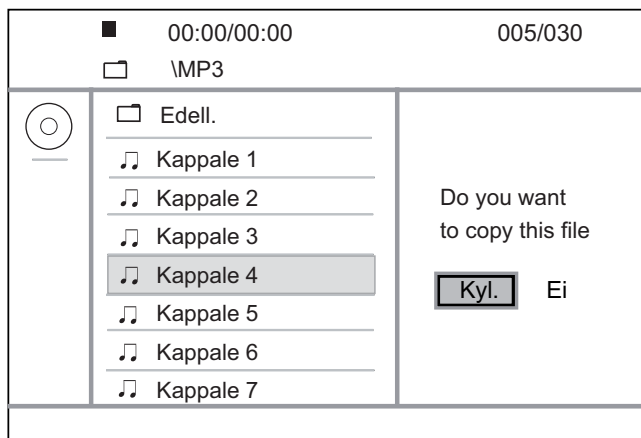

↳ Sen jälkeen USB-laitteeseen luodaan automaattisesti uusi kansio kaikille uusille tiedostoille.

- 6 Voit keskeyttää kopioinnin painamalla **■**-painiketta ja sen jälkeen **OK**-painiketta.



Huomautus

- Älä paina mitään painikkeita kopioinnin aikana.
- Kopiointisuojaajattuja tiedostoja ei voi kopioida.

Luo MP3-tiedostoja

Tällä DVD-soittimella voi muuntaa CD-äänilevyjä MP3-tiedostoiksi. Luodut MP3-äänitiedostot tallennetaan USB-laitteeseen.

- 1 Aseta CD-äänilevy laitteeseen.
- 2 Liitä USB-asema DVD-soittimen  (USB) -liitäntään.
- 3 Paina levyn toistamisen aikana **AUDIO/CREATE MP3** -painiketta.
- 4 Valitse valikosta **[Kyl.]** ja paina **OK**-painiketta.

Luo MP3			
ASETUKSET		KAPPALE	
Nopeus	Normaali	○ Kappale01	04:14
Bitit	128kbps	○ Kappale02	04:17
CRT ID3	Kyl.	○ Kappale03	03:58
Laite	USB 1	○ Kappale04	04:51
Yhteenveto		○ Kappale05	03:53
Paina [OK]-painiketta, kun haluat muuttaa nopeutta.		○ Kappale06	04:09
		○ Kappale07	04:38
Aloita	Lopeta	Valitse kaikki	Ei valintoja

- 5 Valitse muuntoasetukset **[ASETUKSET]** -ruudusta ja paina **OK**-painiketta.

Asetus	Kuvaus
[Nopeus]	Valitse tiedoston kirjoitusnopeus. Jos valitset nopeudeksi [Normaali], voit kuunnella musiikkia MP3-tiedoston luomisen aikana.
[Bitit]	Valitse laatutaso. Äänenlaatu on sitä parempi ja tiedostokoko sitä suurempi, mitä suuremman bittinopeuden valitset. Oletusasetus on [128 kbps].
[CRT ID3]	Kappaleen tietojen kopioiminen MP3-tiedostoon. Oletusasetus on [Kyl.].
[Laite]	Luotuja MP3-tiedostoja voi tallentaa ainoastaan USB-laitteeseen.

6 Painamalla ►-painiketta voit avata [KAPPALE]-ruudun.

7 Valitse kappale ja paina **OK**-painiketta.

- Voit valita jonkin toisen kappaleen toistamalla vaiheen 7.
- Voit valita kaikki kappaleet valitsemalla valikosta [Valitse kaikki] ja painamalla **OK**-painiketta.
- Jos haluat poistaa kaikkien raitojen valinnan, siirry valikon kohtaan [Ei valintoja] ja paina **OK**-painiketta.

8 Aloita muuntaminen valitsemalla valikosta [Aloita] ja painamalla **OK**-painiketta.

↳ USB-laitteeseen luodaan automaattisesti uusi kansio kaikille uusille MP3-tiedostoille.

- Voit sulkea valikon valitsemalla [Lopeta] ja painamalla **OK**-painiketta.



Huomautus

- Älä paina mitään painikkeita muuntamisen aikana.
- DTS-CD-levyjä ja kopiosuojattuja CD-levyjä ei voi muuntaa.
- MP3-tiedostoja ei voi tallentaa USB-laitteeseen, joka on kirjoitus- tai salasanasuojattu.

7 Asetusten määrittäminen

Tässä osassa on tietoja DVD-soittimen asetuksista.

Merkki	Asetus
	[Yleiset asetukset]
	[Audioaset.]
	[Videoaset.]
	[Etusija-asetukset]

Huomautus

- Jos asetusvaihtoehto näkyy harmaana, asetusta ei voi vaihtaa nykyisessä tilassa.

Yleiset asetukset

- Paina **SETUP**-painiketta.
↳ [Yleiset asetukset]-valikko avautuu.
- Paina ►-painiketta.
- Valitse jokin vaihtoehto ja paina **OK**-painiketta.

Yleiset asetukset	
Levy lukko	
Valikkokieli	
Uniajastin	
Autom. valmiustila	
DivX(R)Vod-Koodi	

- Valitse asetukset ja paina **OK**-painiketta.
 - Palaa edelliseen valikkoon ◀-painikkeella.
 - Poistu valikosta painamalla **SETUP**-painiketta.

Huomautus

- Asetusten kuvaukset ovat seuraavilla sivuilla.

[Levy lukko]

Tietyn levyn toistorajoituksen määrittäminen. Ennen kuin aloitat, aseta levy levykelkkaan (voit lukita enintään 20 levyä).

- [Lukitse] – nykyisen levyn käytön rajoittaminen. Anna salasana, kun seuraavat kerran haluat toistaa tätä levyä tai avata sen lukituksen.
- [Vapauta] – kaikkien levyjen toistaminen.

Vihje

- Voit määrittää tai vaihtaa salasanan valitsemalla [Etusija-asetukset] > [Salasana].

[Valikkokieli]

Näyttövalikon oletusarvoisen kielen valitseminen.

[Uniajastin]

Laite siirtyy automaattisesti valmiustilaan määritetyn ajan kuluttua.

- [Pois] – lepotilan poistaminen käytöstä.
- [15 Min], [30 Min], [45 Min], [60 Min] – valitse, miten pitkän ajan kuluttua DVD-soitin siirtyy valmiustilaan.

[Autom. valmiustila]

Automaattisen valmiustilaan siirtymisen poistaminen käytöstä tai ottaminen käyttöön. Tämä on virransäästöominaisuus.

- [**Päälle**] – soitin siirtyy valmiustilaan, kun sitä ei ole käytetty 15 minuuttiin (esimerkiksi kun toisto on keskeytetty tai pysäytetty).
- [**Pois**] – automaattisen valmiustilan poistaminen käytöstä.

[DivX(R)Vod-Koodi]

DivX®-rekisteröintikoodin näyttäminen.



Vihje

- Anna DVD-soittimen DivX-rekisteröintikoodi, kun vuokraat tai ostat videon osoitteesta www.divx.com/vod. DivX® VOD (Video On Demand) -palvelusta vuokrattuja tai ostettuja DivX-videoita voi toistaa ainoastaan sillä laitteella, johon koodi on rekisteröity.

Ääniasetukset

- 1 Paina **SETUP**-painiketta.
↳ [**Yleiset asetukset**] valikko avautuu.
- 2 Valitse ▼ -painikkeella [**Audioaset.**] ja paina ►-painiketta.
- 3 Valitse jokin vaihtoehto ja paina **OK**-painiketta.

Audioaset.	
Analog. lähtö	
Digit. ääni	
HDMI-ääni	
Audio Sync	
Voimakkuus	
Äänitila	
CD-näytteitys	
Yötila	

- 4 Valitse asetus ja paina **OK**-painiketta.
 - Palaa edelliseen valikkoon ◀-painikkeella.
 - Poistu valikosta painamalla **SETUP**-painiketta.



Huomautus

- Asetusten kuvaukset ovat seuraavilla sivuilla.

[Analog. lähtö]

Valitse analogisen äänen asetus analogiseen ääniliitäntään liitetyn äänentoistolaitteen mukaan.

- [Stereo] – stereolähtö.
- [Vasen/oikea] – surround-äänilähtö kahden kaiuttimen kautta.

[Digit. ääni]

Valitse asetus sen mukaan, mikä digitaalinen vahvistin/vastaanotin on liitetty digitaaliseen liitäntään.

- [Digit. lähtö] – valitse digitaalisen lähdön tyyppi.

Asetus	Kuvaus
[Pois]	Digitaalisen lähdön poistaminen käytöstä.
[Kaikki]	Laite tukee monikanavaisia äänimuotoja.
[Vain PCM]	Laite ei dekodaa monikanavaääntä. Ääni muunnetaan kaksikanavaiseksi ääneksi: katso [LPCM-lähtö] -asetus.

- [LPCM-lähtö] – valitse LPCM (Linear Pulse Code Modulation) -lähdön näytteenottotaajuus.

Asetus	Kuvaus
[48kHz]	Levyt, joiden tallennuksen yhteydessä on käytetty näytteenottotaajuutta 48 kHz.
[96kHz]	Levyt, joiden tallennuksen yhteydessä on käytetty näytteenottotaajuutta 96 kHz.



Huomautus

- [Digit. ääni] -asetus on käytettävissä vain, jos [HDMI-ääni] -asetukseksi on määritetty [Pois].
- [LPCM-lähtö] -asetus on käytettävissä ainoastaan, jos [Digit. lähtö] -asetus on [Vain PCM].
- Mitä suurempi näytteenottotaajuus, sitä parempi äänenlaatu.

[HDMI-ääni]

Valitse äänilähtöasetus, kun liität DVD-laitteen televisioon HDMI-kaapelilla.

- [Päälle] – äänilähtö TV:n kautta. Jos levyn äänimuotoa ei tueta, se muunnetaan kaksikanavaiseksi ääneksi (lineaarinen PCM).
- [Pois] – TV:n äänilähtö poistetaan käytöstä.

[Huulisyntkr.]

Määritä äänilähdön oletusviive videolevyä toistettaessa.

1. Paina **OK**-painiketta.
2. Määritä viive ◀ ▶ -painikkeilla.
3. Vahvista ja poistu **OK**-painikkeella.

[Voimakkuus]

Valitse levyn toiston oletusäänenvoimakkuus.

1. Paina **OK**-painiketta.
2. Määritä äänenvoimakkuus ◀ ▶ -painikkeilla.
3. Vahvista ja poistu **OK**-painikkeella.

[Äänitila]

Voit korostaa äänentoistoa valitsemalla esimääritetyn äänitehosteen.

- [**3D**] – valitse virtuaalisten Surround-äänitehosteiden toistaminen vasemmasta ja oikeasta äänikanavasta.
- [**Elokuvatila**] – valitse äänitehoste elokuvia varten.
- [**Musiikkitila**] – valitse äänitehoste musiikkia varten.

[CD-näytteitys]

Voit parantaa stereotilan äänenlaatua muuntamalla CD-äänilevyn näytteenottotaajuuden suuremmaksi.

- [**Pois**] – Poistaa CD-näytteityksen käytöstä.
- [**88.2kHz**] – alkuperäisen näytteenottotaajuuden muuntaminen kaksinkertaiseksi.
- [**176.4kHz**] – alkuperäisen näytteenottotaajuuden muuntaminen nelinkertaiseksi.

[Yötila]

Yötilassa voi toistaa DVD-levyjä Dolby Digital -tilassa hiljaisella äänenvoimakkuudella muita häiritsemättä. Kovat äänet hiljennetään ja hiljaiset äänet kovennetaan kuultavalle tasolle.

- [**Päälle**] – ottaa yökuuntelutilan käyttöön.
- [**Pois**] – nauti surround-äänen koko dynamiikasta.

Videoasetukset

- 1 Paina **SETUP**-painiketta.
↳ [**Yleiset asetukset**]-valikko avautuu.
- 2 Valitse ▼-painikkeella [**Videoaset.**] ja paina ►-painiketta.
- 3 Valitse jokin vaihtoehto ja paina **OK**-painiketta.

Videoaset.	
TV-järjestelmä	
TV-näyttö	
Progressive	
KUVAN ASETUS	
Komponenttivideo	
HD JPEG	
HDMI-asetukset	

- 4 Valitse asetukset ja paina **OK**-painiketta.
 - Palaa edelliseen valikkoon ◀-painikkeella.
 - Poistu valikosta painamalla **SETUP**-painiketta.



Huomautus

- Asetusten kuvaukset ovat seuraavilla sivuilla.

[TV-järjestelmä]

Jos video ei näy oikein, muuta asetusta. Oletusarvoisesti asetus vastaa asuinmaasi yleisintä TV-asetusta.

- [**PAL**] – PAL-järjestelmän televisioille.
- [**Multi**] – sekä PAL- että NTSC-yhteensopiville televisioille.
- [**NTSC**] – NTSC-järjestelmän televisioille.

[TV-näyttö]

Valitse näyttömuoto sen mukaan, miten haluat kuvan näkyvän TV:ssä.



4:3 Pan Scan (PS)



4:3 Letter Box (LB)



16:9 (Wide Screen)

- [**4:3 Pan Scan**] – tavalliselle TV:lle, täyskorkuinen kuva, jonka reunat on rajattu.
- [**4:3 Letter Box**] – tavalliselle TV:lle. Tämä asetus ottaa käyttöön laajakuvan, jolloin kuvan ylä- ja alaosissa on mustat reunat.
- [**16:9**] – tämä asetus ottaa käyttöön laajakuvatelevisioille soveltuvan kuvan (kuvasuhde 16:9).

[Progressive]

Jos Progressive Scan -TV:tä ei ole liitetty HDMI-kaapelilla, voit ottaa Progressive Scan -tilan käyttöön.

- [**Päälle**] – Progressive Scan -toiminnon ottaminen käyttöön.
- [**Pois**] – Progressive Scan -tilan poistaminen käytöstä.



Vihje

- Yksityiskohtaisempi kuvaus on saatavilla. Lisätietoja on luvussa Aloitus - Progressive Scan -toiminnon käyttöönotto.

[KUVAN ASETUS]

Valitse esimääritetyt kuvan väriasetukset tai mukauta omat asetukset.

- [**Vakio**] – alkuperäinen väriasetus.
- [**Kirkkaus**] – kirkas väriasetus.
- [**Soft**] – pehmeä väriasetus.
- [**Oma**] – väriasetuksen mukauttaminen. Määritä kirkkaus, kontrasti, terävyys ja värikylläisyys ja paina **OK**-painiketta.

[Komponenttividéo]

Valitse videolähtö, joka sopii DVD-soittimen ja television liittämiseen käytetyille videoliitännöille.

- [**Lomitettu**] – komponenttividéo (Y Pb Pr) -liitännään.
- [**RGB**] – scart (TV OUT) -liitännään.

[HD JPEG]

Voit katsella käsittelemättömiä ja pakkaamattomia JPEG-kuvia niiden alkuperäisellä tarkkuudella, kun liität DVD-videolaitteen televisioon HDMI-kaapelilla.

- [**Päälle**] – näyttää teräväpiirtokuvaa.
- [**Pois**] – näyttää tavallista kuvaa.



Huomautus

- DVD-videolaite tukee 720p:n ja suurempaa näyttötarkkuutta.

[HDMI-asetukset]

Kun liität DVD-laitteen televisioon HDMI-kaapelilla, valitse paras HDMI-asetus, jota TV tukee.

- [Kuvatarkkuus] – Valitse TV-näytölle sopiva videotarkkuus.

Asetus	Kuvaus
[Auto]	Se havaitsee ja valitsee parhaan tuetun videotarkkuuden automaattisesti.
[480i], [480p], [576i], [576p], [720p], [1080i], [1080p]	Valitse videotarkkuus, jota TV tukee parhaiten. Lisätietoja on TV:n käyttöoppaassa.



Huomautus

- Jos TV ei tue asetusta, kuvaruutu on tyhjä. Odota automaattista palautusta 15 sekuntia tai vaihda oletustilaan seuraavasti:
1) Avaa levykelkka painamalla -painiketta.
2) Paina **numeropainiketta 1**.

- [Laajakuvamuoto] – levyn toiston laajakuvamuodon määrittäminen.

Asetus	Kuvaus
[Superwide]	Kuvaruudun keskikohtaa venytetään vähemmän kuin reunoja. Asetus on käytettävissä ainoastaan, jos videon tarkkuus on 720p tai 1080i/p.
[4:3 Pillar Box]	Kuvaa ei venytetä. Kuvaruudun molemmissa reunoissa on musta palkki. Asetus on käytettävissä ainoastaan, jos videon tarkkuus on 720p tai 1080i/p.
[Pois]	Kuva näytetään levyn muodon mukaan.



Huomautus

- Tämä asetusta on käytettävissä ainoastaan, jos [TV-näyttö]-asetus on [16:9].

- [EasyLink-asennus] – jos DVD-laite on liitetty HDMI CEC -yhteensopivaan televisioon tai laitteeseen, kaikki liitetyt voivat reagoida seuraaviin komentoihin samanaikaisesti:

Asetus	Kuvaus
[EasyLink]	Ottaa kaikki EasyLink-toiminnot käyttöön tai poistaa ne käytöstä. • Toiminto poistetaan käytöstä valitsemalla [Pois].
[1 kosketuksen toisto]	STANDBY-painikkeen painaminen käynnistää TV:n ja DVD-laitteen sekä videolevyn toiston (jos levykelkassa on videolevy). • Toiminto poistetaan käytöstä valitsemalla [Pois].
[1 kosk. valmiustila]	Kun STANDBY-painiketta pidetään alhaalla, kaikki liitetyt HDMI CEC -laitteet siirtyvät valmiustilaan samanaikaisesti. • Toiminto poistetaan käytöstä valitsemalla [POIS].



Huomautus

- Philips ei takaa täydellistä yhteensopivuutta kaikkien HDMI CEC -yhteensopivien laitteiden kanssa.
- HDMI CEC -toiminnot on otettava käyttöön TV:ssä/laitteissa, ennen kuin EasyLink-ohjausta voi käyttää. Lisätietoja on TV:n/laitteen käyttöoppaassa.

Etusija-sivu

- 1 Paina **SETUP**-painiketta.
↳ [**Yleiset asetukset**]-valikko avautuu.
- 2 Valitse ▼-painikkeella [**Etusija-asetukset**] ja paina ►-painiketta.
- 3 Valitse jokin vaihtoehto ja paina **OK**-painiketta.

Etusija-asetukset	
Ääni	
Tkstitys	
Levyvalikko	
RAJOITUKSET	
PBC	
MP3/Jpeg Nav	
Salasana	
DivX Teksti	

- 4 Valitse asetus ja paina **OK**-painiketta.
 - Palaa edelliseen valikkoon ◀-painikkeella.
 - Poistu valikosta painamalla **SETUP**-painiketta.

Huomautus

- Keskeytä levyn toiston, jotta voit avata [**Etusija-asetukset**].
- Asetusten kuvaukset ovat seuraavilla sivuilla.

[Ääni]

Valitse DVD-levyjen äänen oletuskieli.

[Tkstitys]

Valitse DVD-levyjen tekstityksen oletuskieli.

[Levyvalikko]

Valitse DVD-levyjen valikkokieli.

Huomautus

- Jos valitsemasi kieli ei ole käytettävissä levyllä, laite käyttää levyn oletuskieltä.
- Joissakin DVD-levyissä tekstityksen tai äänen kielen voi vaihtaa vain DVD-levyvalikossa.
- Valitsemalla [**Muut**] voit valita kieliä, jotka eivät näy valikossa. Kirjoita sitten Language Code (kielikoodi), jonka voit tarkistaa tämän käyttöoppaan lopusta.

[RAJOITUKSET]

Voit rajoittaa lapsille sopimattomien DVD-levyjen käyttöä. Ikäluokituksen on oltava tallennettuna DVD-levyille.

1. Paina **OK**-painiketta.
2. Valitse luokitusaste ja paina **OK**-painiketta.
3. Kirjoita salasana **numeropainikkeilla**.

Huomautus

- Jos DVD-levyn luokitus ylittää [**RAJOITUKSET**] -asetukselle määritetyn arvon, levyn toistaminen edellyttää salasanaa.
- Luokitukset ovat maakohtaisia. Jos haluat, että kaikkia levyjä voidaan toistaa, valitse **8**.
- Joihinkin DVD-levyihin on painettu ikäluokitus, mutta sitä ei ole tallennettu itse levyille. Tämä toiminto ei koske sellaisia DVD-levyjä.

Vihje

- Voit määrittää tai vaihtaa salasanan valitsemalla [**Etusija-asetukset**] > [**Salasana**].

[PBC]

Jos VCD- tai SVCD-levyllä on käytetty PBC-toimintoa (toiston ohjaus), levyn sisältöä voi käyttää vuorovaikutteisessa valikossa.

- [**Päälle**] – hakemistoavain avautuu, kun levy ladataan toistettavaksi.
- [**Pois**] – valikon ohittaminen ja toiston aloittaminen ensimmäisestä kappaleesta.

[MP3/Jpeg Nav]

Voit valita kansioden tai kaikkien tiedostojen näyttämisen.

- [**Näytä tiedostot**] – laite näyttää kaikki tiedostot.
- [**Näyt kansiot**] – laite näyttää MP3/WMA-tiedostojen kansiot.

[Salasana]

TV-ruudussa näkyvien ohjeiden avulla voit asettaa tai vaihtaa lukittujen levyjen salasanan ja toistaa rajoitettuja DVD-levyjä.

Etusija-asetukset	
Muuta salasana	
Vanha salas.	
Uusi salas.	
Vahvista	
OK	

1. Kirjoita 136900 tai viimeksi asettamasi salasana numeropainikkeilla [**Vanha salas.**]-kenttään.
2. Kirjoita uusi salasana [**Uusi salas.**]-kenttään.
3. Kirjoita uusi salasana uudelleen [**Vahvista**]-kenttään.
4. Poistu valikosta **OK**-painikkeella.

Huomautus

- Jos unohdat salasanan, kirjoita 136900, ennen kuin määrität uuden salasanan.

[DivX Teksti]

Valitse merkistö, joka tukee DivX-tekstitystä.

[Vakio]	Englanti, iiri, tanska, viro, suomi, ranska, saksa, italia, portugali, luxemburg, norja (bokmål ja nynorsk), espanja, ruotsi, turkki
[Keski-Eurooppa]	Puola, tsekki, slovakki, albania, unkari, sloveeni, kroaatti, serbia (latinalainen), romania
[Kyrillinen]	valkovenäjä, bulgaria, ukraina, makedonia, venäjä, serbia
[Kreikka]	kreikka

Huomautus

- Varmista, että tekstitystiedostolla on täsmälleen sama nimi kuin filmitiedostolla. Jos filmin tiedostonimi on esimerkiksi Filmi.avi, tekstitystiedoston nimen on oltava esimerkiksi Filmi.sub tai Filmi.srt.

[Versiotiedot]

DVD-soittimen ohjelmistoversion näyttäminen.

Näiden tietojen avulla voit selvittää, onko Philipsin sivustosta ladattavissa uusi ohjelmistoversio, jonka voit asentaa DVD-soittimeen.

[Oletus]

Voit palauttaa DVD-soittimen kaikkien muiden asetusten oletukset paitsi

[**Levylukko**], [**RAJOITUKSET**] ja [**Salasana**].

8 Lisätietoja

Ohjelmiston päivittäminen

Tarkista päivitykset vertaamalla DVD-laitteen nykyisen ohjelmiston versionumeroa (mahdolliseen) viimeisimpään versionumeroon Philipsin sivustossa.



Varoitus

- Virransyöttö ei saa keskeytyä ohjelmistopäivityksen aikana.

- 1 Paina **SETUP**-painiketta.

Etusija-asetukset	
Levyvalikko	
RAJOITUKSET	
PBC	
MP3/Jpeg Nav	
Salasana	
DivX Teksti	
Versiotiedot	
Oletus	

- 2 Valitse [**Etusija-asetukset**] > [**Versiotiedot**] ja paina **OK**-painiketta.
- 3 Kirjoita tiedostonimi muistiin ja poistu valikosta painamalla **SETUP**-painiketta.

- 4 Osoitteesta www.philips.com/support voit tarkistaa uusimman ohjelmistoversion, jonka nimessä on tämän DVD-soittimen nimi.
- 5 Lisätietoja on päivitysohjeissa.



Huomautus

- Irrota virtajohto muutamaksi sekunniksi ja käynnistä laite uudelleen liittämällä virtajohto takaisin.

Hoito





Varoitus

- Älä käytä liuottimia, kuten bentseeniä, ohentimia, kaupoissa myytäviä puhdistusaineita tai vinyylilevyille tarkoitettuja antistaattisia suihkeita.

Levyjen puhdistaminen

Puhdista levy pyyhkimällä sitä mikrokuituliinalla levyn keskustasta suoraan reunaa kohti.

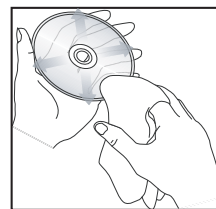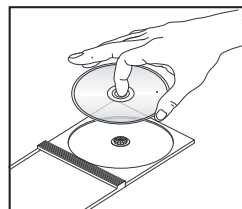

9 Tekniset tiedot



Huomautus

- Muotoilu ja tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

Laitteen mukana toimitettavat lisätarvikkeet

- Pika-aloitusopas
- Kauko-ohjain ja paristot
- Käyttöopas-CD (PC ja Mac)

Toistettavat levyt

- DVD-Video, Video-CD/SVCD, CD-äänilevy, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX-CD, Picture CD, MP3-CD, WMA-CD, WMV-CD, USB-asema

USB

- Yhteensopivuus: Hi-Speed USB (2.0)
- Luokat: UMS (USB Mass Storage Class)

TV-standardi

- Juovien määrä:
 - 625 (PAL/50Hz), 525 (NTSC/60Hz)
- Toisto: Useita standardeja (PAL/NTSC)

Video: tekninen suorituskyky

- Video DAC: 12 bittiä, 108 MHz
- Y Pb Pr: 0,7 V_{pp} ~ 75 ohmia
- Videolähtö: 1 V_{pp} ~ 75 ohmia

Videomuoto

- Digitaalinen pakkaus:
 - MPEG 2: DVD/SVCD
 - MPEG 1: VCD/DivX
- Vaakatarkkuus:
 - DVD: 720/1920 kuvapistettä (50 Hz), 720/1920 kuvapistettä (60 Hz)
 - VCD: 352 kuvapistettä (50 Hz), 352 kuvapistettä (60 Hz)
- Pystytarkkuus:
 - DVD: 576/1080 juovaa (50 Hz); 480/1080 juovaa (60 Hz)
 - VCD: 288 juovaa (50 Hz); 240 juovaa (60 Hz)

Ääni: tekninen suorituskyky

- DA-muunnin: 24-bittinen, 192 kHz
- Taajuusvaste:
 - DVD: 4 Hz - 22 kHz (48 kHz);
4 Hz - 44 kHz (96 kHz)
 - SVCD: 4 Hz - 20 kHz (44,1 kHz);
4 Hz - 22 kHz (48 kHz)
 - CD/VCD: 4 Hz - 20 kHz (44,1 kHz)
- Signaali/kohina-suhde (1 kHz): > 90 dB (A-painotettu)
- Dynamiikka-alue (1 kHz): > 80 dB (A-painotettu)
- Ylikuuluminen (1 kHz): > 70 dB
- Vääristyminen/kohina (1 kHz): > 65 dB
- MPEG MP3: MPEG Audio L3

Äänimuoto

- Digitaalinen:
 - MPEG/AC-3/PCM: Pakattu digitaalinen (16, 20, 24 bittiä fs, 44,1, 48, 96 kHz)
 - MP3 (ISO 9660): 96, 112, 128, 256 kbps ja vaihtuva bittinopeus fs, 32, 44,1, 48 kHz
- Analoginen stereoääni
- Dolby Surround -yhteensopivassa Dolby Digital -monikanavaäänessä Downmix-toiminto

Liitännät

- Scart-lähtö: euroliitin
- Y Pb Pr -lähtö: 3 RCA-liitintä
- Videolähtö: RCA-liitäntä (keltainen)
- Äänilähtö (V+O): RCA-liitäntä (valkoinen/punainen)
- Digitaalilähtö
 - 1 koaksiaalilähtö: IEC60958: CDDA/LPCM, IEC61937: MPEG 1/2, Dolby Digital
 - 1 optinen
- HDMI-lähtö

Päälaitte

- Mitat (L x K x S): 360 x 37 x 209 (mm)
- Nettopaino: noin 1,3 kg

Virta

- Käyttöjännite:
 - Iso-Britannia: 240 V, 50 Hz
 - Muu Eurooppa: 230 V, 50 Hz
- Virrankulutus: < 12 W
- Virrankulutus valmiustilassa: < 0,3 W

Lasertiedot

- Tyyppi: Puolijohdelaser InGaAlP (DVD), AlGaAs (CD)
- Aallonpituus: 658 nm (DVD), 790 nm (CD)
- Lähtöteho: 7,0 mW (DVD), 10,0 mW (VCD/CD)
- Säteen poikkeama: 60 astetta

10 Vianmääritys



Varoitus

- Sähköiskun vaara. Älä koskaan avaa laitteen runkoa.

Älä yritä korjata järjestelmää itse, jotta takuu ei mitätöidy.

Jos DVD-soittimen käytössä ilmenee ongelmia, tarkista seuraavat seikat, ennen kuin soitat huoltoon. Jos ongelma ei ratkea, rekisteröi laite, niin saat tukea osoitteessa www.philips.com/welcome.

Kun otat yhteyttä Philipsiin, sinulta kysytään DVD-soittimen malli ja sarjanumero. Malli- ja sarjanumero ovat DVD-soittimen tausta- tai alapuolella. Kirjoita numerot tähän:

Mallinumero _____

Sarjanumero _____

Päälaitte

DVD-soittimen painikkeet eivät toimi.

- Irrota DVD-soitin virtalähteestä muutamaksi minuutiksi ja liitä se uudelleen.

Kuva

Ei kuvaa.

- Television käyttöoppaassa on lisätietoja oikean videotulokanavan valitsemisesta. Vaihda TV-kanavaa, kunnes näkyviin tulee DVD-näyttö.

- Jos ongelma ilmenee, kun otat käyttöön Progressive Scan -asetuksen tai vaihdat TV:n tyyppiasetusta, käytä oletustilaa:

1. Avaa levykelkka painamalla -painiketta.
2. Paina **numeropainiketta 1** (Progressive Scan) tai **3** (TV:n tyyppi).

HDMI-liitännän kautta ei näy kuvaa.

- Vaihda tilalle uusi HDMI-kaapeli.
- Jos näin käy muuttaessa HDMI-videotarkkuutta, käytä oletustilaa:
 1. Avaa levykelkka painamalla -painiketta.
 2. Paina **numeropainiketta 1**.

Ääni

Ääntä ei kuulu.

- Varmista, että äänikaapelit on liitetty ja liitetyssä laitteessa on valittu oikea tulolähde.

HDMI-liitännän kautta ei kuulu ääntä.

- HDMI-liitännän kautta ei ehkä kuulu ääntä, jos liitetty laite ei ole HDCP-yhteensopiva tai vain DVI-yhteensopiva.
- Varmista, että [**HDMI-ääni**]-asetus on käytössä.

DivX-elokuvan toiston aikana ei kuulu ääntä.

- Tämä DVD-soitin ei ehkä tue elokuvan äänikoodekkia.

PLAY

DivX-videotiedostojen toisto ei onnistu.

- Varmista, että DivX-videotiedosto on kokonainen.
- Varmista, että tiedoston tunniste on oikea.

Näytön kuvasuhde ei vastaa TV:n näyttöasetusta.

- Kuvasuhde määräytyy DVD-levyn asetusten mukaan.

DivX-tekstitys ei näy oikein.

- Varmista, että tekstitystiedoston nimi vastaa elokuvan tiedostonimeä.
- Valitse oikea merkistö..
 1. Paina **SETUP**-painiketta.
 2. Valitse valikosta [**Etusija-asetukset**] > [**DivX Teksti**].
 3. Valitse merkistö, joka tukee tekstitystä.

USB Flash -aseman sisältöä ei voi lukea

- USB-asema ei ole yhteensopiva DVD-soittimen kanssa.
- Asema on alustettu eri tiedostojärjestelmällä (esimerkiksi NTFS), eikä DVD-soitin tue sitä.

11 Sanasto

D

DivX®

DivX-koodi on DivX Networks, Inc:n kehittämä patentoimista odottava MPEG-4-pohjainen videopakkausmenetelmä, jonka avulla digitaalisen videokuvan voi kutistaa riittävän pieneen kokoon Internetissä siirtämistä varten ilman, että kuvanlaatu kärsii merkittävästi.

H

HDMI

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) on nopea digitaalinen liitäntä, joka lähettää pakkaamatonta HD-videokuvaa ja digitaalista, monikanavaista ääntä. Se tuottaa erittäin laadukasta kuvaa ja ääntä täysin ilman kohinaa. HDMI on täysin DVI-yhteensopiva.

HDMI-standardi edellyttää, että jos HDMI- tai DVI-tuotteet liitetään ilman HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) -suojausta, kuvaa tai ääntä ei tule.

J

JPEG

Erittäin yleinen digitaalinen kuvamuoto. Kuvatietojen pakkausmenetelmä, jonka on kehittänyt Joint Photographic Expert Group. JPEG-kuvien kuvanlaatu on hyvä, vaikka kuvat on pakattu tehokkaasti. Tiedostojen tunniste on JPG tai JPEG.

K

Kuvasuhde

Kuvasuhteella viitataan television kuvan pituuteen suhteessa korkeuteen. Tavallisen television kuvasuhde on 4:3, kun taas teräväpiirto- tai laajakuvatelevision kuvasuhde on 16:9. Letter box -ominaisuudella tarkoitetaan kuvaa, jossa kuvan perspektiivi on laajempi tavallisessa 4:3-näytössä.

M

MP3

Äänen pakkaamiseen tarkoitettu tiedostomuoto. MP3 on lyhenne sanoista Motion Picture Experts Group 1 (tai MPEG-1) Audio Layer3. MP3-muotoa käytettäessä CD-R- tai CD-RW-levylle voidaan lisätä 10 kertaa enemmän tietoa kuin tavallisesti. MP3-tiedostojen tunniste on .MP3.

P

PBC -asetus

Toisto-ohjain. Järjestelmä, jossa käytetään Video CD- / Super VCD -levylle tallennettuja näyttövalikkoja. Voit käyttää interaktiivista toistoa ja hakua.

Progressive Scan -toiminto

Progressive Scan -toiminto näyttää sekunnissa kaksinkertaisen määrän ruutuja tavalliseen TV-järjestelmään verrattuna. Tämä parantaa kuvan tarkkuutta ja laatua.

W

WMA

Windows Media™ Audio. WMA on Microsoft Corporationin kehittämä äänen pakkaustekniikka. WMA-muotoinen tieto voidaan koodata Windows Media Player 9:llä tai Windows Media Player for Windows XP sovelluksella. Tiedostojen tunniste on WMA.

WMV

Windows Media -formaatissa oleva videotiedosto tai äänivirta. Se on Microsoftin kehittämä MPEG-4-formaattiin perustuva elävän kuvan pakkausmuoto.

Y

Yhden kosketuksen toisto

Kun liität DVD-laitteen yhden kosketuksen toistoa tukeviin laitteisiin, voit ohjata DVD-laitetta ja muita laitteita yhdellä kaukosäätimellä. Kun esimerkiksi painat DVD-laitteen kaukosäätimen toistopainiketta, TV siirtyy automaattisesti oikealle kanavalle ja näyttää DVD-sisällön.

Yhden kosketuksen valmiustila

Kun liität DVD-laitteen valmiustilaa tukeviin laitteisiin, voit siirtää DVD-laitteen ja kaikki liitetyt HDMI-laitteet valmiustilaan DVD-laitteen kaukosäätimellä. Valmiustilaan yhdellä kosketuksella voi siirtyä minkä tahansa televisioon liitetyn HDMI-laitteen kaukosäätimellä.

Language Code

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerhaijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slavic; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twí	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrwtatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

