




Philips  
降噪耳機

### 高解析度音效

蓋耳式  
高級記憶棉耳墊  
超薄摺疊設計

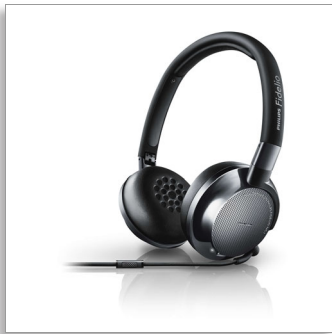

NC1

## 除了精彩音效外絕無雜音

Fidelio NC1 讓您享受卓越的噪音消除效果。您可享受無與倫比的高保真音效，絕無雜音。設有輕巧的折疊式設計，而且可長期舒適佩戴，是長途旅行或每天上下班的最佳伴侶。

### 適合旅行使用

- 配以鋁質橡膠的超卓時尚設計
- 輕巧多向式摺疊設計便於存放與攜帶
- 人體工學高級記憶棉耳墊維持長戴舒適
- 優雅旅行硬盒設有獨特造型，為耳筒提供防護
- 線控控制和咪高風讓您在音樂與通話之間輕鬆切換

### 強勁的噪音消除效果

- 特別支援一致的高保真音效
- 智能電源解決方案讓您與音樂保持連繫
- 卓越的噪音消除效果的兼容技術
- 零干擾以確保無間斷的音樂享受
- 30 小時主動降噪播放時間、無限的音樂及通話時間

### 無與倫比的高保真音效

- 40 毫米優質鈹合金驅動器可帶來高保真音效
- 為優質聲音而設的獨立音響室

# PHILIPS

## 降噪耳機

高解析度音效 蓋耳式，高級記憶棉耳墊，超薄摺疊設計

NC1/00


# 產品特點

### 高解析度音效



高解析度音效為您帶來最佳的音色，完整重現原本錄音室母帶收錄的聲音，音色超越超過 16 位 / 44.1 kHz 的 CD。這種原始的音質讓音樂愛好者享受高解析度音效。Fidelio 耳機完全符合高解析度音效的嚴格標準。無論您想享受高解析度音效收藏還是更傳統的音樂來源，Fidelio 耳機系列都可流暢地為您擴展高頻率音效，讓音樂個個更動聽。

### 卓越的噪音消除效果

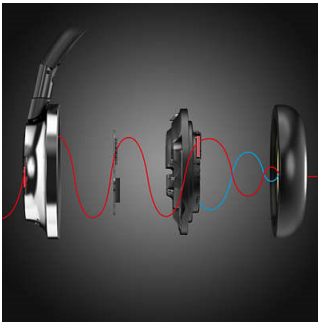

Fidelio NC-1 使用前饋式及反響式主動降噪 (ANC) 解決方案，即代表在耳罩內部及外部位置加設了 4 個咪高風以擷取噪音作先進處理。前饋式 ANC (耳罩外部的咪高風) 備有更廣闊的頻率寬頻，而反響式 ANC (耳罩內部的咪高風) 提供降噪效果。這個組合確保音域廣闊並可在任何環境下享受最佳的音樂。

### 40 毫米高清驅動器



每個喇叭驅動器都是經過仔細挑選、調音和測試後才搭配組合在一起，提供最均衡自然的音效。40 毫米驅動器會利用高功率鉸合金磁鐵，為您帶來音頻寬廣的真實高解析音效，以更真實的方式呈現音樂細節。

### 一致的高保質音效



Fidelio NC-1 的降噪功能特別營造最佳音效。NC-1 一反降噪耳筒無法提供高水準音響的說法，不論您處於一個寧靜或是嘈雜的環境，NC-1 也能為您打造最佳音質。

### 超卓的時尚設計



配以鋁質橡膠的超卓時尚設計

### 輕巧多向式摺疊設計



Fidelio NC-1 的輕巧、纖巧與輕巧摺合式時尚設計成為旅程的最佳伴侶。設有多向式摺疊設計的耳筒讓您可決定如何有效地把它安置到您的旅行袋，甚至航班座位的口袋裡。

### 高級記憶棉耳墊

Fidelio NC-1 所用的材料都經過精心挑選，以確保長期配戴的舒適性，並強化聲音的表現。耳墊由記憶棉製造，能夠舒適地緊貼在您的耳朵。除符合人體工學原理外，亦有降噪功能。外墊結合了布料和柔軟皮革，可有效減少耳朵表面的壓力，而且不悶熱。這些物料均讓 NC-1 成為長途旅程最便攜而舒適的伴侶。

### 優雅旅行硬盒



優雅旅行硬盒設有獨特造型，為耳筒提供防護



# 規格

## 聲音

- 音響系統：封閉式
- 喇叭直徑：40 毫米
- 阻抗：16 ohm
- 磁鐵類型：釹
- 最大輸入功率：150 兆瓦
- 敏感度：107 dB
- 頻率響應 7-40000 Hz：處於關閉噪音消除模式

## 連接

- 纜線長度：1.2 米
- 連接器：3.5 毫米立體聲
- 纜線類型：銅
- 連接器設備：鍍金

## 外盒

- 長度：18.5 厘米
- 產品包裝數目：2
- 長度：7.3 吋
- 寬度：17.8 厘米
- 總重量：1.21 千克
- 高度：21.9 厘米
- GTIN：1 69 23410 73173 3
- 寬度：7 吋
- 高度：8.6 吋
- 淨重：0.6898 千克
- 總重量：2.668 磅
- 淨重：1.521 磅
- 皮重：0.5202 千克
- 皮重：1.147 磅

## 包裝尺寸

- 高度：20.2 厘米

- 包裝類型：紙箱
- 貨架佈置類型：兩者皆有
- 寬度：16.8 厘米
- 深度：8.6 厘米
- 高度：8 吋
- 包括的產品數目：1
- EAN：69 23410 73173 6
- 寬度：6.6 吋
- 總重量：0.5276 千克
- 深度：3.4 吋
- 淨重：0.3449 千克
- 總重量：1.163 磅
- 淨重：0.76 磅
- 皮重：0.1827 千克
- 皮重：0.403 磅

## 產品尺寸

- 高度：16.4 厘米
- 寬度：14 厘米
- 深度：7 厘米
- 寬度：5.5 吋
- 高度：6.5 吋
- 深度：2.8 吋
- 重量：0.191 千克
- 重量：0.421 磅

## 配件

- 旅行收藏盒：是
- 飛機用插頭：是，2 個 3.5 毫米
- 1.0 米 USB 充電纜線：是
- 1.2 米音訊線：是

