

Philips 3000 series  
Lecteur de disques Blu-ray  
/ DVD

- Lecture 3D
- Compatible WiFi
- BD-Live



BDP3382

## Pour une expérience 3D digne du cinéma

Grâce à la technologie Blu-ray

Retrouvez la magie du cinéma, chez vous, en Full HD, sur Blu-ray ou DivX avec cet élégant lecteur de DVD Blu-ray Philips BDP3380. Profitez de vos musiques et vidéos préférées directement depuis une clé USB ou un disque dur externe grâce à la connexion USB 2.0 Media Link.

### Voyez plus

- Lecture de disques Blu-ray 3D pour une expérience 3D full HD, dans votre salon
- Certifié DivX Plus HD pour la lecture de DivX haute définition
- Accédez en toute simplicité à vos vidéos YouTube et photos Picasa préférées

### Entendez plus

- Dolby Digital DTS2.0 pour une expérience cinématographique absolue
- Dolby TrueHD pour un son haute fidélité

### Profitez plus

- Transformez votre smartphone en télécommande pour les produits audio/vidéo Philips
- Compatible WiFi-n\* pour une connexion sans fil plus rapide et plus étendue
- SimplyShare pour regarder sans fil toutes vos vidéos
- Port USB 2.0 pour lire vidéos et musiques depuis une clé ou un disque dur USB

# PHILIPS

## Points forts

### Lecture de disques Blu-ray 3D



La technologie Full HD 3D crée de la profondeur pour une expérience cinématographique encore plus réaliste, chez vous. Des images séparées pour les yeux gauche et droit sont enregistrées en qualité Full HD avec une résolution de 1 920 x 1 080 et alternativement diffusées sur l'écran à haute vitesse. L'effet Full HD 3D est créé par les lunettes spéciales programmées pour synchroniser l'ouverture et la fermeture des lentilles droite et gauche avec les images à l'écran.


### Certifié DivX Plus HD



Avec la toute dernière technologie DivX appelée DivX Plus HD, votre lecteur de DVD et/ou Blu-ray vous permet de regarder des films et vidéos HD directement sur votre HDTV Philips ou votre PC. Le lecteur certifié DivX Plus HD prend en charge la lecture de contenus DivX Plus (vidéo HD H.264 avec audio AAC de haute qualité dans un fichier MKV servant de conteneur) et des anciennes versions de vidéos DivX jusqu'à 1080p. Le

DivX Plus HD, pour une véritable vidéo numérique HD.

### Dolby TrueHD

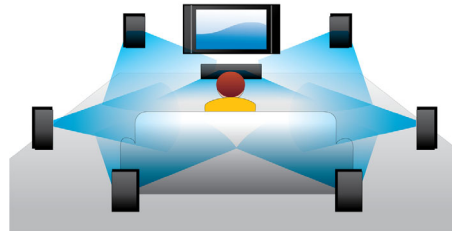

La technologie Dolby TrueHD restitue le son haute qualité des disques Blu-ray. Le son retransmis est en tout point identique à la maquette studio : vous entendez donc exactement ce que les créateurs souhaitaient vous faire entendre. La technologie Dolby TrueHD améliore ainsi votre expérience de la haute définition.

### Dolby Digital DTS2.0

Dolby Digital DTS2.0 pour une expérience cinématographique absolue

### Compatible WiFi-n



Compatible WiFi-n\* pour une connexion sans fil plus rapide et plus étendue

### SimplyShare



Philips SimplyShare\* vous permet de transmettre à votre Home Cinéma et lecteur Blu-ray les musiques, les films et les photos stockés sur votre tablette, smartphone et PC. Vous pouvez les diffuser directement en streaming depuis vos appareils compatibles DLNA. Vous pouvez également utiliser la télécommande pour accéder aux fichiers multimédia stockés sur votre PC et les diffuser. Pour diffuser vos films et musiques sans fil, installez l'application SimplyShare sur votre tablette/smartphone. Vous pouvez désormais profiter facilement de vos musiques, vidéos et photos.

### Accédez à YouTube et Picasa



Visionnez des vidéos YouTube et des photos depuis Picasa directement sur votre téléviseur. Profitez d'une vaste collection de vidéos en ligne sur un écran plus grand, sans même avoir à allumer votre ordinateur. Il vous suffit de connecter votre lecteur Blu-ray ou votre Home Cinéma à Internet, que ce soit au moyen d'une connexion sans fil Wi-Fi ou en branchant un câble sur le connecteur LAN, pour profiter pleinement des contenus de YouTube et Picasa.



# Caractéristiques

## Accessoires

- Accessoires compatibles: Adaptateur USB Wi-Fi WUB1110
- Accessoires fournis: 2 piles AAA, CD-R (Manuel d'utilisation), Carte d'enregistrement produit, Guide de mise en route, Télécommande

## Lecture audio

- Format de compression: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

## Lecture de photos

- Format de compression: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG progressif, PNG
- Amélioration de l'image: Rotation, Diaporama avec musique, Zoom

## Lecture vidéo

- Code zone BD: B
- Code région DVD: 2
- Formats de compression: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, XviD
- Modes de lecture de disques: Répétition A-B, Angle, Menu Disque, Pause, Répétition, Reprise de lecture à l'arrêt, Recherche avant/arrière, Saut, Ralenti avant, Lecture standard, Zoom
- Vidéo - améliorations: Balayage progressif, Suréchantillonnage vidéo, Deep Color, x.v.Color

## Format de fichier

- Audio: AAC, MKA, MP3, WMA
- Image: GIF, JPEG, JPG
- Vidéo: AVI, DivX, m2ts, MKV, MP4, MPEG, MPG

## Lecture des supports optiques

- Formats de disque pris en charge: AVCHD, Disque Blu-ray, BD-R/BD-RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Connectivité

- Connexions en façade: Prise dongle Wi-Fi/USB 2.0
- Application MyRemote: SimplyShare, Télécommande virtuelle
- Connexions réseau: Compatible Wi-Fi (802.11 g/n)\*
- Connexions arrière: Sortie audio analogique G/D,

- Sortie vidéo composite (CVBS), Sortie coaxiale numérique, Ethernet, Sortie HDMI
- Liaison réseau PC: Certifié DLNA 1.5

## Praticité

- BD-Live (clé USB 1 Go requise)
- Contrôle parental: Contrôle parental
- EasyLink (HDMI-CEC): Prise en charge des sous-titres au format 21/9, Lecture 1 pression, Mode veille 1 pression, Télécommande, intercommunication
- Mise à niveau micrologicielle possible: Possibilité de mise à niveau micrologicielle par USB, Mise à niveau micrologicielle en ligne
- Affichage multilingue à l'écran: Tchèque, Danois, Néerlandais, Anglais, Finnois, Français, Allemand, Italien, Norvégien, Polonais, Portugais, Espagnol, Suédois, Turc

## Dimensions

- Produit (l x H x P): 435 x 38 x 212 mm
- Poids du produit: 1,37 kg
- Emballage (l x H x P): 495 x 87 x 300 mm
- Poids (emballage compris): 2,16 kg

## Image/affichage

- Format d'image: 4/3, 16/9, 21/9
- Convertisseur N/A: 12 bits / 148 MHz
- Amélioration de l'image: HD (720p, 1080i, 1080p), Balayage progressif, Suréchantillonnage vidéo

## Alimentation

- Consommation électrique: 12 W
- Alimentation: 220-230 V, 50 Hz
- Consommation en veille: 0,25 W

## Son

- Convertisseur N/A: 24 bits, 192 kHz
- Plage dynamique (1 kHz): =80 dB
- Réponse en fréquence: (20 kHz) ±0,5 dB (Max./Min. 2 ch, DVD) Hz
- Rapport signal sur bruit: 80 dB
- Amélioration du son: Mode nuit
- Système audio: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, Sortie numérique DTS 2.0 +



Date de publication  
2013-06-01

Version: 1.0.3

12 NC: 8670 000 91042  
EAN: 87 12581 64812 1

© 2013 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Adaptateur USB Wi-Fi Philips WUB1110 requis (vendu séparément)  
\* Pour profiter de SimplyShare, rendez-vous sur [www.philips.com/Support](http://www.philips.com/Support)