


Philips  
Leitor de DVD portátil  
com ecrã Zero Bright  
Dot™

Ecrã LCD panorâmico de 10,2"  
televisão digital



PET1035

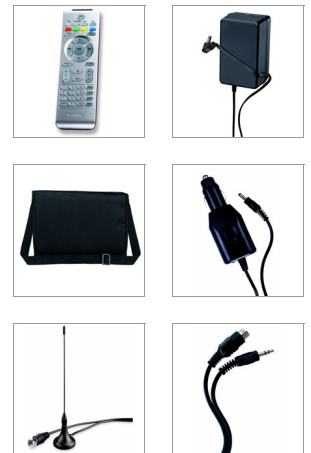

## Ecrã rotativo, visualização flexível

com receptor de televisão digital incorporado

Desfrute de filmes no leitor de DVD portátil Philips PET1030 com visor LCD de 10,2" e ecrã rotativo de 180 graus. Para além disso, partilhe com os seus amigos as suas experiências de vídeo favoritas graças à ranhura para cartões de memória e ao conector USB 2.0. Inclui bolsa de transporte.

### Mergulhe no entretenimento AV, em movimento

- Reproduz filmes em DVD, DVD+/-R e DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® e MPEG4
- Reproduz CD MP3/WMA, CD e CD-RW
- Partilhe ficheiros de imagem JPEG com CDs de Imagens

### Aprecie o fenómeno da televisão digital interactiva

- Suporte DVB-T para televisão digital de acesso livre e canais de rádio
- Guia de programação electrónica, 7 dias (EPG)
- Suporte para a função de teletexto directo e legendas

### Imagem perfeita onde quer que esteja

- Ecrã Zero Bright Dot™ para uma qualidade de ecrã ideal
- LCD TFT de 10,2" de alta resolução para uma excelente visualização

### Para o máximo de conveniência

- Até 4 horas de reprodução com pilha recarregável\*
- Ranhuras USB e para cartões SD para reprodução de fotografias e música
- Bolsa de transporte incluída

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Destques

### Reproduz DVD, DivX e MPEG4

O suporte DivX® permite desfrutar de vídeos codificados DivX® no conforto da sua sala de estar. O formato de multimédia DivX® é uma tecnologia de compressão de vídeo baseada em MPEG4 que permite armazenar ficheiros de grande dimensão, tais como filmes, apresentações e telediscos em suportes do tipo CD-R/RW, cartões de memória e DVD-video. Os CDs DivX® podem ser reproduzidos em determinados leitores de DVD, gravadores de DVD e sistemas de cinema em casa.

### Suporte DVB-T

Alargue a sua experiência de entretenimento e desfrute de programas de canais digitais - gratuitamente. Com DVB-T (Digital Video Broadcasting - Terrestrial; Transmissão de vídeo digital - terrestre), pode receber programas de televisão e de rádio digital de forma gratuita na Europa. O sinal mantém-se digital sem passos analógicos pelo meio para preservar a mais elevada qualidade de imagem.

### Ecrã Zero Bright Dot™

Desfrute de imagens de alta qualidade isentas de incómodos pontos brancos no ecrã LCD.

Habitualmente, os visores LCD possuem imperfeições, designadas como 'bright dots' pela indústria dos LCD. Um número limitado de bright dots era anteriormente considerado um efeito colateral inevitável da produção em massa de LCD. Com os rígidos procedimentos de controlo de qualidade da Philips utilizados nos nossos Leitores de DVD Portáteis, os nossos visores LCD são produzidos com tolerância zero para os bright dots. Os Leitores de DVD Portáteis incluem a norma Philips Zero Bright Dot™ para garantir uma qualidade de ecrã ideal.



# Especificações

## Imagem/Visualização

- Tipo de ecrã de visualização: TFT LCD
- tipo painel LCD: Polarizador antibrilho
- Tamanho do ecrã na diagonal (pol.): 10,2 polegada
- Resolução: 800(I)x480(A)x3(RGB)
- Luminosidade: 200 cd/m<sup>2</sup>
- Rácio de contraste (típico): 250:1
- Área de visualização efectiva: 222,0 x 133,2 mm
- Densidades de pixels: 0,1905 (L) x 0,1905 (A) mm
- Tempo de resposta (típico): 30 ms

## Som

- Potência de saída: 250 mW RMS(altif. incorp.)
- Potência de saída (RMS): 10 mW RMS(auricular)
- Relação sinal/ruído: >80dB(auricul., >62dB(altif. incorp.)

## Reprodução de Vídeo

- Suporte de Reprodução: DVD, CD de Imagens, SVCD, Video CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, WMA, DVD+R/+RW, CD
- Modos de Reprodução de Discos: Repetição A-B, Ângulo, Menu do Disco, Retrocesso Rápido, Avanço Rápido, OSD, Repetir, Reprodução Aleatória, Retrocesso Lento, Avanço Lento, Zoom
- Sistema reprodução discos de vídeo: NTSC, PAL
- Formatos de compressão: MPEG4, Divx

## Reprodução Áudio

- Formato de compressão: Dolby Digital, MP3, WMA
- Taxa de bits MP3: 32 - 320 kbps
- Taxa de bits WMA: 32 - 192 kbps
- Suporte de Reprodução: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, CD WMA
- Sistemas de ficheiros suportados: ISO-9660, Jolliet

## Conectividade

- Entrada CC: 9 V
- Saída AV: Composto (CVBS) x1
- Tomada dos auscultadores: Auscultadores Estéreo

- de 3,5 mm
- Entrada AV: Composto (CVBS) x1
- Saída Áudio - Digital: Coaxial (cinch)
- Outras ligações: Saída S-Video, Saída Entrelaçada Vídeo Componente

## Comodidade

- Indicação de carga
- À prova de choque

## Sintonizador/Recepção/Transmissão

- DVB: DVB Terrestre \*

## Descodificação de Vídeo

- Rácio de aspecto: 16:9, 4:3, 4:3 Letterbox
- Recepção-Desmodulação: COFDM 2K/8K, Conforme a DVB MPEG-2, Rede: MFN/SFN, QPSK

## Acessórios

- Transformador CA/CC: Entrada CC 9 V; 110 - 240 V, 50 / 60 Hz
- Cabos: Cabo A/V x1, cabo S-video x1, cabo vídeo componente x1
- Kit para automóvel: adaptador para isqueiro, 12 V CC
- Comando à distância: Telecomando esguio AY5506
- Manual do Utilizador: 16 idiomas
- Acessórios Incluídos: Antena, Bolsa de viagem

## Dimensões

- Dimensões do produto (L x A x P): 270 x 32 x 188 mm
- Peso do produto: 1,5 kg
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 336 x 282 x 145 mm
- Dimensões do cartão principal: 297 x 361 x 450 mm
- Quantidade de caixas principais: 3
- Peso da caixa principal: 9,7 kg
- Tipo de embalagem: D-box



Data de publicação  
2011-10-19

Versão: 2.0.3

12 NC: 8670 000 31333  
EAN: 87 12581 34438 2

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)