

飞利浦 Fidelio Primo
音乐基座



FidelioPrimo



DS9000



体验真正的高保真音效

执着于音

飞利浦 Fidelio Primo 是您品味美妙音乐的必备。它采用优质组件和天然原木打造，自然释放 iPhone/iPod 的保真原声，提供原汁原味的原声体验。

无与伦比的音质

- 发烧友级驱动器，再现真实音效
- 功率分频再现完整音谱
- 纯数字处理技术，带来超清晰音质
- 精雕细琢的低音导管，令深沉紧凑的低音完美重现
- 顺滑的边缘限制声音衍射

精美的外观和表面

- 天然原木、纤维和金属诠释优越的设计
- 诱惑的曲线形背面，优雅精准地再现声音之美
- 可再生木材，保护生态平衡

先进的直观控件

- 接近传感器，感应力背光面板
- 即使装在袋里，也可插接任何 iPod/iPhone
- 通过免费的 DockStudio 应用程序发现、共享音乐和更多功能



reddot design award
winner 2010



asimpleswitch.com


PHILIPS

sense and simplicity*

* 精于心 简于形

产品亮点

功率分频

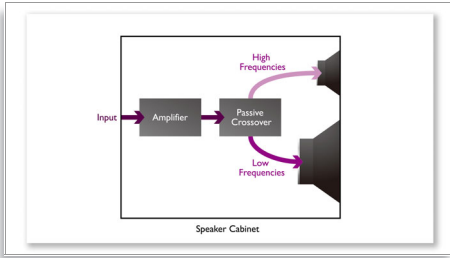

功率分频设计让每一个音律听得一清二楚，让音乐输出惊艳纯正、自然和谐。通过复杂的工程设计，令整个声音频率光谱的每一部分跃然而出，各自输送到各自的驱动器。不在驱动器频率响应范围内的信号，当然也不会发送，如此一来，音质自是大大改善，失真率也明显降低。源于优越的电子组件以及功率分频的共同效果，声音自是一贯纯正，忠实再现原汁原味。

纯数字声音

与传统的模拟音频处理技术相比，先进的纯数字声音处理技术提供的声音效果显然不在一个档次，这一点从使用 iPod/iPhone 模拟音频输出的底座播放器上就可以感受得到。它不但收集 iPod/iPhone 的数字音频输出，而且在回路的每个阶段均采用数字处理技术，从而产生高得多的信噪比。由此产生的结果，当然是无与伦比的声音清晰度，音色均衡动人。

曲线形背面带来更佳音效

干净的线条和诱惑的曲线后盖不仅感诱人 - 它还创造了更有效的音响结构。精心设计的曲线提升了扬声器音响的硬度，大大减少了内部回响，从而再现更精准、更自然的声音。现在，您不但拥有了外表迷人的扬声器，而且也能享受感观动人的音效。


Made for
iPod iPhone iPad

接近传感器



大多数顶级的发烧友级产品，显示屏都能够关闭 - 是为了绝对的音乐享受，也是为了聚焦声音再现效果。有了接近传感器，您也可以享受这一切。一旦您走开，照明功能键就会自动变暗。而只要您的手靠近，该功能键便会变亮，这样您就可以不会黑灯瞎火地控制您的音乐啦。

应用程序专卖店的 DockStudio 应用程序

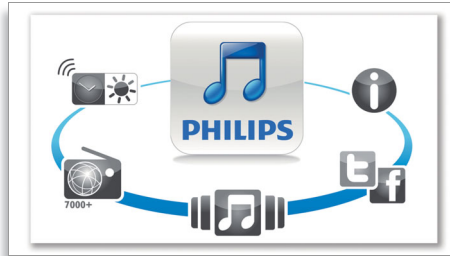

免费的飞利浦 DockStudio 应用程序为您的多媒体扬声器提供了许多酷炫独特的功能。您可以收听您喜爱的电台节目、通过全球数千个网上电台发现新潮音乐、浏览音乐歌曲集以及通过 Facebook 和 Twitter 与好友共享您正在收听的内容。只需按一下按钮，即可了解任何音乐文件的详细歌曲信息。在时钟模式下，它可让您设置多个自定义音乐闹钟，了解最新的天气预报。从应用程序专卖店下载本应用程序，了解更多信息。

规格

iPhone 兼容性

- 兼容：iPhone, iPhone 三代, iPhone 3GS, iPhone 4

iPod 兼容性

- 兼容：iPod, iPod mini, 带彩色显示屏的 iPod, iPod Nano 第 1 代, iPod Nano 第 2 代, iPod Nano 第 3 代, iPod Nano 四代, iPod nano 五代, iPod Classic, iPod Touch, iPod Touch 二代, iPod touch 二代 8/16/32GB, iPod 第 5 代, iPod nano 第 6 代

iPod/iPhone 应用程序

- 从应用程序专卖店免费下载
- 应用程序名称：Fidelio
- 兼容性：Fidelio 音乐基座, iPhone OS 3.0
- 播放：专辑 / 曲目导航, 播放控制
- 声音设置：5 频段均衡器, DBB, DSC- 平滑、流行、摇滚、爵士、古典
- 时钟：模拟显示屏, 数字显示屏
- 闹钟：多种闹铃, 定时关机, 音乐唤醒, 自然声音唤醒, 照片唤醒

音频播放

- 基座播放模式：为 iPhone 充电, iPod 充电, 播放和暂停, 下一首和上一首曲目

声音

- 输出功率 (RMS): 2x50 瓦
- 声音系统：立体声
- 扬声器类型：低音反射扬声器系统
- 音量控制：音量控制上 / 下

扬声器

- 扬声器驱动：2 x 1 英寸高音扬声器, 2 x 4 英寸低音扬声器

连接

- AUX 输入

便利性

- 遥控器：多功能
- 背光

功率

- 电源：100-240 伏交流, 50/60 赫兹

附件

- 随附的附件：交流电源线, 遥控器, 3.5 毫米立体声线路输入电缆, 保修证书, 全球保修单, 快速安装指南

尺寸

- 产品尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)): 562 x 214 x 216 毫米
- 包装尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)): 619 x 276 x 276 毫米
- 重量：6.5 千克
- 重量 (含包装)：9.6 千克



发行日期 2012-02-28

版本：9.0.6

12 NC: 8670 000 66115
EAN: 69 23410 70446 4

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com