



Philips
Bärbar DVD-spelare

7-tums LCD
3 tim. speltid



PD7010



Filmer och spel följer med dig

med en trådlös spelkontroll och 20 spel

Upplev spelfunktionen med den bärbara DVD-spelaren PD7010. Låt barnen ha roligt med att spela spel med den trådlösa kontrollen. Dessutom kan du njuta av DVD-filmer, MP3-CD-/CD-musik och JPEG-foton på den 7 tums/18 cm stora LCD-skärmen när du är på resande fot.

Spela upp dina filmer, musik och foton på vägen

- Kompatibel med DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD
- DivX Certified för standarduppspelning av DivX-video
- MP3-CD, CD och CD-RW-uppspelning
- Visa JPEG-bilder från en bildskiva

Spelklar för extra nöje

- 17,8 cm (7") TFT LCD-färgskärm för visning med hög kvalitet
- Trådlös spelkontroll för skoj utan krångel
- Spel-CD medföljer för snabb underhållning

Det lilla extra för din bekvämlighet

- Upp till 3 timmars uppspelningstid med ett inbyggt batteri*
- Biladapter medföljer
- Bilmonteringsfodral för användning i bilen medföljer
- Fullständig återupptagning efter strömavbrott



PHILIPS


Funktioner

Visa JPEG från en bildskiva



Visa JPEG-bilder som du sparat på skivan. Återupplev dina favoritögonblick med familj och vänner närhelst du vill!

DVD, DVD+/-RW, (S)VCD, CD

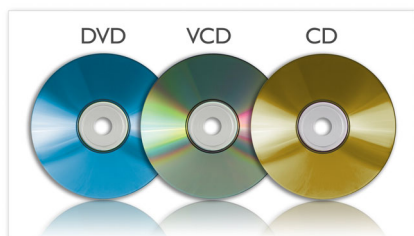

Den här portabla DVD-spelaren från Philips är kompatibel med de flesta DVD- och CD-skivorna som finns på marknaden. DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, och CD – alla spelas upp på DVD-spelaren. DVD+/-R är ett förkortat skrivsätt för en DVD-enhet som kan spela upp bägge av de vanliga inspelningsbara DVD-formaten. DVD+/-RW hanterar likaså

även de bägge vanliga omskrivningsbara skivtyperna.

18 cm (7") TFT LCD-färgskärm



Den högupplösta LCD-färgskärmen gör bilder levande, så du kan visa upp dina bästa foton, filmer och låtar i lika naturligt rika detaljer och levande färger som från en högkvalitativ utskrift.

Bilmonteringsfodral



Montera enkelt den bärbara DVD-spelaren på bilens nackstöd. Du kan titta på DVD-filmer på resan.

Återupptagning

DVD-videospelaren kommer ihåg när du slutade titta senast om du stänger av den direkt eller om strömförsörjningen bryts. Om du inte byter skiva återupptar spelaren filmen där du slutade senast när du matar in skivan igen. Det gör livet enklare!

Trådlös spelkontroll

Till skillnad från andra spelkonsoler som använder kablar levereras den här spelaren med infraröd, trådlös spelkonsol som släpper dig fri och låter dig ha skoj i timmar utan krångel.

DivX Certified

Med funktioner för DivX® kan du spela upp DivX-kodade videor och filmer från Internet, inklusive köpfilmer. DivX-medieformatet är en MPEG4-baserad videokomprimeringsteknik som du kan använda till att spara stora filer som filmer, filmklipp och musikvideor på skivor som CD-R/RW och inspelningsbara DVD-skivor eller USB-lagringsenheter och övriga minneskort för uppspelning på din DivX Certified® Philips-enhet.

Specifikationer

Bild/visning

- Diagonal skärmstorlek: 7 tum / 18 cm
- Upplösning: 480 (B) x 234 (H) x 3 (RGB)
- Visa skärmtyp: LCD TFT

Ljud

- Uteffekt: 250 mW RMS (inbyggda högtalare)
- Uteffekt (RMS): 5 mW RMS (hörlurar)
- Signal/brusförhållande: > 80 dB (linjeutgång), > 76 dB (hörlurar), > 62 dB (inbyggda högtalare)

Videouppspelning

- Uppspelningsmedia: DVD, Picture CD, SVCD, Video-CD, DVD-R/-RW, MP3-CD-skiva, CD-R/-CD-RW, DVD+R/-RW, CD
- Skivuppspelningslägen: Skivmeny, Snabbt bakåt, Snabbt framåt, OSD, Repetering, Blandad uppspelning, Zoom, Återuppta spelning från stopp
- System för videouppspelning: PAL, NTSC
- Komprimeringsformat: Divx

Ljuduppspelning

- MP3-bithastighet: 32–320 kbit/s
- Komprimeringsformat: Dolby Digital, MP3
- Uppspelningsmedia: CD, CD-RW, MP3-CD-skiva, CD-R
- Filsystem som stöds: ISO-9660, Joliet

Anslutningar

- DC-in: 9 V, 0,8 A
- Hörlursuttag: 3,5 mm stereohörlurar
- AV-utgång: Komposit (CVBS) x1

Bekvämlighet

- Indikering vid batteriladdning
- Stöttålig

Tillbehör

- AC/DC-adapter: DC 9 V, 0,8 A, 110-240 V, 50/60 Hz
- Bruksanvisning: Flera språk

- Bitillbehör: cigarettändaradapter, 12 V DC
- Fjärrkontroll: Trådlös spelkontroll
- Fodral: Bilmonteringsfodral för nackstöd

Effekt

- Batterityp: Inbyggt batteri
- Batteriets livslängd: Upp till 3 timmar*

Mått

- Huvudförpackningens mått: 240 x 270 x 315 mm
- Antal i förpackning: 3
- Vikt på huvudkartong: 3,9 kg
- Förpackningens mått (B x H x D): 230 x 255 x 100 mm
- Produktens mått (B x H x D): 195 x 38 x 153 mm
- Produktvikt: 0,71 kg
- Förpackningstyp: D-box

Yttre kartong

- EAN: 87 12581 52586 6
- Bruttovikt: 4,511 kg
- Yttre kartong (L x B x H): 31,5 x 24 x 27 cm
- Nettovikt: 3,519 kg
- Antal konsumentförpackningar: 3
- Taravikt: 0,992 kg

Förpackningens mått

- Förpackningens mått (B x H x D): 23 x 25,5 x 10 cm
- EAN: 87 12581 52583 5
- Bruttovikt: 1,428 kg
- Nettovikt: 1,173 kg
- Antal produkter som medföljer: 1
- Förpackningstyp: Kartong
- Taravikt: 0,255 kg
- Typ av hyllplacering: Liggande

Produktstorlek

- Produktens mått (B x H x D): 19,5 x 3,75 x 15,4 cm
- Vikt: 0,642 kg



Publiceringsdatum
2017-04-05

Version: 4.0.5

12 NC: 8670 000 60005
EAN: 87 12581 52583 5

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified och associerade logotyper är varumärken som tillhör DivXNetworks, Inc. och används under licens.

* Uppladdningsbara batterier klarar endast ett begränsat antal laddningar och måste så småningom bytas ut. Batterilivslängden och antalet möjliga uppladdningar varierar beroende på användning och inställningar.

* Batterilivslängden varierar beroende på användning och inställningar. Batterilivslängden för speltid är ungefärlig och kan variera beroende på användningsförhållanden. Användaren kan optimera batterilivslängden genom att ställa in LCD-bakgrundsbelysningen på minimum, ansluta till hörlurar (inte inbyggda högtalare), lyssna på medelhög volym och använda produkten i rumstemperatur.