

Philips 7000 series
Blu-ray Disc-/DVD-speler

4K Ultra HD upscaling
3D Blu-ray Discs afspelen
Miracast™
Ingebouwde Wi-Fi



BDP7750

De perfecte metgezel voor uw 4K Ultra HD-TV

De Philips Blu-ray DVD-speler brengt de bioscoop naar u toe. Dankzij 4K Ultra HD-upscaling is uw Full HD-materiaal met de BDP7750 ongelooflijk scherp en heeft het een heldere 4K Ultra HD-resolutie.

Zie meer

- Verbeter de kwaliteit van uw Full HD-materiaal tot 4K Ultra HD-resolutie
- Bekijk uw Miracast™-gecertificeerde apparaatinhoud op uw TV
- Blu-ray 3D Discs afspelen voor een volledige HD 3D-ervaring in uw eigen huis
- CinemaPerfect HD voor een nog helderdere en scherpere weergave van video's
- Directe conversie van 2D naar 3D voor een levensechte filmbeleving

Hoor meer

- Dolby TrueHD en DTS-HD MA voor HD 7.1 Surround Sound
- 7.1-kanaals Surround Sound voor de beste bioscoopervaring

Doe meer

- Verander uw smartphone in een afstandsbediening voor Philips AV-producten
- USB 2.0, speelt video/muziek af van USB Flash Drive/harde schijf
- Ingebouwde Wi-Fi 2x2 voor snellere, uitgebreidere draadloze prestaties
- Aanraakgevoelige toetsen voor intuïtieve bediening



Kenmerken

4K Ultra HD upscaling




Ervaar uw favoriete films en foto's zoals u ze nog nooit eerder hebt gezien. Verander uw standaard HD-films en -foto's in ongelooflijk scherp en helder 4K x 2K-materiaal dat vier keer zo gedetailleerd is om uw 4K-TV optimaal tot zijn recht te laten komen met de BDP7750.

Miracast™



Miracast™ is een draadloze peer-to-peer screencasting-standaard die via Wi-Fi Direct-connecties tot stand komt. Dankzij de vereenvoudigde gebruikersinterface en de ingebouwde codec spiegelt u het scherm van uw draagbare apparaat moeiteloos naar een groter scherm via een Miracast™-gecertificeerd apparaat.

7.1-kanaals Surround Sound

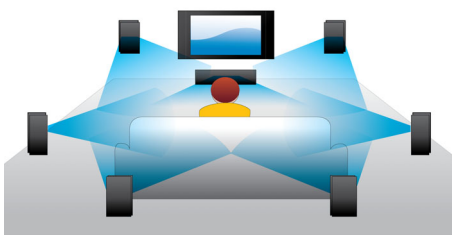

Geniet van de beste geluidservaring voor alle soorten content. Als u een film kijkt, kunt u


volledig 7.1 Surround Sound krijgen, zodat u helemaal kunt opgaan in de actie. Als u muziek luistert, waarbij Surround Sound niet nodig is, leidt het systeem het geluid intuïtief naar 2.1-stereogeluid om de muziek in de beste vorm te presenteren. Natuurlijk kunt u altijd kiezen uit de verschillende op uw Blu-ray- en/of DVD-speler beschikbare voorkeursmodi, van pure stereo of 7-kanaals stereo tot Dolby TrueHD en DTS Master Audio 7.1 Surround Sound voor de beste HD-geluidservaring.

CinemaPerfect HD



Philips' CinemaPerfect HD engine biedt een nieuwe standaard in heldere en scherpe weergave van video's. Deze intelligente engine vermindert ruis en verscherpt beelden zodat u van een ongekende videokwaliteit kunt genieten. Dankzij videoruisonderdrukking en superschaling wordt ruis onderdrukt die wordt veroorzaakt door het comprimeren van video naar MPEG-formaat. De verbeterde kleurverwerking zorgt voor scherpe, diepe beelden op uw scherm.

Dolby TrueHD en DTS-HD MA

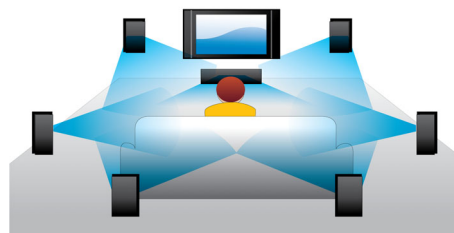

DTS-HD Master Audio en Dolby TrueHD spelen uw Blu-ray Discs af met 7.1-kanaals geluid van zeer hoog niveau. Het geluid is bijna

niet te onderscheiden van het origineel; u hoort dus wat de makers willen dat u hoort. De DTS-HD Master Audio en Dolby TrueHD maken uw HD-entertainmentervaring compleet.

Blu-ray 3D Discs afspelen



Full HD 3D biedt de illusie van diepte voor een versterkte, realistische bioscoopervaring in uw eigen huis. De aparte beelden voor het linker- en rechteroog worden opgenomen in Full HD-kwaliteit (1920 x 1080) en met hoge snelheid afgespeeld op het scherm. Met de speciale bril, waarvan het linker- en rechterglas synchroon met de wisselende beelden open en dicht gaan, wordt een Full HD 3D-kijkervaring verkregen.



asimpleswitch.com

Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen kosten, energieverbruik en CO₂-uitstoot worden verminderd. Hoe? Deze producten bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in een of meer van de Green Focal Areas van Philips: Energieverbruik, Verpakking, Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en Levensduur.



MIRACAST

WiFi2x2



DIVX+
HD
MKV PLAYBACK



Specificaties

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: 2 AAA-batterijen, CD-R (gebruiksaanwijzing), Voedingskabel, Productregistratiekaart, Snelstartgids, Afstandsbediening, Gebruiksaanwijzing

Audioweergave

- Compressie-indeling: AAC, MP3, Ogg Vorbis, PCM, WAV, WMA

Stilstaande beelden weergeven

- Compressie-indeling: GIF, JPEG, JPEG HD, Progressive JPEG, PNG
- Beeldverbetering: Roteren, Diapresentatie met muziek, Zoomen

Videoweergave

- BD-regiocode: B
- DVD-regiocode: 2
- Compressie-indelingen: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, XviD, AVI, MKV, AVCHD, MPEG4 (AVC)
- Discafspeelmodi: A-B herhalen, Hoek, Discmenu, Pauze, Herhalen, Afspelen hervatten vanaf "stop", Vooruit/achteruit zoeken, Overslaan, Langzaam vooruit, Standard Play, Zoomen
- Videoverbetering: Deep Color, Progressive Scan, Video upscaling, x.v. Color

Bestandsformaat

- Audio: aac, mka, MP3, wma
- Beeld: GIF, JPEG, JPG
- Video: avi, divx, m2ts, mkv, mov, MP4, mpeg, mpg, wmv

Optische afspeelmedia

- Afspeelbare schijven: AVCHD, BD, BD R/BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Connectiviteit

- Aansluitingen aan voorzijde: USB 2.0
- Netwerkverbindingen: 802.11 b/g/n, Ingebouwde Wi-Fi
- Aansluitingen aan de achterkant: Analoge audio-uitgang (5.1-kanaals), Digitale coaxiale uitgang, Digitale optische uitgang, Ethernet, HDMI-uitgang, USB 2.0, Composite video-uitgang (CVBS), Analoge audio-uitgang links/rechts

Comfort

- BD-Live (USB-geheugen van 1 GB vereist)
- Kinderbeveiliging: Beveiligingsniveaus voor kinderen
- Gebruiksgemak: Snelle opstart, MyRemote-app, Knoppen met aanraakbediening
- EasyLink (HDMI-CEC): 21:9-beeldverhouding voor ondertiteling, Afspelen met één druk op de knop, Stand-by met één druk op de knop, Bediening via afstandsbediening
- Firmware-upgrade mogelijk: Firmware te upgraden

via USB, Onlinefirmware-upgrade

- Taalversies in beeldschermmenu: Tsjechisch, Deens, Nederlands, Engels, Fins, Frans, Duits, Grieks, Hongaars, Italiaans, Noors, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Spaans, Zweeds, Turks

Afmetingen

- Verpakking (b x h x d): 490 x 87 x 310 mm
- Product (b x h x d): 435 x 40 x 230 mm
- Gewicht van het product: 1,58 kg
- Gewicht (incl. verpakking): 2,3 kg

Beeld/scherm

- Geavanceerde videoverwerking: CinemaPerfect HD
- Beeldformaat: 16:9, 21:9, 4:3
- Blu-ray 3D: 2D-naar-3D-conversie, Full HD 1080p
- D/A-converter: 12-bits/150 MHz
- Beeldverbetering: 3:2/2:2 motion pull-down, Zelfinstellend scherm, Kleurverbetering, Content Adaptive Enhancement, Dynamisch-contrastverbetering, High Definition (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan, Quad HD (3840 x 2160), Video upscaling, Ruisonderdrukking

Vermogen

- Energieverbruik: 20 W
- Stroomvoorziening: 220 - 230 V, 50 Hz
- Stroomverbruik in stand-bystand: 0,3 W

Geluid

- D/A-converter: 24-bits, 192 kHz
- Geluidsverbetering: Nachtstand
- Geluidssysteem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio

Afmetingen van de verpakking

- EAN: 87 12581 69449 4
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 49 x 31 x 8,7 cm
- Brutoweight: 2,328 kg
- Nettogewicht: 1,818 kg
- Aantal producten: 1
- Verpakkingstype: Karton
- Gewicht van de verpakking: 0,51 kg
- Type schap: Leggen

Omdoos

- EAN: 87 12581 69449 4
- Brutoweight: 2,328 kg
- Omdoos (L x B x H): 49 x 31 x 8,7 cm
- Nettogewicht: 1,818 kg
- Aantal consumentenverpakkingen: 1
- Gewicht van de verpakking: 0,51 kg

Afmetingen van het product

- Afmetingen van product (B x H x D): 43,5 x 4,2 x 23 cm
- Gewicht: 1,435 kg



Publicatiedatum
2016-03-21

Versie: 12.0.4

12 NC: 8670 001 05543
EAN: 08 71258 16944 94

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

**Android-telefoons en -tablets met versie 4.2 of hoger en Miracast-gecertificeerd