



Philips BeNear  
Téléphone fixe sans fil

### Série 1000

Écran 1,6", rétroéclairage ambre  
Haut-parleur



CD1911B

# Oubliez la distance

## Conversations mains libres

Grâce à notre conception intelligente, profitez d'une excellente reproduction sonore sans porter le téléphone à votre oreille, pour une utilisation mains libres. Avec ce téléphone simple à installer et doté d'un menu convivial, la communication est plus facile que jamais.

### Son clair et précis

- Tests acoustiques avancés pour une qualité de son proche de la perfection
- L'égaliseur paramétrique offre un son clair et pur
- La suppression de l'écho permet des conversations claires et sans écho.
- Le haut-parleur sur le combiné vous permet de parler en gardant les mains libres
- Disposition optimisée de l'antenne pour une réception parfaite dans toutes les pièces

### Simplissime

- Écran matriciel de 4,1 cm (1,6") très lisible
- Un réglage simple pour un confort absolu
- Enregistrez jusqu'à 50 contacts dans votre répertoire
- Jusqu'à 16 h d'autonomie en conversation

### Produit éco-responsable

- Faible consommation : < 0,6 W en mode veille
- Jusqu'à 95 % d'émission en moins en mode de charge




asimpleswitch.com

# PHILIPS

## Points forts

### Écran matriciel de 4,1 cm (1,6")

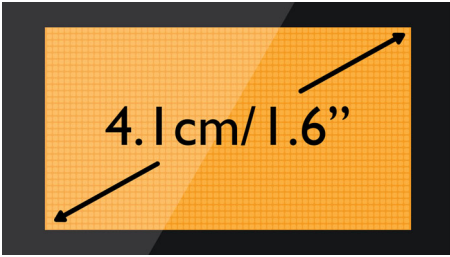

Écran matriciel de 4,1 cm (1,6") très lisible

### Répertoire de 50 noms



Les numéros de téléphone de vos proches toujours avec vous : enregistrez jusqu'à 50 noms dans votre répertoire.

### Suppression de l'écho

Parlez au téléphone sans entendre d'échos. Grâce à la fonction de suppression de l'écho, la ligne est toujours claire.


### Tests acoustiques avancés



Nous testons la qualité acoustique de nos téléphones DECT comme les fabricants de casques haut de gamme. À l'aide d'un simulateur avancé d'écoute, nous recréons avec précision le système auditif humain pour permettre à nos ingénieurs acoustiques de mesurer et ajuster les éléments du son tels que fréquence de réponse, distorsion et perception auditive globale, afin de créer une

reproduction vocale parfaite, aussi bien en mode combiné que mains libres.

### Une procédure d'installation d'une simplicité remarquable

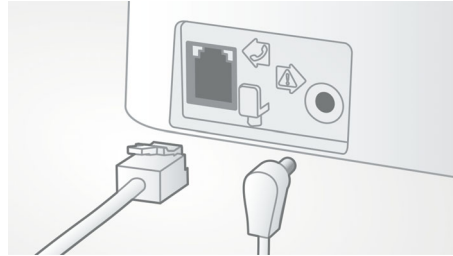

Configuration facile, ultra-pratique. Installation simplifiée - Produit Plug & Play

### Haut-parleur sur le combiné



En mode mains libres, un haut-parleur intégré amplifie la voix de l'appelant, ce qui vous permet de parler et d'écouter sans avoir à approcher le combiné de votre oreille. Cette fonction est très utile si vous souhaitez partager l'appel avec d'autres personnes ou tout simplement faire plusieurs choses en même temps.

### Moins d'émission pendant la charge



Jusqu'à 95 % d'émission en moins en mode de charge

### Faible consommation d'énergie : < 0,6 W



Les téléphones Philips consomment peu d'énergie et sont conçus pour respecter l'environnement. Désormais, ils consomment moins de 0,6 W en mode veille.

### Disposition optimisée de l'antenne



Grâce à la disposition optimisée de l'antenne, la réception est stable et puissante, même dans les zones de votre maison où la liaison sans fil est difficile. Vous pouvez désormais répondre au téléphone n'importe où chez vous et vous déplacer sans interrompre votre conversation.



### Logo « Produit Vert » Philips

Les produits verts de Philips permettent de réduire les coûts, la consommation d'énergie et les émissions de CO<sub>2</sub>. Comment ? En rendant possible une amélioration environnementale significative dans un ou plusieurs de nos champs d'actions écologiques clés (efficacité énergétique, conditionnement, substances dangereuses, poids, recyclage, recyclabilité et durabilité).

# Caractéristiques

## Son

- Commande du volume sur le combiné
- Sonneries sur le combiné: 10 polyphoniques

## Image/affichage

- Taille de l'écran: 4,1 cm/1,6"
- Type d'affichage: Matrice 1 ligne + icônes 2 lignes
- Rétroéclairage : oui
- Couleur du rétroéclairage: Ambre

## Pratique

- Haut-parleur pour fonction mains libres
- Structure du menu dans le combiné: Liste
- Indicateur de puissance du signal: Indicateur à 3 barres
- Voyant de niveau de charge: Icône de charge à 3 barres
- Affichage date/heure
- Touches de la station d'accueil: Touche recherche du combiné
- Témoin de charge batterie
- Indication de l'intensité du signal
- Touches de raccourci programmables: Touche 1 et 2
- Raccrochage automatique
- Tonalité des touches activée/désactivée
- Gestion des appels: Double appel\*, Affichage de l'identité de l'appelant\*, Désactivation du microphone, Appels sans réponse, Appels reçus
- Compatible avec plusieurs bases: 1
- Compatible avec plusieurs combinés: Jusqu'à 4

- Intercom - plusieurs combinés
- Longueur du cordon: 1,8 m
- Longueur du cordon d'alimentation: 1,8 m
- Temps de charge : 8 heures
- Jusqu'à 16 h en communication
- Jusqu'à 250 h en veille
- Gamme: Extérieur < 300 m ; intérieur < 50 m

## Capacité mémoire

- Répertoire: 50 noms et numéros
- Liste de reconstitution: 10 entrées
- Entrées du journal des appels: 20 entrées
- Répertoire mémorisé dans la base

## Alimentation

- Autonomie des piles: 650 mAh
- Type de batterie: AAA NiMH Rechargeable
- Puissance électrique: 100-240 V CA, ~50/60 Hz
- Consommation électrique: < 0,6 W

## Sécurité

- Chiffrement des transmissions : oui

## Fonctions réseau

- Compatible: GAP

## Valeur DAS

- Combinés Philips: < 0,1 W/kg

## Conception écologique

- EcoMode: automatique



Date de publication  
2015-12-23

Version: 3.1.5

12 NC: 8670 000 80219  
EAN: 08 71258 16152 08

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)