



Philips
Soundbar-kaiutin

Virtual surround

Sisäinen subwoofer
2 HDMI ARC -tulo ja -
lähtöliitäntää
Bluetooth®

HTL5120

Tehokas ääni televisioon

ja sisäinen subwoofer

Tuo medialaitteidesi parhaat äänentoisto-ominaisuudet esiin. Kiinteän subwoofer-kaiuttimen ja asennontunnistimen ansiosta voit sijoittaa Philipsin SoundBar HTL5120/12 -kaiuttimen kuten haluat.

Täyteläinen äänentoisto – vaivattomasti

- Voimakkaat bassoäänet kiinteällä aktiivibassokaiuttimella
- Virtual Surround -ääni tuottaa todenmukaisen elokuvakokemuksen

Liitä ja käytä kaikkia viihdelaitteita

- Erinomainen kuvan- ja äänentoiston laatu HDMI x 2 -liitännän kautta
- Langaton musiikin siirto Bluetoothin kautta

Monipuolisempi ääni TV-ohjelmiin ja elokuvaan

- Dolby Digital-elokuvanautintoon

Parantaa elokuvakokemusta kotona

- Tyylikäs minimalistinen muotoilu sopii moderniin sisustukseen
- Suuntatunnistin takaa parhaan äänenlaadun sijoituksesta riippumatta

PHILIPS


Kohokohdat

Kiinteä aktiivibassokaiutin




Voimakkaat bassoäänet kiinteällä aktiivibassokaiuttimella

Virtual Surround -ääni

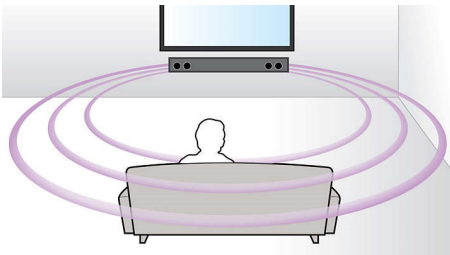


Philipsin Virtual Surround -ääni tuottaa täyteläisen ja mukaansatempaavan äänen alle viiden kaiuttimen järjestelmällä. Aikaansa edellä olevat tila-algoritmit toistavat 5.1-kanavaisen ympäristön äänet. Laadukkaat stereoäänilähteet muuttuvat todenmukaiseksi monikanavaiseksi surround-ääneksi. Huone täyttyy äänestä ilman lisäkaiuttimia.

Dolby Digital

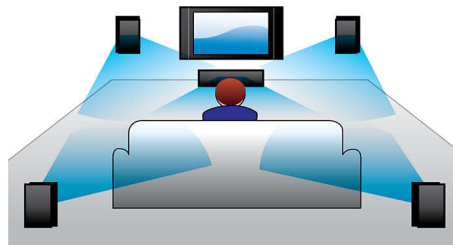

Monikanavaäänien standardit, Dolby Digital, perustuvat ihmiskorvan tapaan käsitellä ääntä ja tuottavat laadukasta Surround-ääntä, jonka äänikenttä on erittäin todentuntuinen.

HDMI x 2

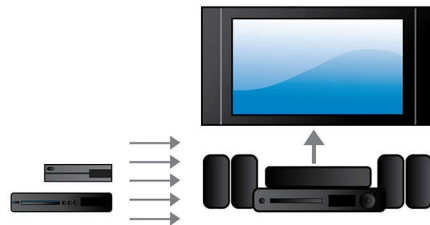

Nauti elämää suuremmasta 3D-toistosta ja kristallinkirkkaasta 5.1- tai 7.1-äänestä liittämällä soittimesi HDMI x 2 -äänilähtö ei-3D-AV-vastaanottimesi liitäntään.


Bluetooth



Bluetooth on lyhyen kantaman langatonta tiedonvälitystekniikkaa, joka on sekä kestävä

että energiatehokasta. Tekniikan avulla voidaan muodostaa langaton yhteys toisiin Bluetooth-laitteisiin, joten voit toistaa lempimusiikkiasi helposti älypuhelimista, tablet-laitteista tai kannettavista tietokoneista sekä iPodista tai iPhoneista Bluetooth-yhteensopivilla kaiuttimilla.

Suuntatunnistin

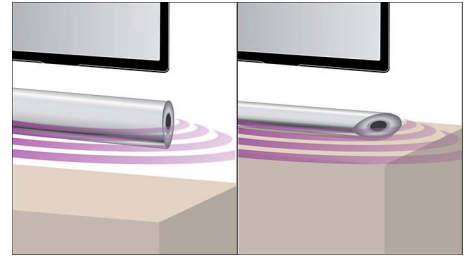

Äänenlaatu määräytyy sen mukaan, miten Philips Soundbar -kaiuttimen on sijoitettu huoneeseen. Onneksi tämä kaiutin sisältää älykkään automaattisen suuntatunnistimen, joka optimoi äänenlaadun heti tunnistettuaan onko se asetettu vaaka- vai pystysuoraan. Voit siis sijoittaa Soundbar-kaiuttimen hyllylle tai asentaa sen seinään, voit olla aina varma, että äänenlaatu on aina erinomainen.

Tyylikäs minimalistinen muotoilu

Tyylikäs minimalistinen muotoilu sopii moderniin sisustukseen

Tekniset tiedot

Ääni

- Äänenparannus: Automaattinen äänenvoimakkuuden säätö, Kaksoisbassotoisto, FullSound, Yötila, Basso- ja diskanttisäätö
- Äänentoistojärjestelmä: Dolby Digital 5.1, DTS Digital Surround
- Kaiuttimen lähtöteho: 2 x 60 W
- Kokonaisteho (RMS), 30 % THD: 120 W

Kaiuttimet

- Kaiutintyytit: Integroitu päälaitteeseen
- Kaiutinelementit per puoli: Yksi 1 tuuman diskanttikaiutin, 1 x 4" bassokaiutin
- Kaiuttimen taajuusalue: 55–18 000 Hz
- Kaiuttimen impedanssi: 3 ohm
- Diskanttikaiuttimen impedanssi: 12 ohm

Liitännät

- Kiinteät liitännät: Bluetooth
- Takaliitännät: AUX-tulo, Digitaalinen koaksiaalitulo, Digitaalinen optinen tulo, HDMI 1.4 -lähtö (ARC), HDMI IN 1, HDMI IN 2
- iPod/iPhone: 3,5 mm Music iLink -liitännän kautta
- Liitännät sivulla: Äänitulo (3,5 mm)

Käyttömukavuus

- EasyLink (HDMI-CEC): ARC (Audio Return Channel), Automaattinen äänitulomääritys, Toisto yhdellä painikkeella, Valmiustila yhdellä

- painikkeella, Kaukosäädin-Passthrough, Järjestelmän valmiustila
- HDMI-ominaisuudet: ARC (Audio Return Channel), Sisältötyyppi

Virta

- Virrankulutus: 40 W
- Virtalähde: 110-127 V / 220-240 V, ~50-60 Hz, 50 Hz
- Virrankulutus valmiustilassa: <0,5 W

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: 2 AAA-paristoa, Virtajohto, Kaukosäädin, Turvallisuus- ja lakitietovihko, Tavaramerkkisivu, Käyttöopas, Maailmanlaajuinen takuuvihko

Muotoilu

- Seinäkiinnitys

Mitat

- Päälaite (L x K x S): 1010 x 154 x 81 mm
- Paino pakattuna: 6,2 kg
- Päälaitteen paino: 3,9 kg
- Pakkaus (L x K x S): 1112 x 218 x 142 mm

Ympäristö

- Pakkaus: 80 % kierrätettyä aaltopahvia, Soijapohjainen muste



Julkaisupäivä 2024-04-13

Versio: 6.1.4

EAN: 87 12581 65794 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com