

Philips
Blu-ray Disc-speler



BDP2500



Ontdek Blu-ray

Met de compacte Philips Blu-ray Disc-speler BDP2500 geniet u optimaal van true HD-video. Geweldige Dolby TrueHD 7.1 Surround Sound en DivX Ultra voor een verbeterde weergave van DivX-video's.

Zie meer

- Subtitle Shift voor breedbeeld met volledige ondertiteling
- Blu-ray Discs afspelen voor scherpe beelden in Full HD 1080p
- 1080p bij 24 fps voor een bioscoopervaring
- Full HD 1080p voor haarscherpe beelden
- DivX Ultra voor het verbeterd afspelen van DivX-mediabestanden
- DVD video upscaling tot 1080p via HDMI voor beelden die vrijwel gelijk zijn aan HD-beelden

Hoor meer

- Dolby TrueHD voor een geweldig 7.1 Surround Sound

Doe meer

- Bonusweergave met Picture-in-Picture voor video en audio
- Geniet van al uw films en muziek vanaf CD en DVD
- Met EasyLink bedient u alle HDMI CEC-apparaten met één afstandsbediening

PHILIPS


Kenmerken

Subtitle Shift



Subtitle Shift is een verbeteringsfunctie waarmee u de positie van de ondertiteling op het televisie- of computerscherm kunt aanpassen. U kunt de ondertiteling met de afstandsbediening omhoog en omlaag over het scherm verplaatsen. Op breedbeeldschermen, zoals Cinema 21:9 en projectorschermen, worden ondertitels soms afgebroken. Als u de ondertiteling toch goed wilt weergeven, dient u de beeldverhouding te wijzigen, waardoor in feite de functie van een breedbeeldscherm teniet wordt gedaan. Dankzij de functie Subtitle Shift kunt u de beeldverhouding behouden en toch de ondertitels op de juiste plek weergeven.


Blu-ray Discs afspelen

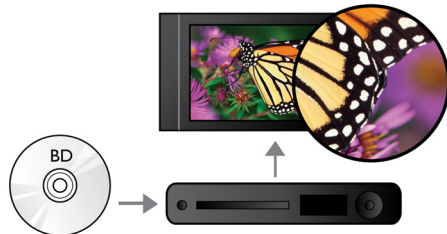

Op Blu-ray Discs kunt u HD-gegevens plaatsen, evenals afbeeldingen met een resolutie van 1920 x 1080 oftewel Full HD-afbeeldingen. Beelden worden scherp weergegeven en komen tot leven, dankzij de heldere details en vloeiende bewegingen. Ook biedt Blu-ray ongecomprimeerd Surround Sound, waardoor uw audio-ervaring zeer natuurgetrouw overkomt. Daarnaast biedt de grote opslagcapaciteit van Blu-ray Discs ook

ruimte voor ingebouwde interactieve mogelijkheden. Naadloze navigatie tijdens het afspelen en andere geweldige functies zoals pop-upmenu's geven een compleet nieuwe dimensie aan home entertainment.

Dolby TrueHD

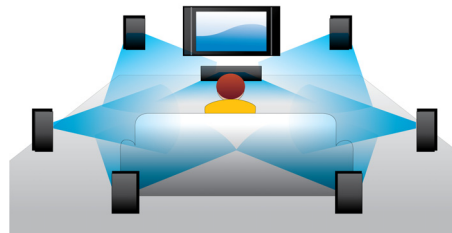

Dolby TrueHD biedt hoogwaardige 7.1-kanaals audio voor uw Blu-ray Discs. Het geluid is bijna niet te onderscheiden van het origineel; u hoort dus wat de makers willen dat u hoort. Dolby TrueHD maakt uw HD-entertainmentervaring compleet.

Bonusweergave



Dankzij Bonusweergave kunt u genieten van Picture-in-Picture met audio. Er wordt een tweede, kleiner venster, dat een andere video toont, weergegeven in het hoofdbeeld. U kunt dan kiezen of u luistert naar de video in het kleinere venster of in het grotere venster. Zo kunt u profiteren van een groot aantal speciale functies die vaak beschikbaar zijn bij Blu-ray Disc-films. U kunt bijvoorbeeld kijken en luisteren naar de opmerkingen van de regisseur in het kleinere venster, terwijl deze verwijst naar scènes of acteurs in het hoofdbeeld.

1080p bij 24 fps



U haalt een echte bioscoopervaring naar uw woonkamer met video die wordt afgespeeld bij 24 frames per seconde. Originele films worden allemaal opgenomen met deze framesnelheid, waardoor u een unieke sfeer en unieke beelden krijgt. Blu-ray Disc-spelers van Philips bieden u een framesnelheid van 24 fps, rechtstreeks vanaf Blu-ray Discs. Hierdoor kunt u genieten van sensationele, verbluffende High Definition-beelden: het is alsof u in de bioscoop bent.

DVD video upscaling



Upscaling tot 1080p met HDMI zorgt voor glasheldere beelden. Films op DVD in standaarddefinitie kunnen nu in echte HD-resolutie worden weergegeven. Hierdoor geniet u van nog meer details en natuurgetrouwere beelden. Progressive Scan ("p" in "1080p") verwijdert de lijnstructuur die aanwezig is op vrijwel alle TV-schermen en zorgt op deze manier voor continu scherpe beelden. Bovendien zorgt HDMI voor een rechtstreekse digitale verbinding die zowel ongecomprimeerde digitale HD-video als digitaal meerkanaals geluid kan weergeven, zonder dat deze eerst naar analoog moet worden omgezet. Hierdoor hebt u een perfecte beeld- en geluidskwaliteit, volledig storingsvrij.



BONUS VIEW



HDMI



Specificaties

Beeld/scherm

- Beeldformaat: 21:9, 16:9, 4:3
- Beeldverbetering: High Definition (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan, Video upscaling
- D/A-converter: 12-bits/150 MHz

Videoweergave

- Media afspelen: BD-video, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video-CD, DivX, CD, CD-R/CD-RW
- Compressie-indelingen: H.264, MPEG2, VC-1, DivX Ultra, WMV, XviD
- Discafspeelmodi: Standard Play, Pauze, Vooruit/achteruit zoeken, Langzaam vooruit, Afspelen hervatten vanaf "stop", Overslaan, Discmenu, Herhalen, A-B herhalen, Zoomen, Hoek
- Videoverbetering: Deep Color, x.v. Color, Video upscaling, Progressive Scan
- BD-regio: B
- DVD-regio.: 2

Geluid

- Geluidssysteem: Dolby True HD, DTS 2.0 + digitale uitgang, DTS, Dolby Digital
- Signaal-ruisverhouding: 105 dB
- D/A-converter: 24-bits, 192 kHz
- Dynamisch bereik (1 kHz): 100 dB
- Frequentiebereik: (20 kHz) $\pm 0,5$ dB (max./min. 2-kanaals, DVD) Hz

Audioweergave

- Media afspelen: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD
- Compressie-indeling: DTS, Dolby Digital, MP3, PCM, WMA

Weergave van digitale foto's

- Media afspelen: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW

- Compressieformaat van foto: JPEG
- Beeldverbetering: High Definition-resolutie, Diapresentatie, Roteren, Zoomen

Connectiviteit

- Aansluitingen aan de achterkant: HDMI-uitgang, Digitale coaxiale uitgang, Composite video-uitgang (CVBS), Analoge audio-uitgang links/rechts, USB: voor firmware-upgrades

Comfort

- EasyLink (HDMI-CEC): Afspelen met één druk op de knop, Stand-by met één druk op de knop
- Kinderbeveiliging: Beveiligingsniveaus voor kinderen
- Taalversies in beeldschermmenu: Nederlands, Duits, Frans, Nederlands, Italiaans, Portugees, Spaans, Deens, Fins, Pools, Zweeds, Turks, Noors

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: Audio-/videokabel, Gebruikershandleiding, Snelstartgids, Productregistratiekaart, Afstandsbediening, 2 AAA-batterijen
- Gebruikershandleiding: Nederlands, Duits, Frans, Spaans, Nederlands, Italiaans, Portugees, Deens/Noors, Fins, Grieks, Pools, Zweeds, Turks

Vermogen

- Stroomvoorziening: 220 - 230 V, 50 Hz
- Energieverbruik: 25 W
- Stroomverbruik in stand-bystand: 0,5 W

Afmetingen

- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 420 x 125 x 285 mm
- Gewicht (incl. verpakking): 3,2 kg
- Afmetingen van product (B x H x D): 360 x 54 x 240 mm
- Gewicht van het product: 2,20 kg



Publicatiedatum
2015-09-02

Versie: 2.0.8

12 NC: 8670 000 57766
EAN: 87 12581 51304 7

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com