



飛利浦  
隨身喇叭

• 粉紅色



SBA1610PNK



## 移動式喇叭

飛利浦 SBA1610 喇叭讓您的生活充滿豐富動態音效，配備便利移動架，使用起來無比輕鬆！

### 音質出？

- Class "D" 數位擴大機展現卓越音效
- 鈹磁石喇叭驅動器能呈現純淨平衡的音效
- 2 瓦 RMS 總輸出功率

### 輕鬆攜行設計

- 隨時享受美妙音樂
- 長達 8 小時的音樂播放時間

### 簡簡單單

- 電池供電，可隨處攜帶
- 相容於任何媒體

**PHILIPS**

隨身喇叭  
粉紅色

## 規格

### 產品規格

- 產品尺寸 (寬 x 高 x 深): 16.3 x 4.9 x 5 cm
- 產品尺寸 (寬 x 高 x 深): 6.4 x 1.9 x 2.0 吋
- 重量: 0.169 kg
- 重量: 0.373 lb

### 相容於

- 智慧型手機
- iPod
- iPhone
- MP3 播放機

### 設計與外型

- 色彩: 粉紅色

### 音效

- 頻率反應: 350 - 16,000 Hz
- 阻抗: 4
- RMS 功率: 2 W

### 電源

- 電池類型: 四號 (AAA) 電池
- 電池使用時間: 12 hr
- 電池數量: 3

### 外紙箱

- 總重: 1.132 kg
- 總重: 2.495 lb
- GTIN: 1 69 23410 71558 0
- 外箱 (L x 寬 x 高): 7.9 x 4.9 x 6.9 吋
- 外箱 (L x 寬 x 高): 20 x 12.4 x 17.5 cm
- 淨重: 1.772 lb
- 淨重: 0.804 kg
- 包裝數: 4
- 皮重: 0.328 kg
- 皮重: 0.723 lb


### 包裝尺寸

- 包裝尺寸 (寬 x 高 x 深): 8 x 19 x 5.6 cm
- 包裝尺寸 (寬 x 高 x 深): 3.1 x 7.5 x 2.2 吋
- EAN: 69 23410 71558 3
- 總重: 0.258 kg
- 總重: 0.569 lb
- 淨重: 0.443 lb
- 淨重: 0.201 kg
- 內含產品件數: 1
- 包裝類型: 展示用產品
- 皮重: 0.057 kg
- 皮重: 0.126 lb
- 貨架放置類型: 展示用產品

SBA1610PNK/00

## 焦點

### Class D 數位擴大機

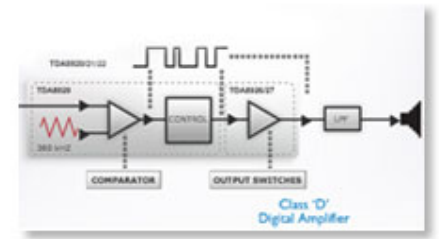

Class 'D' 數位擴大機接收類比訊號，將其轉換為數位訊號，然後以數位方式加以放大。此訊號再進入解調濾波器，得到最後輸出。經放大後的數位輸出含有數位音訊所有優點，包括音質的改善。此外，與傳統 AB 擴大機相比，Class 'D' 數位擴大機的效率超過 90% 以上。因此，可以在很小的地方放置此功能強大的擴大機。



發行日期 2013-06-13

版本: 2.0.8

12 NC: 8670 000 89077  
EAN: 06 92341 07155 83

© 2013 Koninklijke Philips N.V.  
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)