



Philips TV Portátil

- LCD digital de 23 cm/ 9"
- 2 horas de reprodução
- DTV



PT9000



Entretenimento em qualquer local de sua casa

com TV, vídeo, música e fotografias

Desfrute de um mar de possibilidades de entretenimento com o televisor portátil PT9000 da Philips. O ecrã LCD de alta resolução de 23 cm (9") dá vida à televisão, a clipes de vídeo digitais e a fotografias. A instalação na sua cozinha é rápida e simples com o kit de montagem no armário.

Aprecie o fenómeno da televisão digital interactiva

- Ecrã LCD de 22,9 cm (9") de alta densidade (800x480 píxeis)
- Sintonizador de TV híbrido para recepção de TV analógica e digital
- Guia de Programação Electrónico (EPG)

Entretenimento completo para si

- Certificação DivX para reprodução de vídeo DivX padrão
- Veja apresentações fotográficas
- Apresentação de relógio com apresentação de fotografias e música
- Reproduza música em MP3 e WMA

Para o máximo de conveniência

- Até 2 h de reprodução de filmes com pilha recarregável*
- Suporte para colocação sob o armário de montagem fácil
- Temporizador de cozinha incorporado
- Conector USB 2.0 e ranhura para cartões de memória SD
- Entrada AV-in para partilha de vídeo


PHILIPS

Destques

Certificação DivX

Com o suporte de DivX®, poderá desfrutar de vídeos e filmes com codificação DivX a partir da Internet, incluindo filmes de Hollywood adquiridos. O formato multimédia DivX é uma tecnologia de compressão de vídeo baseada em MPEG-4 que lhe permite guardar ficheiros grandes, como filmes, apresentações e vídeos de música em suportes multimédia, como discos CD-R/RW e DVD graváveis, armazenamento USB e outros cartões de armazenamento para reprodução no seu dispositivo com certificação DivX® da Philips.

Sintonizador de TV analógica e digital

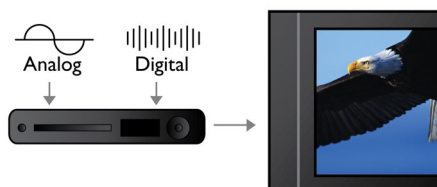

Com o sintonizador de TV híbrido, poderá assistir a qualquer programa - quer se trate de


uma transmissão analógica ou digital. Enquanto a indústria de difusão de conteúdos se encontra em fase de transição para digital, o sintonizador de TV híbrido permite-lhe ver transmissões analógicas e digitais. Desfrute do melhor entretenimento - agora e no futuro.

Reproduza música em MP3 e WMA



Reproduza música em MP3 e WMA

Até 2 h de reprodução de filmes

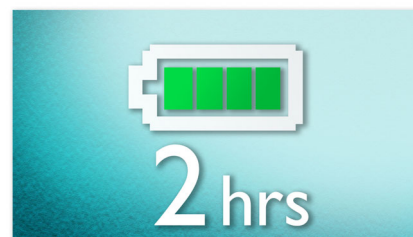

Este leitor Philips é fornecido com uma compacta bateria recarregável incorporada, para energia duradoura. Um único carregamento pode proporcionar até 2 horas de reprodução contínua de vídeo, fotografias e música. Basta ligar o cabo de alimentação para recarregar o leitor - nada mais simples.

Especificações

Imagem/visualização

- Tipo de ecrã de visualização: TFT LCD
- Tamanho do ecrã na diagonal: 9 polegadas / 23 cm
- Resolução: 800(I)x480(A)x3(RGB)

Som

- Potência de saída: 1 W RMS (altifalantes incorporados)
- Potência de saída (RMS): 10 mW RMS(auricular)
- Relação sinal/ruído: >80dB(auricul., >62dB(altif. incorp.)

Reprodução de vídeo

- Formatos de compressão: MPEG4, Divx

Reprodução de áudio

- Formato de compressão: MP3, WMA
- Sistemas de ficheiros suportados: ISO-9660, Joliet
- Taxas de bits MP3: 32 - 320 kbps
- Taxa de bits WMA: 32 - 192 kbps

Conectividade

- Entrada AV: Composto (CVBS) x1
- Entrada CC: 12 V
- USB
- Tomada dos auscultadores: Auscultadores Estéreo de 3,5 mm x 2
- Ranhura para cartão SD/MMC: Ranhura para cartões DS

Funcionalidades

- Indicação de carga
- Facilidade de Instalação: Instalação automática
- Interface do utilizador: Guia programação electrónico, 7 dias, Programas: actualização automática, Guia de Programação Electrónico, ESG Actual e Seguinte, Modo de TV e Rádio,

- Suporte para diversas legendas
- Controlo parental: Bloqueio com código PIN

Acessórios

- Transformador CA/CC: Entrada CC 12 V; 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
- Cabos: 1 x cabos AV
- Telecomando
- Acessórios incluídos: Antena
- Manual do utilizador: Vários idiomas

Alimentação

- Tipo de pilha: Bateria integrada
- Vida útil da pilha: Para até 2 horas*

Sintonizador/recepção/transmissão

- Televisão Digital: DVB Terrestre *
- Bandas do sintonizador: UHF, VHF
- Reprodução de vídeo: PAL

Decodificação de Vídeo

- Rácio de aspecto: 16:9, 4:3, 4:3 Letterbox
- Recepção-Desmodulação: COFDM 2K/8K, Conforme a DVB MPEG-2, Rede: MFN/SFN, QPSK

Dimensões

- Dimensões da embalagem (L x A x P): 92 g x 373 x 288 mm
- Tipo de embalagem: D-box
- Dimensões do cartão principal: 292 x 316 x 394 mm
- Quantidade de caixas principais: 3
- Peso da caixa principal: 5,68 kg
- Dimensões do produto (L x A x P): 248 x 181 x 30 mm
- Peso do produto: 1 kg



Data de publicação
2013-06-13

Versão: 1.0.3

12 NC: 8670 000 60007
EAN: 87 12581 52584 2

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com

* A vida útil das pilhas é aproximada e poderá variar dependendo da condição da aplicação. Para otimizar a sua duração, o utilizador deverá regular a retroiluminação dos LCD para o nível mínimo, ligar auscultadores (não altifalantes incorporados), escutar a um nível de volume médio e utilizar o produto à temperatura ambiente.

* A vida útil das pilhas varia de acordo com a utilização dada e com as características do material.

* As pilhas recarregáveis apresentam um número limitado de ciclos de carregamento; eventualmente, terão de ser substituídas. A vida útil das pilhas e o número de ciclos de carregamento variam de acordo com a utilização dada e com as características do material.

* DivX, DivX Certified e os logótipos associados são marcas registadas da DivXNetworks, Inc. e são utilizadas sob licença.