




Philips Philips Fidelio
SoundBar
家庭影院

3D 藍光
鋁質
可掛牆安裝

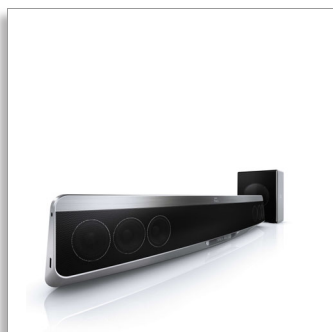

HTB9150

配備 Ambisound 的 SoundBar 最為纖巧，前所未見

執著於音

此款 Philips Fidelio Ambisound 家庭影院呈現真正令人沉醉的環迴音效，沒有位置安排、房間大小與形狀的限制，具備六個角度精確的驅動器，營造更豐富的環迴音效。

專為改善您的生活空間而設計

- 超薄 87 毫米設計專為掛牆而設
- 精密設計，採用優質鋁材塗層
- SoundBar 設計最適合 102 厘米（40 吋）Flat TV 或更大的電視機

連接並體驗一切娛樂

- 內置 Wi-Fi 讓您無線連接至媒體
- 全高清 3D 藍光提供真正令人沉醉的 3D 電影體驗
- 透過網上電台享受全球線上收音機頻道
- 2D 至 3D 快速轉換，享受栩栩如生的電影體驗
- 將您的智能手機搖身一變，成為 Philips AV 產品的遙控器

極致的收聽體驗


- 600 瓦有效功率提供非凡的電影和音樂音效
- Ambisound 技術可以較少的喇叭實現環迴音效
- 語音清晰度優化器提供近乎現實的語音效果

PHILIPS
Fidelio

家庭影院
3D 藍光 鋁質，可掛牆安裝

產品特點

Ambisound 技術

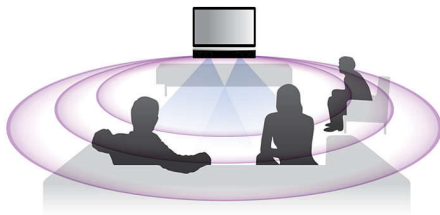

Ambisound 技術可從更少喇叭產生多聲道環迴音效。提供令人沉醉的 5.1 美妙體驗，不受所坐位置和房間大小限制，也無需多個喇叭和多根連接線。通過綜合心理學現象、陣列處理和準確角度的磁碟機位置，Ambisound 從更少喇叭提供更美妙的音效。

全高清 3D 藍光




在您的客廳裡透過全高清 3D 電視盡情享受 3D 電影。Active 3D 採用最新一代快速切換顯示技術，並且能以 1080 x 1920 的全高清解像度實現超真實效果。透過特別設計的眼鏡觀察這些與兩眼鏡頭打開和閉合同步的高速交替顯示的圖像，即可在您的家庭影院營造一種全高清的 3D 觀賞體驗。以藍光光碟形式發佈的優質 3D 電影可以提供多種高品質的內容選擇。藍光亦提供未經壓縮的環迴音效，帶來真正音響體驗。

內置 Wi-Fi

透過內置 Wi-Fi，您可以無線連接至媒體。告別眯著眼睛緊盯電腦屏幕的痛苦，在客廳裏躺在沙發上透過電視舒適享受您最愛的媒體檔案。

網上電台

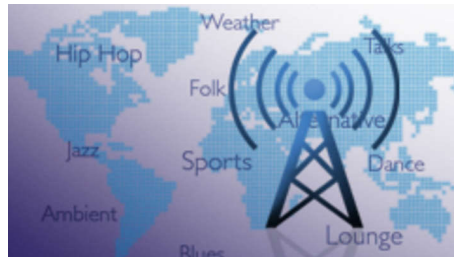

網上電台是透過互聯網傳輸的音訊廣播服務。部分網上電台附帶傳統（地面）電台或網絡，而另外的網上電台僅限互聯網使用，屬於獨立性質，專為網絡提供廣播。透過網上電台，您可隨時隨地盡情存取線上收音機頻道，類型多姿多采，可收聽各式各樣的新聞、運動及娛樂更新，或連接至最愛或利基電台。

2D 至 3D 快速轉換



即使觀看現有的 2D 電影收藏，也能在家享受 3D 電影的樂趣。2D 至 3D 快速轉換運用最新的數位科技，分析 2D 影片內容以分辨前後景物，由此產生深度圖來轉換 2D 影片格式成為刺激的 3D。同時配搭 3D TV 讓您體驗全高清 3D。

Philips MyRemote



Philips MyRemote 應用程式可讓您使用智能電話或平板電腦遙控，控制與您家用 Wi-Fi 網絡連接的 Philips 影音產品，不論您在家中任何角落，都可立即控制產品。本產品亦隨附實用的功能，例如可無線連接並串

HTB9150/98

流所有娛樂影音產品的 SimplyShare，以即可自訂聆聽喜好的 MySound。

600 瓦有效功率



600 瓦有效功率提供非凡的電影和音樂音效

SoundBar 設計（102 厘米（40 吋））



Philips SoundBar 可為家居帶來優雅大方的氣息。雖然是專為 102 厘米（40 吋）或更大尺寸的電視機而設，但 SoundBar 亦可與其他各款 Flat TV 完美相互搭配——與您的室內設計和生活風格絲絲入扣，為您帶來富時代感的家庭影院體驗。

超薄設計

超薄 87 毫米設計專為掛牆而設

精密設計



對於許多世界一流室內設計師來說，鋁材質是詮釋創意的最佳設計。鋁不但重量輕，還兼具強韌的優點特性，是設計製作超輕薄、強悍的完美產品首選材質。因此，運用此材質特性製造而成的家庭影院系統，不但造型搶眼，功能也十分強大。



規格

聲音

- Philips 代表性功能: Ambisound
- 音效增強: 杜比定向邏輯 II, 夜間模式, 高、低音控制, 語音清晰度優化器
- 音效系統: 杜比數碼 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 數碼環迴音效, DTS-HD 高解像音響, DTS-HD Master Audio
- 重低音喇叭輸出功率: 120 瓦
- 均衡器設定: MySound, 遊戲, 電影, 音樂, 新聞, 原始
- 中置喇叭輸出功率: 2 x 60 瓦
- 環迴喇叭輸出功率: 4 x 90 瓦
- 總功率 RMS (30% THD 狀態下): 600 瓦

喇叭

- 喇叭類型: 與主機整合, 2 個整合式中央喇叭, 4 個整合式環迴喇叭
- 每個中央喇叭備有驅動器: 1 個 2.5 吋全音域低音喇叭
- 重低音喇叭頻率範圍: 20 - 150 Hz
- 中置喇叭阻抗: 8 ohm
- 重低音喇叭驅動器: 1 個 6.5 吋低音喇叭
- 重低音喇叭類型: 被動式
- 每個環迴喇叭備有驅動器: 2 個 2.5 吋全音域低音喇叭
- 重低音喇叭阻抗: 4 ohm
- 環迴喇叭頻率範圍: 150 - 20k Hz
- 環迴喇叭阻抗: 6 ohm

連接

- 整合式連接: Wi-Fi
- 後方連接: 輔助輸入, 複合影像 (CVBS) 輸出, 數碼光學輸入, Ethernet, FM 天線插口, HDMI 1.4 輸出 (ARC), iPod/iPhone 機座插孔, SD/SDHC 卡插槽
- iPod/iPhone: 就緒 (機座需另行購買), 透過 3.5 毫米 Music iLink
- MyRemote 應用程式: MySound, SimplyShare, 虛擬遙控
- 側段連接口: Music iLink, USB

選台器 / 接收 / 傳送

- 網上電台: 是
- 選台器波段: FM
- 預設頻道數目: 40

舒適

- EasyLink (HDMI-CEC): 21:9 格式字幕支援, 音訊回傳頻道, 自動音效輸入投射, 動態聲畫同步功

能, 一鍵播放, 單鍵待機, 遙控直通

- HDMI 功能: 3D, 音訊回傳頻道 (ARC), 類型: , 深色

電源

- 功率: 85 瓦
- 電源: 110-127V / 220-240V, ~50-60Hz
- 備用模式耗電量: < 0.25 瓦

配件

- 兼容配件: iPod/iPhone 適用的 DCK3061 Dock, STS1100 底座, STS1300 座地式機座
- 附配件: 2 枚 AAA 電池, FM 天線, HDMI 線, 電源線, 快速入門指南, 遙控器, 安全及法律單張, 商標單張, 全球保用證

設計

- 可掛牆安裝: 是

尺寸

- 主裝置 (寬 x 高 x 厚): 927 x 150 x 87 毫米
- 重量 (含包裝): 15.5 千克
- 主裝置重量: 5 千克
- 包裝 (寬 x 高 x 厚): tbc 毫米
- 重低音喇叭 (寬 x 高 x 厚): 196 x 396.5 x 300 毫米
- 重低音喇叭重量: 4.79 千克
- 重低音喇叭纜線長度: 4 米

播放聲音

- 壓縮格式: AAC, MP3, WAV, WMA, FLAC, Ogg Vorbis
- MP3 位元速率: 32 - 320kbps

檔案格式

- 音訊: AAC, mka, mp3, ra, WMA
- 影片: asf, avi, DivX, flv, MKV, .mp4, MPEG, mpg, WMV
- 畫面: GIF, JPEG, .jpg

影像 / 顯示

- Philips 代表性功能: CinemaPerfect HD
- 影像增強功能: 2D 至 3D 即時轉換, HD (720p, 1080i, 1080p/24fps), 逐行掃描, 視訊像素倍增技術 (Video Upscaling)

光學播放媒體

- 可播放光碟: 3D 藍光, AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/

+RW, DVD R/-RW, SVCD, VCD

靜態照片播放

- 壓縮格式: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- 影像增強功能: 旋轉, 播放音樂時進行幻燈片展示, 縮放

持續性

- 包裝: 電子使用手冊

影像播放

- 壓縮格式: DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, RMVB

