



Philips Fidelio
Altifalante sem fios
SoundCurve

com AirPlay



DS8800W

Experimente a verdadeira fidelidade

com este altifalante sem fios

Aproveite mais a sua experiência de música, jogos e vídeos. Inteligente e elegante, este altifalante Philips DS8800W/10 proporciona um som impressionante e assegura uma elevada comodidade com a transmissão sem fios do iPod touch, iPhone, iPad e iTunes através do AirPlay.

Desempenho sonoro excepcional

- SoundCurve para som fantástico e cristalino
- O FullSound aumenta os detalhes sonoros para um som rico e potente
- Design Bass Reflex para uma reprodução de graves profunda e sólida
- Potência de saída total de 30 W RMS

Chique e elegante

- Design elegante com um acabamento em alumínio e tecido

Versatilidade avançada

- Transmita música com a tecnologia AirPlay sem fios
- Carregue o seu iPod/iPhone/iPad através da porta USB
- Entrada AUX-in para fácil ligação a praticamente qualquer dispositivo electrónico

Controlos intuitivos

- Aplicação SoundStudio para um controlo total de definições de áudio
- Telecomando complementa o design e acabamento do altifalante




2012

PHILIPS
Fidelio

sense and simplicity

Destaques

SoundCurve

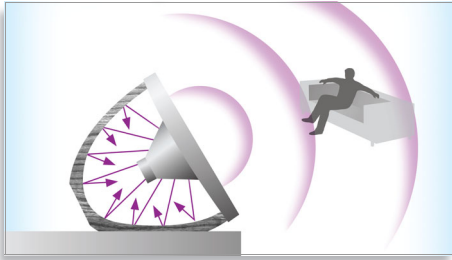

A cobertura posterior curvada com design cuidado deste altifalante de base Philips cria uma estrutura acústica extremamente eficaz para reprodução do som. A sua curva perfeita reforça a rigidez da caixa do altifalante, reduzindo significativamente a ressonância interna e eliminando a vibração e distorção do som. Poderá desfrutar de som límpido e fantástico com altifalantes com um design maravilhoso.

FullSound™



A tecnologia FullSound patenteada da Philips utiliza o processamento de sinais digitais de última geração para melhorar fielmente a apresentação da música. O conteúdo musical é analisado dinamicamente e é optimizado para poder experimentar a música com imensos detalhes e sentimento.

Design Bass Reflex

A carga acústica Bass Reflex utiliza um tubo de graves sintonizado para o volume acústico da caixa do altifalante, para reproduzir graves profundos a partir de estruturas compactas. O tubo de graves com perfil concebido cuidadosamente ajuda o ar a fluir e permite graves profundos e com impacto, mesmo a um alto volume, enquanto reduz a turbulência de ar que pode causar distorção.

Tecnologia AirPlay sem fios



O AirPlay permite-lhe transmitir a sua colecção de música completa do iTunes para as suas estações de base Fidelio. Este reproduz sem fios a partir do programa iTunes no seu computador, iPhone, iPad ou iPod touch - para qualquer altifalante com AirPlay em sua casa. Apenas tem de garantir que os seus altifalantes estão ligados à sua rede Wi-Fi. O AirPlay também lhe permite reproduzir simultaneamente em todos os altifalantes de todas as divisões. Faça com que as suas músicas favoritas o sigam para todas as divisões.

Aplicação SoundStudio



Ouçá música exactamente como gosta. O SoundStudio fornece-lhe um controlo total sobre a sua música. Este permite-lhe mudar todos os aspectos do som, utilizando apenas o seu iPhone, com controlos intuitivos e simples. Agora pode ajustar, adaptar e criar a experiência de som desejada e dar uma nova vida às suas músicas preferidas. O SoundStudio também lhe permite ouvir milhares de estações de rádio da Internet em todo o mundo, alargando ainda mais a sua experiência musical.

Carregamento por USB

Este dispositivo de base está equipado com uma porta USB que lhe permite carregar o seu iPod, iPhone ou iPad.

Especificações

Compatibilidade

- Compatível com: todos os iPods, iPhones e iPads

Aplicação iPod/iPhone/iPad

- Nome da aplicação: SoundStudio, Transferência gratuita da App store
- Compatibilidade: iPod touch, iPhone, iPad iOS 4.3 ou posterior

Altifalantes

- Diafr. altifalantes: 2 diafragmas de 3"/8 cm de gama total
- Potência de saída (RMS): 30 W

Acessórios

- Acessórios incluídos: Telecomando, Entrada de linha estéreo de 3,5 mm, Cabo de alimentação CA, Manual de início rápido, Certificado de garantia, Folheto de garantia mundial

Conectividade

- AirPlay
- Entrada Aux
- USB: para carregar iPod/iPhone/iPad

Dimensões

- Dimensões do produto (LxPxA): 455 x 150 x 165 mm
- Dimensões da embalagem (LxPxA): 525 x 225 x 215 mm
- Peso do produto: 2,5 kg
- Peso incl. embalagem: 3,5 kg

Alimentação

- Alimentação: 100 - 240 V, CA, 50/60 Hz



Data de publicação
2013-02-18

Versão: 6.0.11

12 NC: 8670 000 66131
EAN: 87 12581 55630 3

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com