




Philips
Auscultadores estilo DJ
profissionais

Auscultadores estilo DJ
profissionais

On-ear
Protecções suaves para os
ouvidos
Totalmente dobrável

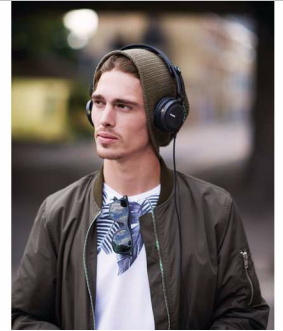

A1PRO



Auscultadores estilo DJ profissionais

em colaboração com Armin van Buuren

Criados em colaboração com Armin van Buuren, galardoado 5 vezes com o título de Melhor DJ do Mundo, os auscultados A1PRO foram concebidos para o mundo da música electrónica. Em movimento ou junto à mesa de mistura, estes auscultadores adicionam potência e vivacidade a todas as músicas.

Para DJs e profissionais de áudio

- Som fiel à fonte para desfrutar da música tal como esta foi gravada
- Os diafragmas de 40 mm e 2500 mV asseguram música sem distorções
- Excelente isolamento de som para utilizar em ambientes com muito ruído
- Protecções isoladas com design posterior fechado para um total isolamento de som

Confortáveis para sessões prolongadas

- Braços rotativos de dupla face para controlo com um só ouvido
- Protecções para os ouvidos amovíveis, substituíveis e confortáveis
- Aro para a cabeça almofadado confortável e macio

Funcionais e duradouros

- Design dobrável para arrumação e transporte fáceis
- O cabo retráctil estende-se até 1,8 m para maior liberdade de movimentos
- Aro para a cabeça TR90 fabricado em nylon para uma duração excepcional

Acessórios ideais para DJ

- Protecções almofadadas substituíveis

PHILIPS


Destaques

Diafragmas de 40 mm com controlo de 2500 mW



Os diafragmas em neodímio de 40 mm com potência elevada e concebidos para 2500 mW de potência oferecem uma música nítida, dinâmica e sem distorções mesmo a volumes elevados ou com alta potência de entrada de áudio.

Design posterior fechado

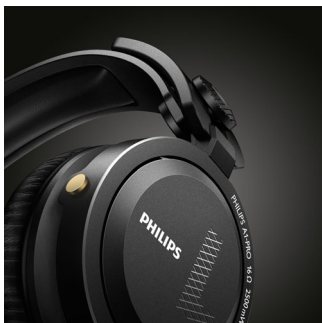

A arquitectura posterior fechada maximiza os graves e ajuda-o a ouvir a sua música ao volume que desejar sem fugas, enquanto as protecções que assentam sobre as orelhas selam o espaço entre os seus ouvidos e os auscultadores para um isolamento de som superior.

O cabo retráctil aumenta até 1,8 m

Desfrute de uma maior liberdade de movimentos com um cabo de 1,4 m com uma secção enrolada que pode aumentar até 1,8 m. O enrolamento do cabo também reduz a tensão sobre as peças causada

pela tracção, enquanto proporciona uma extensão extra sem a desarrumação de cabos emaranhados.

Excelente isolamento sonoro

Protecções com isolamento macias isolam os seus ouvidos do mundo exterior, para se poder concentrar no ritmo sem distrações.

Design dobrável

Concebidos para lhe proporcionar a melhor experiência em movimento, os seus auscultadores estilo DJ profissionais da Philips podem ser dobrados para uma portabilidade perfeita e uma arrumação fácil. O design inteligente e a selecção cuidadosa dos componentes, como articulações robustas, permitem que as peças dos auscultadores sejam manuseadas com facilidade.

Protecções almofadadas substituíveis



As protecções dos ouvidos com encaixe de baioneta rodam e encaixam na sua posição com o mesmo mecanismo seguro que a lente de uma máquina fotográfica. As protecções das orelhas macias proporcionam um conforto de utilização prolongado.

Som fiel à fonte

A reprodução de som fiel à fonte proporciona-lhe um som tal como este foi gravado no estúdio, sem distorção ou alteração, para que o som que ouve seja fiel ao original.

Aro para a cabeça TR90 fabricado em nylon

Aro para a cabeça TR90 fabricado em nylon para uma duração excepcional

Especificações

Som

- Sistema acústico: Fechado
- Frequência de resposta: 13 - 23 000 Hz
- Tipo de magneto: Neodímio
- Entrada máxima de corrente: 2500 mW
- Diafragma: PET
- Distorção: < 0,5%
- Impedância: 16 ohms
- Sensibilidade: 108 dB
- Diâmetro do altifalante: 40 mm
- Tipo: Dinâmica

Conectividade

- Ligação de Cabo: um lado

Dimensões da embalagem

- EAN: 69 23410 72870 5
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 16,8 x 23,2 x 6,5 cm
- Peso bruto: 0,3995 kg
- Peso líquido: 0,2385 kg
- Número de produtos incluídos: 1
- Tipo de embalagem: Caixa
- Tara: 0,161 kg
- Tipo de disposição na prateleira: Ambos

Embalagem exterior

- Peso bruto: 1,39 kg
- GTIN: 1 69 23410 72870 2
- Embalagem exterior (C x L x A): 22 x 19 x 24 cm
- Peso líquido: 0,7155 kg
- Número de embalagens para o consumidor: 3
- Tara: 0,6745 kg

Dimensões do produto

- Dimensões do produto (L x A x P): 16 x 17,5 x 5 cm
- Peso: 0,2385 kg



Data de publicação
2015-05-13

Versão: 2.3.7

12 NC: 8670 001 12559
EAN: 06 92341 07287 05

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com

* Protecções dos ouvidos de 72 mm substituíveis vendidas em separado em shop.philips.com e armadashop.com