



FWD186

## Combinación de tamaño y rendimiento

Sonido surround 5.1 para todos los hogares

Mejorá tu experiencia de cine y música con el potente FWD186. Es la combinación ideal de sonido surround 5.1, refuerzo dinámico de graves y la mejor ecualización para asegurarte un entretenimiento espectacular desde la comodidad de tu casa.

### Enriquecé tu experiencia de sonido

- Potencia total 210W RMS / 2800W PMPO
- Refuerzo dinámico de graves para un sonido increíble y más profundo
- Control digital de sonido con modos óptimos para cada estilo musical
- El control ambiental virtual simula diferentes entornos de sonido

### Enriquece tu experiencia cinematográfica

- Video por componentes de escaneo progresivo: calidad de imagen optimizada
- Reproducción DivX para video de alta compresión
- Digital Surround DTS, para lograr un sonido dinámico y envolvente
- Dolby Pro Logic II para obtener un sonido Surround de fuentes estéreo

### Disfrutá de tu música preferida en todo momento

- Reproduce DVD, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) y Picture CD
- Sintonizador FM/AM
- Cassettera estéreo
- Karaoke para disfrutar de todo el entretenimiento en tu casa

**PHILIPS**

# Destacados

## Reproducción de DivX

Disfrutá de los videos codificados en DivX desde la comodidad de tu living. El formato de los soportes DivX es una tecnología de compresión de video en MPEG4 que permite guardar archivos grandes como películas, trailers y videos de música de CD-R/RW, tarjetas de memoria y DVD-Video. Los CD DivX se pueden reproducir en reproductores de DVD, grabadoras de DVD y sistemas de Home Theater.

## Digital Surround DTS

DTS ofrece un sonido Surround insuperable a tus películas en DVD.

## Dolby Pro Logic II Surround

Dolby Pro Logic II es un avanzado decodificador de matriz que genera cinco canales de sonido Surround y dos canales Surround con amplitud de banda a partir de cualquier fuente estéreo.

## Escaneo progresivo



La función de escaneo progresivo duplica la resolución vertical de la imagen y logra una imagen mucho más nítida. En lugar de enviar primero a la pantalla el campo con las líneas impares y luego el campo con las líneas pares, ambos campos se escriben simultáneamente para crear de forma instantánea una imagen completa con la máxima resolución. A esa velocidad, el ojo humano percibe una imagen más nítida sin estructura de líneas.

## Total 210W RMS / 2800W PMPO

Potencia total 210W RMS / 2800W PMPO

## control digital del sonido



El control de sonido digital te ofrece la opción de preconfigurar los controles Jazz, Rock, Pop y Classic para optimizar los rangos de frecuencia de distintos estilos musicales. Cada modo usa la tecnología de equalización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y mejorar las frecuencias más importantes. Esta función te ayuda a sacar lo mejor de tu música con un ajuste preciso del balance de sonido que se adapta al tipo de música que quieres escuchar.

## control ambiental virtual

Virtual Ambience Control (VAC) crea un entorno de sonido virtual que imita digitalmente la acústica de diferentes habitaciones o ambientes, como salas de concierto, el cine, lugares de videojuegos, discos, etc. VAC produce una recreación realista del sonido ambiente de esos lugares para que puedas disfrutar todavía más de tu música preferida.

## Refuerzo dinámico de graves



Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) puedes disfrutar al máximo de la música, porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo presionar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este problema se puede activar el refuerzo dinámico de graves,


que reforzará los niveles de graves de modo que puedas disfrutar de un sonido de gran consistencia aunque bajes el volumen.

## Reproducción DVD, MP3, WMA, Picture CD



El reproductor Philips es compatible con la mayoría de los discos de DVD y CD disponibles en el mercado, como DVD, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) y Picture CD. SVCD (Super Video CD) ofrece una calidad superior a la de los VCD con una imagen mucho más nítida y con más resolución. CD-RW es la abreviatura que se utiliza para los lectores de CD que pueden reproducir los formatos de CD regrabables convencionales.

## Cassettera estéreo

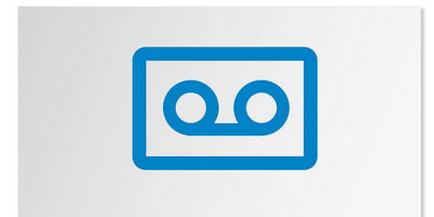

Cassettera estéreo

## Sintonizador FM/AM



Sintonizador FM/AM



# Especificaciones

## Sonido

- Potencia de salida: 2800W PMPO
- Mejora del sonido: Refuerzo dinámico de graves, control digital del sonido, control ambiental virtual
- Sistema de sonido: DTS, Sonido Dolby Digital Surround, Dolby Prologic II
- Potencia de sonido total (RMS): 210 W

## Parlantes

- Altavoz principal: 2 vías, Sistema de bocinas Bass Reflex, Woofer de 4 pulg., Tweeter de 2"
- Cantidad de parlantes: 5.1
- Tipo de subwoofer: Activo

## Conectividad

- Micrófono: Conexión para micrófono
- Entrada auxiliar: Entrada de línea
- Otras conexiones: Salida progresiva video por componente, Salida de video combinada (CVBS), Salida de S-video, Conexión DIN, Salida digital (cinch), Salida para Subwoofer, Salida de línea, Antena FM, Antena OM
- Auriculares: 2,5 mm

## Sintonizador/recepción/transmisión

- Sintonización automática digital: Y
- Optimizaciones del sintonizador: Easy Set (Plug & Play)
- Bandas del sintonizador: FM estéreo, MW
- Autostore
- Presintonías: 40

## Comodidad

- Tipo de pantalla: Pantalla VFD
- Idiomas OSD: Inglés, Francés, Portugués, Ruso, Español, Tailandés, Chino tradicional
- Karaoke: Control de teclas, Volumen de micrófono, Control de eco

## Potencia eléctrica

- Fuente de alimentación: 100-240 V CA, 50/60 Hz

## Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable de video por componentes YPbPr, Cable de video compuesto (Y), Cable de alimentación de CA, Cable DIN, Guía de inicio rápida, Antena FM/OM, Cable de audio
- Control remoto: 45 teclas
- Manual del usuario: Inglés, portugués (Brasil), español
- El paquete estándar incluye: Garantía internacional

## Dimensiones

- Ancho del aparato: 265 mm
- Altura del aparato: 310 mm
- Profundidad del aparato: 335 mm
- Profundidad del parlante principal: 190 mm
- Ancho del parlante principal: 207 mm
- Altura del altavoz principal: 310 mm
- Ancho del altavoz Surround: 247 mm
- Altura del altavoz Surround: 130 mm
- Profundidad del altavoz Surround: 160 mm
- Profundidad del subwoofer: 380 mm
- Altura del subwoofer: 310 mm
- Ancho del subwoofer: 200 mm

## Reproducción de audio

- Tecnología de la casetera: Mecánica
- Modos de reproducción del disco: Programable de 99 pistas, Repetir una / todas / programa
- Reproducción de medios: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Modos de reproducción de cassette: Interrupción automática
- Número de cassetas: 1

## Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión de imágenes: JPEG
- Reproducción de medios: CD de imágenes, Kodak Picture CD
- Optimización de la imagen: Ángulo de giro, Visualización, Zoom, Girar fotografías

## Grabación de audio

- Soporte de grabación: Cinta
- Optimización de la grabación de cintas: nivel de grabación automático, grabación sincronizada de CD

## Reproducción de video

- Reproducción de medios: DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, SVCD, CD de video, CD de imágenes
- Modos de reproducción de discos: Menú del disco, Retroceso rápido, Avance rápido, Reiniciar reprod. desde interrupción, Retroceso lento, Avance lento, Repetición A-B, Repetición de capítulo, Ángulo, Zoom, PBC
- Optimización de video: Exploración progresiva
- Zona de DVD: 4
- Tipo de bandeja de carga: Mecánico
- Cantidad de discos: 1



Fecha de publicación  
2024-03-25

Versión: 2.0.5

EAN: 87 10895 96317 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)