

Philips
Luceo bežični telefon
posebnog dizajna

Zaslon od 1,8 inča / bijelo poz.
osvj.

Zvučnik na telefonu

M6601CWR



Izbor je na vama

Ograničeno izdanje

Senzualne linije legendarnom bežičnom telefonu Luceo tvrtke Philips daju moderan izgled kojemu doprinosi i dodatni zaslon integriran u podnožje. Precizno definiran stil i dodatne funkcije Luceo čine malim remek-djelom dobrodošlim u svaki dom.

Izvrstan dizajn i kvalitetna izrada

- Dodatni zaslon u podnožju prikazuje ID pozivatelja i sat
- Bočne stijenke podnožja usmjeravaju telefon u podnožje, osiguravajući sigurno priključivanje
- Mobitel možete puniti s bilo koje strane
- Kalibrirane tipke za precizno biranje
- Zahvaljujući praktično postavljenim kabelima, telefon izgleda privlačno iz svih kutova
- Senzualno zaobljena slušalica za čistu ravnotežu i udobnost

Vrhunski doživljaj telefonskih razgovora

- Grafički zaslon visokog kontrasta s bijelim znakovima na crnoj podlozi, dijagonale 4,6 cm (1,8 inča)
- HQ-Sound: vrlo kvalitetan akustički inženjering za vrhunski zvuk
- Zvučnik na telefonu omogućava razgovor bez korištenja ruku
- Unosi s tri polja za pridruživanje 3 broja jednom kontaktu
- Postavke privatnosti: blokada poziva, tihi način rada, zabrana poziva

Ekološki prihvatljiv proizvod


- Kada se aktivira način rada ECO+, energija se ne troši

PHILIPS

Luceo bežični telefon posebnog dizajna
Zaslon od 1,8 inča / bijelo poz. osv. Zvučnik na telefonu

Istaknute znač.

Grafički zaslon dijagonale 4,6 cm (1,8 inča)

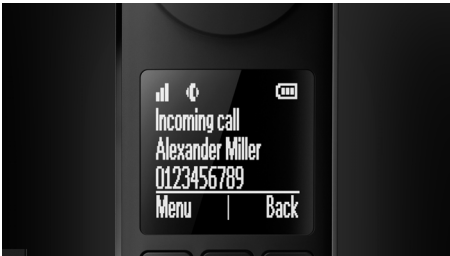

LCD zaslon visokog kontrasta s obrnutim prikazom bijelo na crno osigurava dobru čitljivost i savršeno se stapa s elegantnim dizajnom čitavog telefona Luceo tvrtke Philips.

Kalibrirana tipkovnica



Na kalibriranoj i posebno dizajniranoj tipkovnici koja omogućava precizno biranje možete jasno osjetiti svaku pritisnutu tipku, bez obzira na to birate li broj ili unosite kontakt u imenik. Materijali i ključne strukture temeljito su testirane na korisnicima kako bi se pronašao savršen omjer između snage pritiska i reakcije tipke.

Udobne slušalice

Senzualno zaobljena slušalica za čistu ravnotežu i udobnost


ECO+ nač. rada



Telefoni tvrtke Philips energetski su učinkoviti i dizajnirani da budu ekološki prihvatljivi. Kada

je aktiviran način rada ECO, emitirano zračenje smanjuje se do 60 %, i do 95 % kada se telefon puni. Aktivacijom načina rada ECO+ zračenje je potpuno eliminirano.

Zvučnik na telefonu

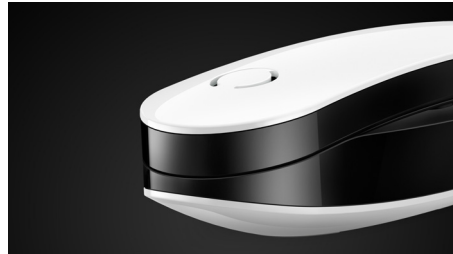


Način rada "handsfree" koristi glasan ugrađeni zvučnik za pojačavanje pozivateljevog glasa, što omogućava govor i slušanje tijekom poziva bez držanja telefona uz uho. To je naročito korisno kada poziv želite podijeliti s drugima ili jednostavno raditi nešto drugo tijekom poziva.

Punjenje bez muke



U cilju osiguravanja pouzdanosti i praktičnosti, telefon u priključnoj stanici možete puniti u oba smjera.

HQ-Sound

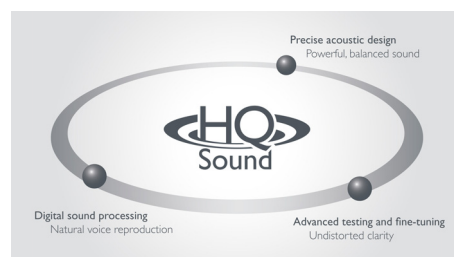


HQ-Sound: vrlo kvalitetan akustički inženjering za reprodukciju vrhunskog zvuka. Iza nas su desetljeća iskustva i revolucionarnih inovacija u razvoju Hi-Fi audio proizvoda i vrhunskih slušalica koje smo iskoristili za pružanje odlične

M6601CWR/53

kvalitete glasa kod naših DECT telefona. Kada je riječ o poboljšavanju kvalitete zvuka, naši inženjeri za akustiku i razvojni inženjeri mislili su na sve – vrlo kvalitetne komponente, digitalna obrada signala, precizan akustički dizajn, napredno testiranje i precizna prilagodba. Rezultat je zvuk koji je čist, jasan i autentičan. Zvuk je toliko dobar i prirodan, kao da razgovarate oči u oči.

Više postavki privatnosti

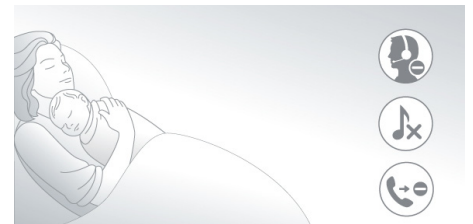

Popis zabranjenih brojeva sprječava neželjene pozive s određenih brojeva ili brojeva koji započinju određenim znamenkama. Možete blokirati 4 skupine brojeva. Svaka skupina brojeva može se sastojati od 1 do 24 znamenki. Prilikom dolaznog poziva koji započinje s nekim od tih brojeva ili je jedan od 4 blokirana broja, telefon neće zvoniti. Tih način rada omogućava vam da isključite zvonjavu tijekom određenog razdoblja kako biste uživali u miru i tišini. Zahvaljujući zabrani poziva možete izbjeći velike telefonske račune tako da blokirate pozive prema određenim brojevima koji počinju određenim znamenkama.

Dodatni zaslon u podnožju



Zaslon telefona Luceo tvrtke Philips visokog kontrasta, s prikazom crno na bijelo, besprijekorno se i elegantno integrira u svoje podnožje. Zaslon prilikom dolaznog poziva prikazuje ID pozivatelja i vrijeme provedeno u stanju mirovanja. Ako vam smeta njegova svjetlost, zaslon u podnožju možete isključiti u bilo kojem trenutku.

Specifikacije

Dodatna oprema

- Izmjenjive maske za telefon: 2

Zvuk

- Zvučni profil: Mysound
- Kontrola glasnoće na telefonu
- Melodije zvona na telefonu: 10 polifonih
- HQ-Sound

Slika/Prikaz

- Pozadinsko osvjjetljenje: da
- Boja pozadinskog osvjjetljenja: Bijela
- Veličina zaslona telefona: 4,6 cm / 1,8"
- Vrsta zaslona telefona: Obrnuti matični
- Veličina zaslona u podnožju: 7,0 cm / 2,77 inča
- Vrsta zaslona u podnožju: Obrnuti matični

Praktičnost

- Struktura izbornika na telefonu: Izbornik u obliku popisa
- Zvučnik - "handsfree" razgovor
- Personalizacija: Tihi način rada
- Zabrana poziva: Ograničite upućivanje određenih poziva s telefona
- Blokiranje pozivatelja / Popis blokiranih*:
Onemogućavanje zvona telefona za određene dolazne brojeve
- Indikator jačine signala: Indikator s 3 crtice
- Indikator razine napunjenosti baterije: Ikona baterije s 3 crtice
- Prikaz datuma/vremena
- Budilica
- Tipke koje se mogu programirati: Tipka 1 i 2
- Upravljanje pozivima: Poziv na čekanju*, ID pozivatelja*, Isključenje mikrofona, Propušteni pozivi, Primljeni pozivi, Birani pozivi
- Zaključavanje tipkovnice
- Uključivanje/isključivanje zvuka tipki
- Automatski prekid veze
- Kapacitet za više slušalica: Do 4
- Broj tipaka: 20
- Tipkovnica s pozadinskim osvjjetljenjem: Bijela
- Osvijetljena tipkovnica
- Velike znamenke za biranje
- Tipke na baznoj stanici: Tipka za traženje
- Vrijeme razgovora do 16 sati

- Do 250 sati u stanju pripravnosti
- Vrijeme punjenja: 8 sati
- Duljina linijskog kabela: 1,8 m
- Duljina kabela za napajanje: 1,8 m
- Domet: Na otvorenom < 300 m; u zatvorenom < 50 m
- Obavijesti o događajima: Za propuštene pozive

Kapacitet memorije

- Preuzimanje: 100 imena i brojeva
- Kapacitet popisa za ponovno biranje: 20 posljednjih brojeva
- Unosi u dnevnik poziva: 50 stavki
- Pohrana imenika u baznoj stanici
- Višestruki unosi u imenik: Do 3 broja

Snaga

- Kapacitet baterije: 550 mAh
- Vrsta baterije: Punjiva AAA NiMH
- Mrežno napajanje: AC 100 - 240 V ~50/60 Hz
- Potrošnja energije: <0,60 W (zaslon isključen), <1,35 W (zaslon uključen)

Sigurnost

- Šifriranje prijenos: da

Karakteristike mreže

- Kompatibilno: GAP

SAR vrijednost

- Telefoni tvrtke Philips: <0,1 W/kg

Ekološki dizajn

- EcoMode: Automatski i ručni
- Eco+

Dimenzije pakiranja

- EAN: 48 95185 61395 6
- Dimenzije pakiranja (Š x V x D):
31,8 x 9,5 x 8,1 cm
- Bruto masa: 0,687 kg
- Neto masa: 0,4735 kg
- Broj proizvoda u kompletu: 1
- Vrsta pakiranja: Karton
- Tara: 0,2135 kg
- Vrsta smještanja na policu: Ležeći položaj



Datum izdavanja
2015-09-07

Verzija: 1.1.2

12 NC: 8670 001 28361
EAN: 48 95185 61395 6

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com

* *Ova značajka zahtijeva dodatnu pretplatu na uslugu prepoznavanja ID-a pozivatelja. Pojednosti zatražite od lokalnog mrežnog operatera.