

Philips
altifalante de base com
Bluetooth®

para Android

AS141



Liberte a sua música e carregue o seu telefone Android

Este sistema reproduz e carrega o seu telefone Android e até o acorda com músicas do seu telefone ou da rádio. Transfira a aplicação gratuita que inclui a função de música do Songbird para desfrutar de uma óptima gestão de música e de mais funcionalidades únicas.

Enriqueça a sua experiência sonora

- Transmissão de música via Bluetooth a partir de um dispositivo Android
- Sistema de altifalantes de graves para graves poderosos e mais profundos
- Sintonização digital FM com estações programadas
- Ligação MP3 para a reprodução de música portátil
- Potência de saída total de 20 W RMS

Fácil de utilizar

- Descuberta e partilha de música e muitas outras funcionalidades através da aplicação DockStudio
- Songbird para descobrir, reproduzir e sincronizar música entre PC e Android
- Sincronização automática do relógio com telefone Android
- Temporizador para adormecer ao som da sua música favorita
- FlexiDock de design inteligente para suportar/carregar telefones Android

Comece o dia à sua maneira

- Despertar suave para uma experiência de acordar agradável

PHILIPS

Destques

FlexiDock



A FlexiDock da Philips é perfeita para telefones Android. O seu design inteligente exclusivo é compatível com a maioria dos telefones Android - independentemente da tomada de ligação do telefone ser na parte inferior, lateral ou mesmo na parte superior. Esta flexibilidade extrema é a primeira deste tipo, suportando telefones Android de diferentes fabricantes sem um posicionamento e uma orientação normalizados da tomada de ligação micro USB. A base também pode ser ajustada para suportar o telefone nas posições vertical e horizontal, permitindo-lhe posicionar o seu telefone no centro do altifalante.

Aplicação DockStudio para Android



A aplicação Philips DockStudio gratuita apresenta-lhe uma enorme variedade de funcionalidades exclusivas para os seus altifalantes de base. Pode ouvir milhares de estações de rádio da Internet em todo o mundo, navegar na sua colecção de música e partilhar o que está a ouvir com os amigos via Facebook ou partilhar as fotografias dos artistas no Flickr. A aplicação inclui a função de música do Songbird para poder descobrir, reproduzir e sincronizar multimédia de forma perfeita entre o PC e dispositivos Android. No modo de relógio, a aplicação permite-lhe definir vários alarmes de música


personalizados e fornece-lhe informações meteorológicas actualizadas. A aplicação pode ser transferida gratuitamente do Google play.

Transmissão de música via Bluetooth



Ouçá todas as suas músicas favoritas num altifalante que fornece um óptimo som. Este altifalante de base Philips reproduz música dos seus dispositivos Android via Bluetooth. Basta transferir a aplicação Philips DockStudio gratuita e o Bluetooth será activado automaticamente e irá estabelecer a ligação assim que o seu dispositivo for colocado na base. Poderá desfrutar de um som poderoso e fascinante, com uma comodidade imbatível. Uma qualidade de som incomparável.

Rede de música Songbird

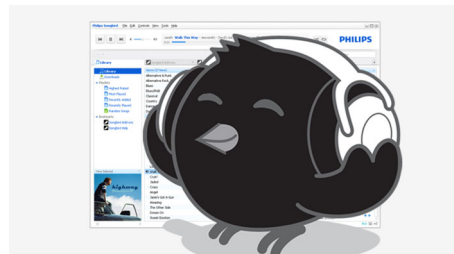

O Songbird é um programa de PC e uma aplicação Android simples e fácil de utilizar. Este permite descobrir e reproduzir todo o conteúdo multimédia e sincronizá-lo, de forma perfeita, com o seu PC. Estas funções de gestão de música intuitivas e poderosas permitem-lhe descobrir novos artistas e estilos de música directamente no programa através de lojas, serviços e Web sites de música e multimédia. Reproduza a sua própria biblioteca e ficheiros multimédia da Internet e sincronize, de forma perfeita, todos os ficheiros do seu PC para os dispositivos Android.

Sistema de Altifalantes de Graves




O Sistema de Altifalantes de Graves proporciona uma experiência dos sons graves profunda a partir de um sistema de altifalantes compacto. Difere de um sistema de altifalantes convencional devido à adição de um tubo de graves alinhado acusticamente com o woofer para otimizar o desempenho das frequências baixas. O resultado são graves mais controlados e profundos, com menor distorção. O sistema funciona através da ressonância da massa de ar no tubo de graves para vibrar como um woofer convencional. Combinado com a resposta do woofer, o sistema expande todos os sons das baixas frequências para criar toda uma nova dimensão de graves profundos.

Sincronização automática do relógio

Basta ligar o seu telefone Android e o altifalante de base sincroniza automaticamente a hora do relógio com o seu telefone.

Alarme duplo

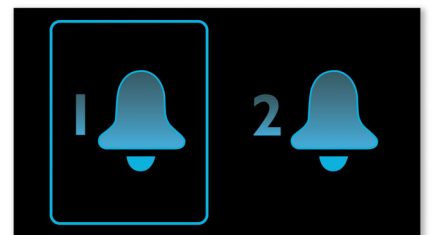

O sistema de áudio Philips inclui duas horas de alarme diferentes. Defina uma hora de alarme para o acordar e outra hora de alarme para acordar outra pessoa.

Especificações

Compatibilidade com dispositivos Android

- Sistema Android 2.1 ou superior
- Bluetooth da versão 2.1 ou superior
- Micro-USB
- Veja: www.philips.com/FlexiDock para mais detalhes e para as informações de compatibilidade mais recentes

Aplicação DockStudio para Android

- Nome da aplicação: DockStudio, transferência gratuita do Android Market
- Compatibilidade: Altifalante de base Philips para Android
- Reprodução de música: Aplicação Songbird Android
- Ligação Bluetooth: entre telefone Android e altifalante de base. Ligação totalmente automática quando colocado na base
- Rádio na Internet: Tuneln com mais de 7000 estações
- Relógio: Apresentação analógica, Apresentação digital
- Alarme: Vários alarmes, Temporizador, Acorde com música, Acorde com sons da natureza, Acorde com uma fotografia

Som

- Sistema de som: Estéreo
- Potência de saída (RMS): 2 x 10 W
- Controlo do volume: Controlo do volume para cima/baixo

Altifalantes

- Altifalantes incorporados: 2

Reprodução de áudio

- Modo de reprodução no suporte: Reproduzir e fazer pausa, Faixa seguinte e anterior, Repetir, Reprodução aleatória, Carregamento de telefone Android

Sintonizador/recepção/transmissão

- Bandas do sintonizador: FM
- Sintonização digital automática
- Estações pré-sintonizadas: 20
- Antena: Antena FM

Conectividade

- Versão Bluetooth: 2,1
- Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, SPP
- Gama Bluetooth: linha de visão: 10 m
- Entrada Aux
- MP3-Link: entrada estéreo de 3,5 mm

Funcionalidades

- Relógio/Versão: Digital
- Alarmes: Reinício do alarme todas as 24 horas, Alarme com aviso sonoro contínuo, Despertador com Rádio, Repetir alarme (snooze), Temporizador, alarme duplo

Dimensões

- Dimensões do produto (L x A x P):
290 x 160 x 113 mm

Acessórios

- Acessórios incluídos: Adaptador CA-CC, Manual do utilizador, Folheto de garantia mundial



Data de publicação
2017-04-07

Versão: 6.0.5

12 NC: 8670 000 85206
EAN: 87 12581 62671 6

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com