



Philips  
Radio cu ceas

**FM, Acord digital**  
Alarmă dublă  
Ceas și alarmă de siguranță



AJ4300B

## Începeți ziua așa cum doriți!

Trezește-te plin(ă) de energie cu alarme duble pentru tine și partenerul tău/partenera ta, cu presetări pentru posturi FM ca să vă puteți trezi amândoi cu emisiunile de radio preferate sau chiar o sonerie de trezire. Utilizează portul USB inclus pentru a încărca orice dispozitiv mobil.

### Începeți ziua cum doriți

- Treziți-vă cu postul de radio preferat sau cu o sonerie
- Repetați alarma pentru reluare suplimentară
- Alarmă dublă pentru a vă trezi astfel încât dumneavoastră și partenerul vă puteți trezi la ore diferite
- Gentle wake, pentru o experiență de trezire plăcută
- Tuner digital FM cu posturi presetate

### Ușor de utilizat

- Bateria de siguranță asigură memorarea orei în timpul penelor de curent
- Luminozitate reglabilă a ecranului pentru confortul vizionării
- Temporizator de standby pentru a adormi ascultând melodia preferată
- Port USB pentru a încărca orice dispozitiv mobil

# PHILIPS


# Repere

## Trezire cu radio sau sonerie




Treziți-vă cu sunete de la postul radio preferat sau cu o sonerie. Pur și simplu setați soneria radioului cu ceas Philips pentru a vă trezi cu postul de radio ascultat ultima dată sau alegeți să vă treziți cu un sunet de sonerie. La ora trezirii, radioul cu ceas Philips va porni automat postul de radio sau va declanșa soneria.

## Repetare alarmă

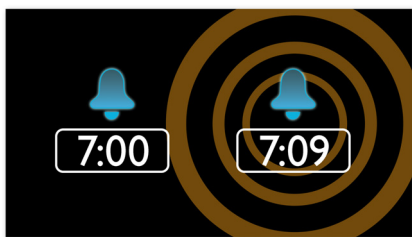

Pentru a nu dormi prea mult, radioul cu ceas Philips are o funcție de amânare. Dacă alarma sună și doriți să mai dormiți puțin, apăsați butonul Repetare alarmă o dată și culcați-vă la loc. După nouă minute alarma va suna din nou. Puteți continua să apăsați butonul Repetare alarmă la fiecare nouă minute până când opriți alarma complet.

## Alarmă dublă

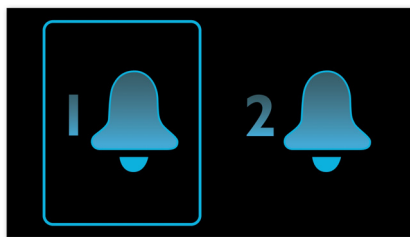

Sistemul audio Philips este furnizat cu două ore de alarmă. Setați o oră de alarmă pentru trezirea dvs. și a doua oră pentru trezirea partenerului.

## Alarmă progresivă



Începeți ziua trezindu-vă ușor cu o alarmă care dispune de un volum progresiv. Sunetul alarmelor normale cu volum presetat este fie prea scăzut pentru a vă trezi, fie prea zgomotos, încât vă treziți prea brusc. Aveți posibilitatea să vă treziți cu o melodie preferată, un post de radio sau alarma buzzer. Volumul alarmei pentru trezire blândă crește treptat de la un nivel fin până la unul destul de ridicat, pentru a vă trezi ușor.

## Tuner digital FM cu posturi presetate




Radioul FM digital oferă opțiuni muzicale suplimentare colecției de muzică pe sistemul audio Philips. Recepționați postul pe care doriți să îl presetați, apăsați și mențineți apăsat butonul de presetare pentru memorarea frecvenței. Cu posturile radio presetate care pot fi salvate, puteți accesa rapid postul de radio preferat fără a trebui să căutați manual frecvențele de fiecare dată.

## Baterie de siguranță

Bateria de siguranță asigură memorarea orei în timpul penelor de curent

## Timer Sleep

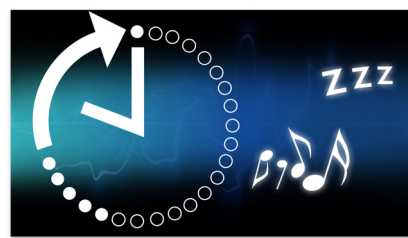

Timerul Sleep vă permite să alegeți câtă vreme doriți să ascultați muzică sau un post de radio la alegere, înainte de a adormi. Este suficient să setați limita de timp (până la o oră) și să selectați postul de radio pe care doriți să-l ascultați până ce adormiți. Aparatul de radio Philips va continua să redea muzica pe durata de timp selectată, apoi va trece automat în modul Standby silențios și economic. Timerul Sleep vă permite să adormiți pe sunetele DJ-ului radio favorit, fără a fi nevoie să numărați oi sau să vă îngrijorați la gândul consumului de curent electric

# Specificații

## Ceas

- Tip: Digital
- Afișaj: LED
- Formatul orei: 12 H, 24 ore

## Alarmă

- Nr. de alarme: 2
- Sursa alarmei: Sonerie, radio FM
- Snooze (repetare alarmă): Da, 9 minute
- Resetare alarmă la 24 de ore
- Timer Sleep: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 minute

## Tuner/Recepție/Transmisie

- Benzi pentru tuner: FM
- Gamă de frecvențe FM: 87,5 - 108 MHz
- Nr. posturi presetate: 20 FM
- Antenă: Antenă FM

## Sunet

- Sistem audio: Mono
- Putere de ieșire (RMS): 500 mW

## Alimentare

- Tip alimentare: Intrare CA
- Putere de intrare c.a.: 100-240V, 50/60 Hz
- Consum în standby: < 1 W
- Tip baterie: AA
- Număr de baterii: 2

## Dimensiuni

- Tip ambalaj: D-box
- Dimensiuni produs (lxAxÎ): 129 x 104 x 105 mm
- Dimensiunile ambalajului (L x A x Î): 131 x 112 x 136 mm
- Greutate produs: 0,5 kg

## Accesorii

- Ghid de inițiere rapidă
- Garanție: Certificat de garanție

## Încărcare USB

- Da



Data apariției 2015-10-26

Versiune: 2.1.4

12 NC: 8670 001 23379  
EAN: 04 89518 56065 52

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)