



Philips izzy  
bežični prijenosni zvučnik  
za rep. u više prostorija

**Bluetooth®**

Otporno na vremenske prilike  
Punjiva baterija  
izzylink™ za reprod. u više  
prostorija

**BM6B**

## Jedan dodir za reprodukciju glazbe u svakoj prostoriji

Prijenosni zvučnik izzy BM6B tvrtke Philips omogućava bežičnu reprodukciju glazbe putem Bluetooth veze. Budući da je otporan na prskanje, možete ga ponijeti u kupaonicu, kuhinju ili izvan kuće. Možete započeti s jednim i dodavati mu, šireći glazbu u više prostorija. Jednostavno postavljanje, bez usmjerivača, lozinki ili aplikacija.

### **izzylink™ tvrtke Philips za reprodukciju glazbe u više prostorija**

- Slušajte glazbu u jednoj sobi putem tehnologije Bluetooth®
- Postavljanje mreže izzylink™ jednim dodirom: bez usmjerivača, lozinke, aplikacija
- Grupirajte do 5 zvučnika izzy uz pomoć tehnologije izzylink™ za uživanje u više prostorija
- Promijenite glavni zvučnik u grupi jednim dodirom

### **Dizajniran da putuje s vama**

- Dizajn otporan na prskanje, idealan za uporabu na otvorenom (IPX4)
- Ugrađena punjiva litij-ionska baterija za reprodukciju na bilo kojem mjestu
- Trenutačno prebacujte glazbu između 2 uređaja uz MULTIPAIR


### **Jasan i uravnotežen zvuk**

- Dvije pogonske jedinice zvučnika i pasivni zvučnici daju prožimajući zvuk
- Maksimalna izlazna snaga od 2x7,5 W RMS

# PHILIPS


# Istaknute znač.

## Slušajte glazbu u jednoj sobi

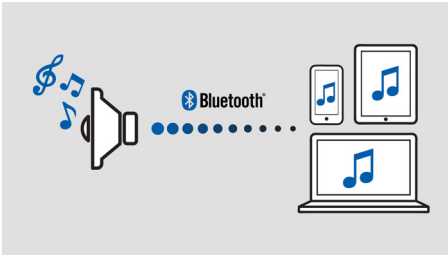


Zvučnik izzy tvrtke Philips omogućuje usmjeravanje vaše omiljene glazbe s telefona, tableta ili računala bez obzira na to koju aplikaciju upotrebljavate za glazbu ili radio.

## izzylink™

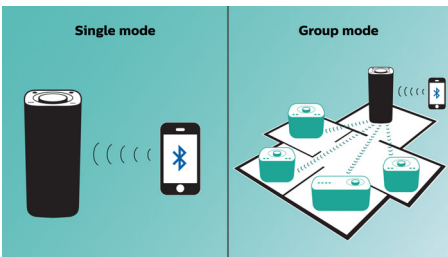


izzylink™ bežična je tehnologija koja upotrebljava standard IEEE 802.11n kako bi omogućila povezivanje većeg broja zvučnika radi stvaranja bežične mreže. Mreža povezuje do pet zvučnika, a da biste je postavili, nije potreban usmjerivač, Wi-Fi lozinka ili neka drugom aplikacijom na pametnom mobilnom uređaju. Zvučnike izzy možete jednostavno dodati mreži kako biste uživali u istodobnoj reprodukciji glazbe u više prostorija. Jednim dodirnom možete svaki zvučnik prebaciti iz samostalnog načina rada na grupni način rada za glazbu u više prostorija.

## Postavljanje mreže izzylink™ jednim dodirnom

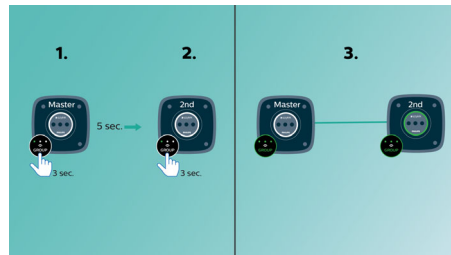

Za postavljanje nije potreban usmjerivač, lozinka ni aplikacije. Naprosto pritisnete i zadržite gumb "GROUP" (Grupiranje) na dva zvučnika za prvo postavljanje. Ponovite postupak da biste dodali 3., 4. i 5. zvučnik. Svakim dugim pritiskom gumba "Group" dodaje se po jedan novi zvučnik. Slušanje glazbe u više prostorija nikada nije bilo jednostavnije. Nakon dovršetka mreža izzylink™ pohranjuje se čak i kada se zvučnici isključe iz napajanja.

## Jednostavna promjena glavnog zvučnika

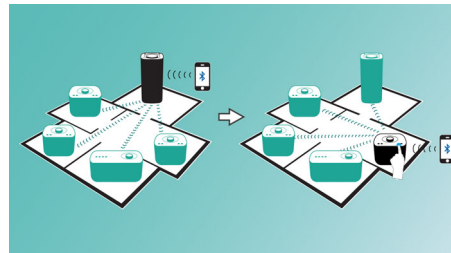

U svakoj grupi izzylink™ bilo koji zvučnik može biti glavni i usmjeravati glazbu prema drugim zvučnicima. Kada želite preuzeti dijeljenje glazbe u svoje ruke, pritisnite gumb Bluetooth na zvučniku u svojoj sobi i odmah podijelite glazbu sa svog uređaja. Drugi zvučnici u istoj grupi izzylink™ sinkronizirano će reproducirati istu glazbu u isto vrijeme. Međusobno dijeljenje glazbe iznimno je jednostavno.

## Dvije pogonske jedinice zvučnika



Opremljene s dvije 2-inčne pogonske jedinice punog opsega povezane s dva nasuprotna pasivna radijatora, slušalice Philips izzy BM6 omogućavaju reprodukciju jasnog, uravnoteženog zvuka.

## Dizajn otporan na prskanje

Zahvaljujući vodootpornom dizajnu, moći ćete uživati u vlažnim i kišnim okruženjima. Testirane u skladu sa strogim IPX4 standardima, interne komponente dokazano su zaštićene od izlaganja vremenskim uvjetima, zbog čega ćete u glazbi moći uživati dok ste u kupaonici, kuhinji ili čak i na otvorenom, bez obzira na vremenske uvjete.

## Prebacujte glazbu između 2 uređaja

Istovremeno uparite 2 pametna uređaja za usmjeravanje glazbe na željeni uređaj bez neugodnosti rasparivanja i ponovnog uparivanja. Za reprodukciju pjesme s drugog uređaja najprije pauzirajte pjesmu na glavnom uređaju i potom reproducirajte novu pjesmu na drugom uređaju. Savršeno za dijeljenje glazbe s prijateljima, za zabave ili jednostavno za reprodukciju različitih pjesama spremljenih na različitim uređajima. Ako se obitelj i prijatelji istovremeno upare, na jednostavan način možete se prebacivati između glazbe svih uključenih.

# Specifikacije

## Kompatibilnost

- Android tableti i pametni telefoni: koji imaju Android 2.1 i Bluetooth 2.1 ili noviju verziju
- iPad: iPad 1, iPad 2, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad s Retina zaslonom, novi iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S
- iPod touch: 3. generacije ili noviji
- drugi glazbeni uređaji: koji imaju Bluetooth 2.1 ili noviju verziju
- radi s modelima: većine pametnih telefona s Bluetooth vezom, glazbeni uređaji, tableti

## Zvuk

- Izlazna snaga (RMS): 2 x 7,5 W (na struju); 2 x 5 W (na baterije)
- Zvučnici: 2 x 2-inčne pogonske jedinice punog raspona; 2 pasivna radijatora
- Sustav zvuka: Stereo
- Regulator glasnoće: Regulacija glasnoće - gore/dolje

## Praktičnost

- Vodootpornost: IPX4

## Mogućnost povezivanja

- Audio ulaz (3,5 mm)

## Dotatna oprema

- Dotatna oprema u kompletu: AC/DC adapter, Međunarodni jamstveni list, Vodič za brzo postavljanje

## Snaga

- Vrijeme rada s baterijom: 8 h (Bluetooth), 4 h (u više prostorija)

## Dimenzije

- Dimenzije proizvoda (ŠxDxV): 92 x 92 x 200 mm
- Dimenzije ambalaže (Š x D x V): 122 x 122 x 278 mm
- Masa proizvoda: 0,604 kg
- Masa zajedno s ambalažom: 1,059 kg



Datum izdavanja  
2016-06-17

Verzija: 2.0.6

12 NC: 8670 001 34426  
EAN: 48 95185 62037 4

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)