

Philips
2.1-kanalno kućno kino

3D Blu-ray
Podrška za iPod/iPhone

HTS3261



Odlična čistoća zvuka za filmove i glazbu

Opsesija zvukom

Počnite uživati u svakom detalju zvuka omiljenih filmova i glazbe zahvaljujući ovom kompaktnom sustavu kućnog kina HTS3261 tvrtke Philips. Stošci zvučnika na bazi minerala koji su ugrađeni u njegove zvučnike osiguravaju nevjerovatnu čistoću svakog zvučnog detalja.

Izvrstan doživljaj slušanja

- Stošci zvučnika na bazi minerala osiguravaju dodatnu čistoću
- Pojačalo klase D za doista dinamičan i čist zvuk
- Dolby TrueHD i DTS-HD za vrlo vjeran surround zvuk
- Snaga od 400 W RMS pruža odličan zvuk za filmove i glazbu

Dizajniran za bolji dojam kina kod kuće

- Ploča osjetljiva na dodir za intuitivnu reprodukciju i regulaciju glasnoće
- Kompaktan dizajn koji odgovara vašem televizoru ravnog zaslona

Jednostavno uživajte u zabavi

- Full HD 3D Blu-ray za doista prožimajući 3D doživljaj filma
- Smart TV za uživanje u uslugama na mreži i pristup multimedijским sadržajima na televizoru
- Audio ulaz za uživanje u glazbi s uređaja iPod/iPhone/MP3 reproduktora
- Brza USB 2.0 veza za reprodukciju videosadržaja/glazbe s USB flash pogona
- EasyLink za upravljanje svim HDMI CEC uređajima jednim daljinskim upravljačem
- Dodatak za WiFi omogućava bežično povezivanje s Internetom



PHILIPS


Istaknute znač.

Stošci zvučnika na bazi minerala



Stošci zvučnika na bazi minerala osiguravaju dodatnu čistoću


Pojačalo klase D

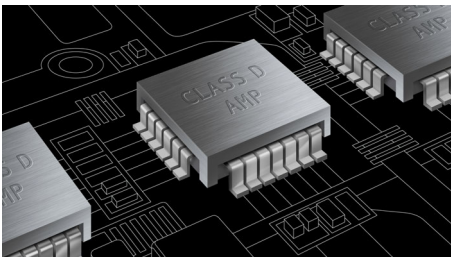

Digitalno pojačalo klase D preuzima analogni signal, pretvara ga u digitalni, a zatim digitalno pojačava, nakon čega signal ulazi u filter za demodulaciju. Pojačani izlazni digitalni zvuk sadrži sve prednosti digitalnog audio zapisa, uključujući i poboljšanu kvalitetu zvuka.

Digitalno pojačalo klase D ima i više od 90% učinkovitosti u usporedbi s tradicionalnim AB pojačalima. Ovo učinkovito i snažno pojačalo ima vrlo male dimenzije.

Dolby TrueHD i DTS-HD

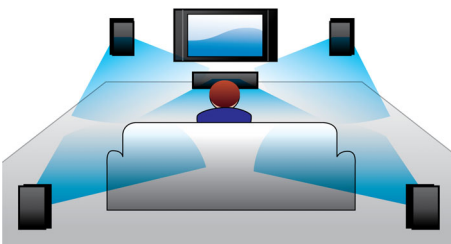


Uz Dolby TrueHD i DTS-HD Master Audio Essential sadržaji s Blu-ray Disc medija najbolje će zvučati. Reproducirani zvuk gotovo se ne razlikuje od studijskog originala, tako da ćete čuti točno ono što trebate čuti. Dolby TrueHD i DTS-HD Master Audio Essential upotpunit će vaš doživljaj zabave u visokoj rezoluciji.

Snaga od 400 W RMS



Snaga od 400 W RMS pruža odličan zvuk za filmove i glazbu

Ploča za reprodukciju osjetljiva na dodir

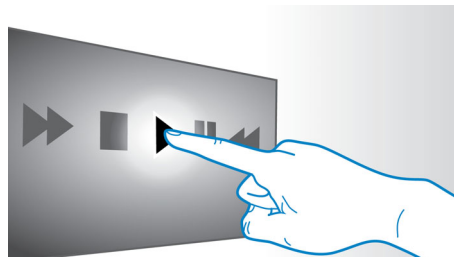

Intuitivne kontrole ploče osjetljive na dodir omogućavaju regulaciju glasnoće, kao i druge opcije reprodukcije jednostavnim pritiskom kontrola osjetljivih na dodir na prednjoj ploči.

Full HD 3D Blu-ray



Oduševit će vas 3D filmovi u vašem dnevnom boravku na Full HD 3D televizoru. Tehnologija Active 3D koristi najnoviju generaciju zaslona s brzim preklapanjem radi postizanja stvarne dubine i realističnosti u punoj HD rezoluciji od 1080 x 1920. Kada te slike gledate pomoću posebnih naočala koje su prilagođene tako da otvaraju i zatvaraju lijevu i desnu leću sinkronizirano sa slikama koje se izmjenjuju, stvara se Full HD 3D doživljaj gledanja kućnog kina. Vrhunska izdanja 3D filmova na Blu-ray medijima pružaju veći izbor sadržaja visoke kvalitete. Blu-ray pruža i nekomprimirani


surround zvuk koji vaš zvučni doživljaj čini nevjerovatno stvarnim.

Smart TV



Sustavi kućnog kina tvrtke Philips koji imaju Smart TV pružaju cijelu lepezu naprednih značajki među kojima su Net TV, DLNA i MyRemote. Net TV donosi velik izbor informativnih i zabavnih sadržaja s mreže na vaš televizor. Jednostavno odaberite Net TV u početnom izborniku i započnete pretraživanje usluga kao što su trgovine videosadržaja na zahtjev* u kojima možete pronaći najnovija izdanja u HD rezoluciji i usluge Catch-up TV. DLNA vam omogućava pristup fotografijama, glazbi i filmovima spremljenima na računalu iz udobnosti svog kauča. Ne možete pronaći daljinski upravljač? Jednostavno upotrijebite pametni telefon ili tabletno računalo za upravljanje kućnim kinom putem aplikacije MyRemote tvrtke Philips.

Audioulaz

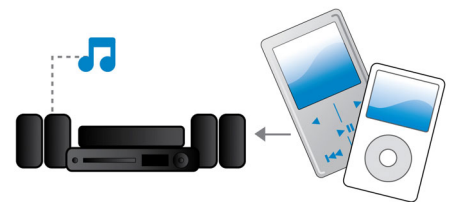

Audio ulaz omogućava laku reprodukciju glazbe izravno s uređaja iPod/iPhone/iPad, MP3 reproduktora ili prijenosnog računala putem jednostavne veze s kućnim kinom. Jednostavno priključite audio uređaj na audio priključak i uživajte u glazbi uz superiornu kvalitetu zvuka sustava kućnog kina tvrtke Philips.

Specifikacije

Dodatna oprema

- Kompatibilna dodatna oprema: Priključna stanica DCK3060 za iPod/iPhone, WUB1110 Wi-Fi USB adapter
- Dodatna oprema u kompletu: Baterije za daljinski upravljač, CVBS video kabel, FM antena, iLINK kabel za glazbu, Kabel za napajanje, Kratke upute za korisnike, Daljinski upravljač, Međunarodni jamstveni list

Odgovarajući televizori tvrtke Philips*

- Serija 3000: 32PFL3606, 42PFL3606

Audio reprodukcija

- Format kompresije: AAC, MP3, WAV, WMA
- Broj bitova u sekundi za MP3: 32 - 320 kb/s

Reprodukcija fotografija

- Format kompresije: GIF, JPEG, JPEG HD, Progresivni JPEG, PNG
- Poboljšanje slike: Okreni, Prikaz slajdova uz reprodukciju glazbe, Zumiranje

Reprodukcija videozapisa

- Formati kompresije: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV HD, WMV SD

Optički mediji za reprodukciju

- Diskovi koji se mogu reproducirati: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Format datoteke

- Zvuk: aac, mka, mp3, wma
- Slika: GIF, JPEG, JPG
- Videozapis: asf, avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv

Mogućnost povezivanja

- Smart TV: DLNA, MyRemote, Net TV
- Prednji/bočni priključci: Music iLINK, USB
- Stražnji priključci: AUX IN 1 (pomoćni ulaz), AUX IN 2 (pomoćni ulaz), Kompozitni video izlaz (CVBS), Digitalni koaksijalni ulaz, Digitalni optički ulaz, Easy-Fit zvučnički priključci, Ethernet, Utičnica za FM antenu, HDMI 1.4 izlaz (ARC), Priključak stanice za iPod/iPhone, Utor za SD/SDHC karticu, Wi-Fi USB utor

Praktičnost

- EasyLink (HDMI-CEC): Podrška za format titlova 21:9, Audio Return Channel, Automatsko mapiranje audio ulaza, Dinamična sinkronizacija, Reprodukcija jednim dodiranjem, Pokretanje stanja pripravnosti jednim dodiranjem, Slanje komandi s daljinskog upravljača drugim uređajima unutar

sustava

- HDMI značajke: 3D, Audio Return Channel (ARC), Vrsta sadržaja, Deep color

Dimenzije

- Glavna jedinica (Š x V x D): 360 x 58 x 315 mm
- Masa glavne jedinice: 2,6 kg
- Satelitski zvučnik (Š x V x D): 95 x 161 x 87 mm
- Masa satelitskog zvučnika: 0,55 kg
- Duljina kabela satelitskog zvučnika: 4 m
- Niskotonac (Š x V x D): 123 x 307 x 369 mm
- Masa niskotonca: 3,8 kg
- Duljina kabela niskotonca: 3 m
- Ambalaža (Š x V x D): 550 x 393 x 275 mm
- Masa zajedno s ambalažom: 9 kg

Zvučnici

- Vrste zvučnika: 2 satelitska zvučnika
- Pogonske jedinice po satelitskom zvučniku: 1 3-inčni širokopojasni woofer
- Frekvencijski opseg sat. zvučnika: 150 - 20 000 Hz
- Impedancija satelitskog zvučnika: 6 om
- Vrsta niskotonca: Pasivni
- Izlazni stupanj za niskotonac: 1 x 6,5-inčni niskotonac
- Frekvencijski opseg niskotonca: 20 - 150 Hz
- Impedancija niskotonca: 3 om

Slika/Prikaz

- Napredne značajke slike: HD (720p, 1080i, 1080p/24 fps), Progresivno skeniranje, Poboljšanje video razlučivosti

Snaga

- Potrošnja energije: 75 W
- Napajanje: 220 - 240 V, 50 Hz
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: < 0,5 W

Zvuk

- Postavke ekvilizatora: Igranje, Vijesti, Filmovi, Glazba, Original
- Napredne značajke zvuka: Dolby Digital Prologic II, Dolby Virtual Speaker, Noćna reprodukcija, Kontrola visokih tonova, srednjih tonova i basova
- Sustav zvuka: Dolby® Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, DTS-HD High Resolution Audio
- Izlazna snaga satelitskog zvučnika: 100 W x 2
- Izlazna snaga niskotonca: 200 W
- Ukupna snaga RMS pri 30% THD: 400 W

Održivost

- Ambalaža: Elektronički korisnički priručnik

Tjuner / Prijem / Prijenos

- Frekvencijski pojas prijemnika: FM
- Broj memoriranih postaja: 40



Datum izdavanja
2015-08-27

Versija: 4.3.6

12 NC: 8670 000 71825
EAN: 87 12581 58160 2

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com

* Kućno kino može se uklopiti i s drugim televizorima tvrtke Philips.
* Više informacija potražite na web-stranici www.philips.com/blu-ray