



Philips 3000 series
leitor de DVD

DivX Ultra
USB 2.0

DVP3950

Todo o entretenimento ao seu alcance: de DVD a USB

O leitor perfeito tem uma qualidade de imagem realista e capacidade para reproduzir praticamente todos os discos! O leitor de DVD DVP3950 da Philips proporciona uma verdadeira experiência de entretenimento com música e filmes.

Reproduza todos os seus filmes e música

- Certificação DivX Ultra para reprodução avançada de vídeos em DivX
- Reproduzir CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG
- Unidade ProReader para uma reprodução em problemas em praticamente qualquer disco

Dê vida ao áudio e ao vídeo

- Processamento de vídeo de 12 bits/108 MHz para imagens nítidas e naturais
- Ajuste do ecrã para desfrutar sempre de excelente visionamento
- Smart Picture proporciona definições de imagem personalizadas

Ligue e desfrute de várias fontes

- USB Media Link para reprodução a partir de unidades flash

PHILIPS

Destaques

Certificação DivX Ultra




Com o suporte DivX, pode desfrutar de vídeos e filmes com codificação DivX a partir da Internet, incluindo filmes de Hollywood adquiridos, no conforto da sua sala de estar. O formato multimédia DivX é uma tecnologia de compressão de vídeo baseada em MPEG-4 que lhe permite guardar ficheiros grandes, como filmes, apresentações e vídeos de música em suportes multimédia, como CD-R/RW e discos DVD regraváveis, para reprodução no seu leitor de DVD ou Blu-ray da Philips com certificação DivX Ultra. O DivX Ultra combina a reprodução de DivX com fantásticas funções tais como legendas integradas, vários idiomas de áudio, várias faixas e menus num só formato de ficheiro conveniente.

DivX Multimédia

Reproduzir CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG


Processamento de vídeo de 12 bit/108 MHz

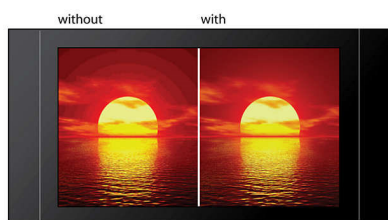

O CDA vídeo de 12 bits é um excelente conversor digital-analógico que preserva todos os pormenores de qualidade da imagem.

Mostra as sombras subtis e uma graduação de cores mais suave, resultando numa imagem vibrante e natural. A limitação do CDA de 10 bits convencional é especialmente visível quando se utilizam grandes ecrãs e projectores.

USB Media Link

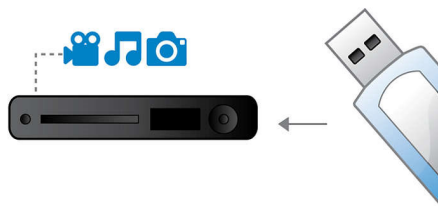

O Universal Serial Bus ou USB é um protocolo utilizado para ligar PC, periféricos e equipamento electrónico de consumidor. Com USB Media Link, só terá de ligar o dispositivo USB, seleccionar o filme, música ou fotografia e desfrutar.

Ajuste do ecrã




Independentemente do que estiver a ver, e em qualquer televisor, Ajuste do ecrã assegura que a imagem ocupa todo o ecrã. As barras pretas no topo e fundo do ecrã são eliminadas, sem necessitar de quaisquer ajustes manuais entediante. Basta premir o botão Ajuste do ecrã, escolher o formato e desfrutar do seu filme em ecrã total

Unidade ProReader



A unidade ProReader permite-lhe desfrutar de filmes e vídeos sem preocupações. Mesmo quando os discos mais antigos apresentam riscos e manchas, pode ter a certeza que de estes serão reproduzidos do início ao fim - sem qualquer sinal de danos. Através da utilização de tecnologia de ponta, a unidade ProReader converte sinais analógicos fracos em sinais digitais fortes, extraíndo a informação necessária para uma reprodução adequada de todo o conteúdo de um disco menos perfeito. Juntamente com a sua capacidade para ler praticamente qualquer formato de vídeo, a unidade ProReader proporciona-lhe a garantia única de reprodução assegurada de qualquer disco que desejar.

Smart Picture

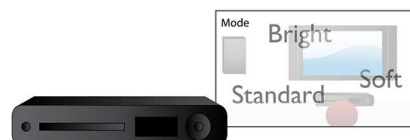

A Smart Picture proporciona óptimas definições de imagens em termos de cor, luminosidade, saturação, contraste, nitidez, etc. para que tenha um maior prazer de visualização em qualquer altura.

Especificações

Som

- Diafonia (1kHz): > 100 dB
- Conversor D/A: 24 bit, 192 kHz
- Frequência de resposta: 30-20 000 Hz
- Sistema de som: Dolby Digital
- Distorsão e Ruído (1kHz): < 85 dB
- Limite dinâmico (1kHz): > 90 dB
- Relação sinal/ruído: > 100 dB

Conetividade

- Ligações frontais: USB 2.0
- Ligações posteriores: Saída analógica áudio esquerda/direita, Saída de vídeo composto (CVBS), Saída coaxial digital, Scart

Embalagem exterior

- EAN: 87 12581 62920 5
- Comprimento: 36 cm
- Número de embalagens para o consumidor: 1
- Largura: 28,2 cm
- Peso bruto: 1,55 kg
- Comprimento: 8 cm
- Peso líquido: 1,2 kg
- Tara: 0,35 kg

Funcionalidades

- Protecção infantil: Bloqueio de crianças, Controlo parental
- Idiomas apresentados no ecrã: Dinamarquês, Holandês, Inglês, Finlandês, Francês, Alemão, Grego, Italiano, Norueguês, Polaco, Português, Espanhol, Sueco, Turco

Potência

- Consumo de energia: < 10 W
- Fonte de alimentação: 230 V, 50 Hz
- Consumo de energia em modo de espera: < 0,5 W

Dimensões da embalagem

- Comprimento: 28,2 cm
- Tipo de embalagem: Fictícia
- Tipo de disposição na prateleira: Fictícia
- Largura: 36 cm
- Profundidade: 8 cm
- Número de produtos incluídos: 1
- EAN: 87 12581 62920 5
- Peso bruto: 1,55 kg
- Peso líquido: 1,2 kg

Dimensões do produto

- Comprimento: 4,05 cm

- Largura: 31 cm
- Profundidade: 22,6 cm
- Peso: 1,05 kg

Acessórios

- Acessórios incluídos: Pilha AAA (x1), Manual de início rápido, Telecomando, Cabo de alimentação, Manual do utilizador, Folheto de garantia, Folheto de garantia mundial

Dimensões

- Peso incl. embalagem: 1,5 kg
- Embalagem (L x A x P): 360 x 80 x 282 mm
- Produto (L x A x P): 310 x 39 x 209 mm
- Peso do produto: 1,3 kg

Reprodução de áudio

- Formato de compressão: MP3, WMA, PCM
- Taxas de bits MP3: 32 - 320 kbps

Formato de ficheiros

- Áudio: mp3, wma
- Vídeo: avi, divx, mpeg, mpg
- Imagem: JPEG

2 colunas frequências médias e altas 10 W, subwoofer 30 W

- Conversor D/A: 12 bits, 108 MHz
- Melhoramento de imagem: Varrimento progressivo, Upsampling de vídeo

Suporte de leitura óptica

- Discos legíveis: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, Disco de imagens Kodak, SVCD, VCD

Reprodução de fotografias

- Formato de compressão: JPEG
- Melhoramento de imagem: Virar fotografias, Rodar, Apresentação de diapositivos, Slideshow com reprodução de MP3, Zoom

Aplicações multimédia

- Ligações multimédia: Dispositivo de memória USB

Reprodução de vídeo

- Formatos de compressão: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Sistema de reprodução discos de vídeo: NTSC, PAL



Data de publicação
2024-03-13

Versão: 2.1.8

EAN: 87 12581 62920 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com