

Philips  
USB'li DVD oynatıcı

DivX Ultra

DVP5268K



## DVD ve USB video keyfi

DivX® Ultra ile

Kusursuz, gerçeğe yakın bir görüntü kalitesi olan ve hemen hemen tüm diskleri oynatabilen, hayalinizdeki oynatıcı! Philips DVD oynatıcı ile film ve müzik keyfiniz kat kat artacak.

### Her tür filmi ve müziği oynatır/çalar

- DivX videolarının gelişmiş oynatımı için DivX Ultra Sertifikalı
- CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW çalar
- DivX, MP3, WMA ve JPEG dijital kamera fotoğraflarını oynatır

### Ses ve videoyu canlandırma

- 192kHz/24 bit ses DAC'ı analog ses girişini geliştirir
- En iyi görüntü kalitesi için Aşamalı Tarama özelliğine sahip komponent video
- Surround ses için 5.1 kanal ses çıkışı

### Kullanım kolaylığı

- Tek dokunuşla CD'den USB hafızaya MP3 oluşturma

### Gelişmiş karaoke keyfini çıkarın

- Evinizde eğlence ve heyecanlı şarkı yarışmaları için Karaoke Puanlaması

### Birden çok kaynağa bağlanıp tadını çıkartın

- Yüksek hızlı USB 2.0 Bağlantısı, USB flash sürücülerden video/müzik oynatır

# PHILIPS

USB'li DVD oynatıcı  
DivX Ultra


# Özellikler

## DivX Ultra Sertifikalı




DivX desteği sayesinde DivX video dosyalarını odanızın rahat ortamında izleyebilirsiniz. DivX formatı, filmler, tanıtımlar ve müzik dosyaları gibi büyük dosyaları CD-R/RW ve DVD kaydedilebilir diskler gibi formatlarda kaydedebilmenizi sağlayan, MPEG4 temelli bir video sıkıştırma teknolojisidir. DivX Ultra, DivX oynatımını bütünlük altyazılar, çoklu seslendirme dilleri, çoklu parça ve menüleri birleştirerek tek bir kullanışlı dosya formatına dönüştürür.

## Her şeyi oynatır

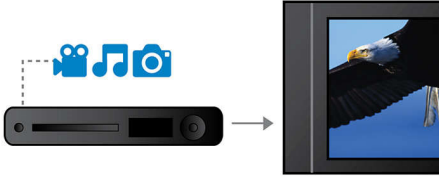


Neredeyse istediğiniz tüm medya formatlarını oynatabilirsiniz - DivX, MP3, WMA veya JPEG. Bunun eşsiz kolaylığını ve ortam dosyalarınızı TV ve ev sinema sisteminizde paylaşabilme lüksünü, oturma odanızın rahatlığında yaşayın.

## 192kHz/24 bit ses DAC'ı

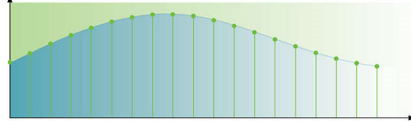


192KHz örnekleme, orijinal ses eğrilerinin doğru sunumunu elde etmenizi sağlar. 24 bit çözünürlükte, orijinal analog ses dalga formundan daha fazla bilgi yakalanır ve daha zengin bir ses üretilir.

## Karaoke Puanlaması

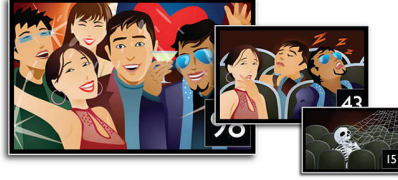

Karaoke Puanlaması ile Karaoke'ye neşe katın. Daha fazla gelişebilmek adına ya da arkadaşça rekabetlerde performansınızın değerlendirilmesine izin verin. Karaoke Puanlaması, söylediğiniz şarkıyı otomatik olarak değerlendirir ve performansınıza bağlı olarak komik bir resim görüntüler. Eğlencenin asla sonu gelmez.


## Her şeyi oynatır

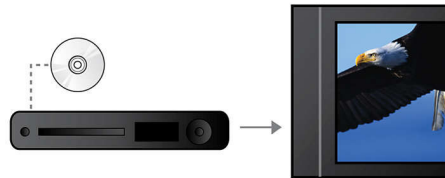

Neredeyse istediğiniz her disk türünü oynatabilirsiniz; CD (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW veya DVD-RW. Tüm disklerinizi bir cihazda oynatmanın eşsiz esnekliğini ve rahatlığını yaşayın.


DVP5268K/51

## Aşamalı Tarama

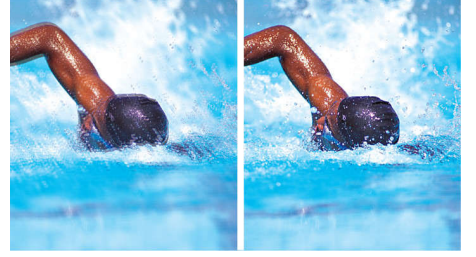

Aşamalı Tarama, resmin dikey çözünürlüğünü iki katına çıkararak fark edilir şekilde daha net bir resim sağlar. Önce tek satırları daha sonra çift satırları taramak yerine, her iki alan birden aynı anda taranır. Maksimum çözünürlük kullanılarak, anında görüntünün tamamı oluşturulur. Bu o kadar hızlı gerçekleştirilir ki insan gözü daha keskin, titreşimsiz bir görüntü algılar.

## 5.1 kanal ses çıkışı

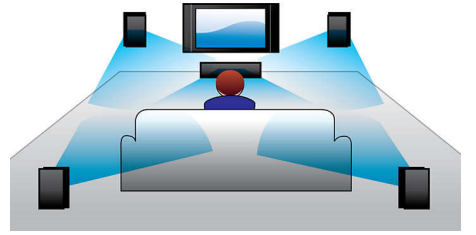

Surround ses için 5.1 kanal ses çıkışı

## Tek dokunuşla MP3 oluşturma



En sevdiğiniz CD'lerin içeriğini, Philips ürününüzde MP3 dosyalarına dönüştürün ve bir USB kablosu aracılığıyla doğrudan USB belleğinizde ya da taşınabilir medya oynatıcınızda depolayın. Oturma odanızda, bir PC olmaksızın, hatta CD çalınırken MP3 dosyaları oluşturma rahatlığının keyfini çıkarın.

**DIVX**  
ULTRA

**KARAOKE**  
SCORING

**5.1**  
CHANNEL  
OUTPUT

**5.1**  
CHANNEL  
OUTPUT

**USB**  
B

**DVD**  
VIDEO

**ENERGY STAR**

# Teknik Özellikler

## Ses

- Çapraz Karışma (1kHz): 70 dB
- D/A dönüştürücü: 24 bit, 192 kHz
- Frekans tepkisi: 30-20000 Hz
- Ses Sistemi: Dolby Digital, DTS
- Bozulma ve Gürültü (1kHz): 65 dB
- Dinamik Aralık (1kHz): 80 dB
- Sinyal gürültü oranı: 90

## Bağlantı

- Ön / Yan bağlantılar: USB, Mikrofon
- Arka Bağlantılar: Dijital koaksiyel çıkış, Kompozit video (CVBS) çıkışı, Progresif Komponent Video çıkışı, Çok kanallı analog ses çıkışı

## Kullanılabilirlik

- Çocuk Koruması: Çocuk Kilidi, Ebeveyn Kontrolü
- Ekran Menüsü (OSD) Dilleri: İngilizce, Lehçe, Rusça

## Güç

- Güç tüketimi: <math>10\text{ W}</math>
- Güç kaynağı: 110-240 V, 50/60 Hz
- Bekleme modunda güç tüketimi: <math>1\text{ W}</math>

## Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Ses/Video kablosu, 2 x AAA Pil, Uzaktan Kumanda, Dünya Çapında Garanti belgesi, Kullanım Kılavuzu

## Boyutlar

- Ambalaj Derinliği: 296 mm
- Set Genişliği: 435 mm
- Ambalaj Yüksekliği: 82 mm
- Set Yüksekliği: 38 mm

- Ambalaj Genişliği: 490 mm
- Set Derinliği: 210 mm
- Set ağırlığı: 1,74 kg

## Müzik Çalma

- Sıkıştırma formatı: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA
- Oynatılabilen Ortamlar: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Ses CD'si
- MP3 bit hızları: 32 - 320 kbps

## Görüntü/Ekran

- D/A dönüştürücü: 12 bit, 108 MHz
- Görüntü geliştirme: Aşamalı Tarama, Video yukarı örnekleme

## Resim Oynatma

- Resim Sıkıştırma Formatı: JPEG
- Oynatılabilen Ortamlar: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD
- Görüntü Güçlendirme: Fotoğrafları çevirin, Döndürme, Büyütme, Slayt Gösterisi

## Multimedya Uygulamaları

- Multimedya bağlantıları: USB bellek sınıfı aygıtı
- Çalma/Oynatma Formatları: DivX, JPEG Resimler, MP3

## Video Oynatma

- Oynatılabilen Ortamlar: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD Video
- Sıkıştırma formatları: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Video disk oynatma sistemi: PAL, NTSC



Yayın tarihi 2024-03-27

Sürüm: 1.0.6

EAN: 87 12581 38736 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

[www.philips.com](http://www.philips.com)