


Philips
Aparelho de DVD

HDMI 1080p

USB 2.0
DivX Ultra

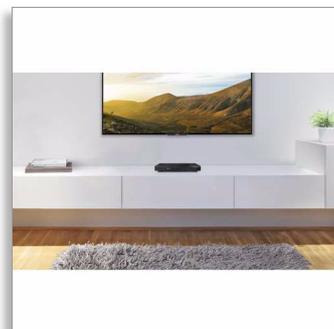

DVP2880X

Imagens mais nítidas e limpas

com aprimoramento HDMI 1080p

O aparelho dos seus sonhos, com qualidade de imagens incrível, super-realista e capacidade de reproduzir diversas mídias! Com este aparelho de DVD Philips, sua experiência de entretenimento cinematográfico e musical está garantido.

Mais vida para o áudio e o vídeo

- Aprimoramentos HDMI 1080p para imagens com alta definição e mais nítidas
- CinemaPlus para imagens com melhor qualidade, clareza e nitidez
- Processamento de vídeo de 12 bits/108 MHz para imagens nítidas e naturais

Ligue e aproveite os diversos recursos

- USB Media Link para reprodução de mídia em drives USB flash

Reproduza todos os seus filmes e músicas

- DivX Ultra Certified para uma reprodução aprimorada de vídeos DivX
- ProReader Drive para uma reprodução suave de praticamente qualquer disco

PHILIPS

Destques

ProReader Drive




Com o ProReader Drive, você pode curtir filmes e vídeos com toda tranquilidade. Mesmo em discos antigos, sujos ou arranhados, você pode ficar tranquilo, pois eles serão reproduzidos do início ao fim, sem nenhuma indicação de que estão danificados. Usando uma tecnologia avançada, o ProReader Drive converte sinais analógicos fracos em sinais digitais potentes, extraindo informações que possibilitam a reprodução contínua de discos com qualidade inferior. E com a capacidade de ler praticamente todos os formatos de vídeo, o ProReader Drive lhe dá uma garantia incomparável de reprodução de qualquer arquivo que você abrir.

Processamento de vídeo de 12 bits/108 Mhz



Conversor D/A de vídeo 12 bits que preserva cada detalhe da qualidade autêntica da imagem. Mostra as sombras sutis e uma graduação mais suave de cores, resultando em uma imagem mais vibrante e natural. A limitação do conversor analógico-digital padrão de 10 bits se torna evidente quando usado em telões e projetores.

CinemaPlus

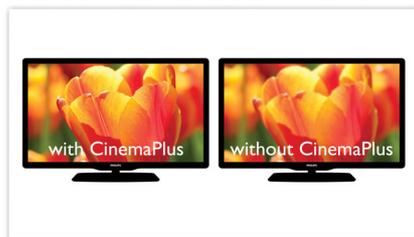

Deleite seus olhos com imagens supernítidas que competem com a realidade. O CinemaPlus, um programa inteligente, faz uma análise completa de cada pixel em cada quadro para otimizar a nitidez e a estabilidade de cores. Os resultados são óbvios: você consegue ver mais detalhes e as imagens ficam mais nítidas e excepcionalmente naturais. As noites de cinema em casa nunca mais serão as mesmas.

DivX Ultra Certified




A compatibilidade com DivX permite que você assista a vídeos e filmes DivX baixados da Internet ou a filmes de Hollywood comprados no conforto da sua sala. O formato de mídia DivX é uma tecnologia de compressão de vídeo com base em MPEG-4, que permite salvar arquivos grandes, por exemplo: filmes, trailers e vídeos em mídias como CD-R/RW e DVD gravável para reprodução no seu aparelho de Blu-ray ou DVD Philips DivX Ultra Certified. O DivX Ultra combina a reprodução de DivX com excelentes recursos, como legendas integradas, vários idiomas de áudio, diversas faixas e menus, tudo em um prático formato de arquivo.

HDMI 1080p



O aprimoramento HDMI 1080p fornece imagens extremamente nítidas. Filmes em definição padrão agora podem ser assistidos em verdadeira resolução de alta definição, garantindo mais detalhes e mais imagens realistas. O Progressive Scan (representado pela letra "p" em "1080p") elimina a predominância da estrutura linear em telas de TV, possibilitando imagens implacavelmente nítidas. Para fechar com chave de ouro, o HDMI permite fazer uma conexão digital capaz de transmitir vídeo HD digital não compactado e áudio digital multicanal sem conversões para o modo analógico, fornecendo imagens e qualidade de som perfeitos e sem nenhum ruído.

USB Media Link

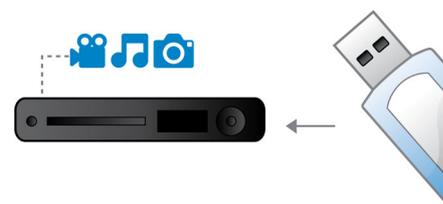

Barramento serial universal ou USB é um padrão de protocolo usado para conectar PCs, periféricos e equipamentos eletrônicos com total praticidade. Com o USB Media Link, basta conectar seu dispositivo USB, selecionar o filme, as músicas ou as fotos e reproduzi-los.



Especificações

Imagem/tela

- Conversor D/A: 12 bits, 108 MHz
- Aprimoramento de imagens: Progressive Scan, Video Upsampling, Alta def. (720p, 1080i, 1080p)

Som

- Conversor D/A: 24 bits, 192 kHz
- Resposta em frequência: 30 a 20.000 Hz
- Relação de sinal/ruído: 100
- Diafonia (1kHz): 100 dB
- Distorção e ruído (1kHz): 85 dB
- Intervalo dinâmico (1kHz): 90 dB
- Sistema de áudio: Dolby Digital

Reprodução de vídeo

- Formatos de compactação: MPEG1, MPEG2, DivX Ultra, XviD
- Sistema de reprodução de discos: PAL, NTSC

Reprodução de áudio

- Taxas de bits de MP3: 32 a 320 kbps
- Formato de compressão: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA

Reprodução de imagem estática

- Formato de compressão: JPEG, JPEG HD
- Aprimoramento de imagens: Virar fotos, Girar, Apresentação de slides, Apresentação de slides c/ reprod. de MP3, Zoom, Resolução de alta definição

Formato de arquivo

- Áudio: mp3, wma
- Imagem: JPEG
- Vídeo: mpeg, mpg, avi, divx

Mídia de reprodução óptica

- Discos reproduzíveis: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, Disco de imagens Kodak, SVCD, VCD

Aplicações de multimídia

- Conexões multimídia: Dispositivo de classe de memória USB

Conectividade

- Conexões na parte da frente: USB 2.0
- Conexões traseiras: Saída áudio analógico E/D, Saída Vídeo Composto (CVBS), Saída digital coaxial, Saída progressiva Vídeo Componente,

Saída de HDMI

Conforto

- Proteção infantil: Censura para crianças, Censura dos pais
- Idiomas do menu OSD: Simplified Chinese, Espanhol

Lig/Desl

- Fonte de alimentação: 110 a 240 V, 50/60 Hz
- Consumo de energia: 10 W
- Consumo de energia no modo de espera: < 0,5W

Acessórios

- Acessórios inclusos: Pilha AAA (x1), Guia de início rápido, Controle remoto, Manual do Usuário, Folheto de garantia, Folheto de garantia mundial, Cabo de áudio/vídeo, Cabo HDMI

Dimensões

- Produto (L x A x P): 270 x 37,5 x 201 mm
- Peso do produto: 1 kg
- Embalagem (L x A x P): 316 x 77 x 280 mm
- Peso, incluindo embalagem: 1,38 kg

Embalagem externa

- EAN: 87 12581 67102 0
- Peso bruto: 1,3 kg
- Embalagem externa (L x L x A): 31,6 x 28 x 7,7 cm
- Peso líquido: 1,12 kg
- Número de embalagens para o cliente: 1
- Peso da embalagem: 0,18 kg

Dimensões da embalagem

- Dimensões da embalagem (L x A x P): 31,6 x 28 x 7,7 cm
- EAN: 87 12581 67102 0
- Peso bruto: 1,3 kg
- Peso líquido: 1,12 kg
- Número de produtos inclusos: 1
- Tipo da embalagem: Modelo
- Peso da embalagem: 0,18 kg
- Tipo de colocação em prateleiras: Modelo

Dimensões do produto

- Dimensões do produto (L x A x P): 27 x 3,75 x 20,9 cm
- Peso: 1 kg



Data de emissão
2017-04-04

Versão: 1.0.2

12 NC: 8670 000 98609
EAN: 08 71258 16710 20

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com