

Philips Streamium
Reproductor inalámbrico
de música

Streamium

NP3300



Disfruta de miles de canciones en línea y emisoras por Internet

Obsesión por el sonido

Devuélvele la fuerza a la música y disfruta del sonido con calidad de CD de la radio por Internet gracias a la tecnología FullSound. Este sistema de música NP3300/12 Philips Network también reproduce en forma inalámbrica la música de tu PC/Mac y la podrás controlar a través de su pantalla a todo color o de la aplicación del teléfono inteligente.

Placer sin límites y sin cables

- Sintoniza y explora miles de emisoras de radio por Internet
- Transferencia inalámbrica de música y fotos desde tu PC o MAC
- Transfiere y disfruta de más de 10 millones de magníficas canciones con Napster*

Fácil control y navegación

- Visualiza la tapa de los CDs a todo color
- Usa tu teléfono inteligente como control remoto de dispositivos AV Philips

Listo para conectar

- Funciona con conexiones de banda ancha domésticas y routers inalámbricos

Excelente calidad de sonido

- FullSound enriquece tu música con graves más completos y mayor claridad
- Sistema de sonido estéreo para mayor disfrute de la música

PHILIPS

Destacados

Transferencia inalámbrica de música y fotos



Puedes transferir la música de tu PC o MAC fácilmente a tu sistema de audio de Philips sin necesidad de usar cables. Comparte tus canciones favoritas con tus amigos en una fiesta o simplemente disfrútalas en la comodidad de tu hogar. También puedes transferir tu colección de fotografías para verlas mientras escuchas música. Disfruta del contenido de tu PC o MAC con la comodidad de la transferencia inalámbrica.

Biblioteca de música en línea Napster*



Consigue toda la música que siempre has querido con Napster: un servicio de música en línea que ofrece más de 10 millones de pistas de 790.000 artistas, 980.000 álbumes y de todos los géneros. El acceso a Napster es muy fácil con la microcadena de Philips, gracias al


icono ubicado en el panel de la pantalla LCD, que ofrece toda la música que quieres de forma rápida y fácil. Con solo algunos clics, la inmensa biblioteca de Napster se libera desde tu PC o MAC, y transfiere los archivos de forma inalámbrica para que los puedas disfrutar en el sistema de Philips. Cambia la manera de escuchar música ya.

Emisoras de radio por Internet



Streamium incluye miles de emisoras de radio por Internet. Ahora podrás estar al corriente de todo tipo de música del mundo. Conecta el Streamium a Internet y escucha tus programas favoritos en línea sin tener que encender la PC/ MAC.

FullSound

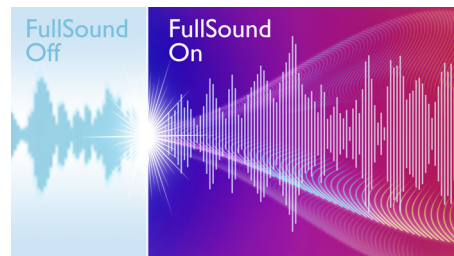

Philips creó la innovadora tecnología FullSound, que restablece y perfecciona los

detalles del audio comprimido para que puedas disfrutar de tu música sin distorsiones. FullSound se basa en un algoritmo de post-procesamiento de sonido y combina la prestigiosa experiencia de Philips en productos de audio con la potencia del DSP (del inglés, Digital Signal Processor) de última generación. Como resultado, se obtienen graves más profundos y potentes, más nitidez en las voces y los instrumentos, y un sonido increíblemente detallado. Vuelve a disfrutar de la música comprimida con un sonido realista que te va a hacer vibrar.

Aplicación MyRemote



La aplicación Philips MyRemote permite usar tu iPhone, iPod Touch o teléfono inteligente con sistema Android como control remoto de los productos de audio y video Philips conectados a la red. La aplicación reconoce automáticamente los reproductores de Blu-ray, Home Theater o sistemas de audio Streamium conectados a tu red inalámbrica doméstica para que puedas controlarlos desde cualquier lugar de la casa. Si hay más de un dispositivo Philips conectado, puedes alternar entre ellos para controlarlos de forma independiente. Esta es una aplicación gratuita exclusiva de Philips.



Especificaciones

Sonido

- Ajustes del ecualizador: Neutral
- Optimización del sonido: Control de graves y agudos
- Control de volumen: arriba / abajo
- Tipo: FullSound
- Potencia musical: 3 W

Reproducción de audio

- Formato de compresión: MP3, WMA, AAC no DRM (m4A), eAAC+, FLAC
- Frecuencias de muestreo: 8-48 kHz (MP3)
- Modo de reproducción de PC Link: Transmisión MP3 a través de la red, Conexión inalámbrica Wi-Fi
- Compatible con etiquetas ID3
- Radio por Internet
- Codificación MP3: 8-320 kbps y VBR

Conectividad

- Conexiones inalámbricas: Adaptador LAN 802.11n inalámbrico, Adaptador LAN 802.11g inalámbrico, Adaptador LAN 802.11b inalámbrico
- Plug & Play universal: Cliente UPnP
- LAN con cable: Ethernet (RJ 45) 1x
- Encriptación / seguridad: WEP (128 bits), WEP (64 bits), WPA, WPS-PBC, WPS-PIN, WPA2
- Audífonos: 3,5 mm

Reproducción de imágenes fijas

- Visualización en el dispositivo: Transmisión desde la PC
- Formato de compresión de imágenes: JPEG

Comodidad

- Tipo de pantalla: LCD
- Retroiluminación

- Color de retroiluminación: Blanco
- Idiomas de los menús en pantalla: Inglés, Holandés, Francés, Alemán, Italiano, Español, Portugués, Sueco, Ruso
- Modo de espera con ahorro de energía: 0,5 W
- Conexión para audífonos
- Indicador de potencia de señal
- Reloj: En pantalla principal, Hora de Internet
- Alarmas: Zumbador, Timer, Alarma musical (UPnP)
- Optimizaciones de visualización: Control de brillo, Control de pantalla táctil
- Indicaciones: Modo DIM

Accesorios

- Accesorios incluidos: Folleto de garantía mundial
- Control remoto: Control remoto de 1 vía
- Baterías: 2 AAA
- Manual del usuario: En inglés, francés, alemán, español, italiano, holandés, noruego, sueco, finlandés, portugués, danés, ruso y polaco (en CD)
- CD-ROM: CD-ROM con TwonkyMedia y manuales del usuario
- Tarjeta de garantía: Tarjeta de garantía
- Adaptador de CA/CC: 110-240 V
- Guía de inicio rápido

Dimensiones

- Dimensiones del producto (An x Pr x Al): 253 x 103 x 102 mm
- Peso del aparato: 0,78 kg

Altavoces

- Altavoces integrados: 2
- Tipos de altavoz: Integrado



Fecha de publicación
2017-04-04

Versión: 3.0.7

12 NC: 8670 000 78755
EAN: 87 12581 60961 0

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

* Napster está disponible sólo en Alemania y en el Reino Unido.