




Philips  
Digitálny fotografický rám

17,8 cm (7")

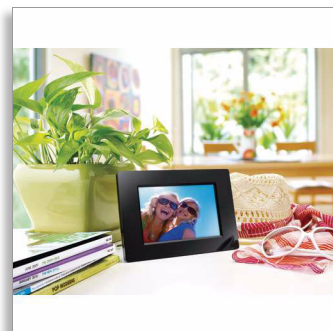

SPF1307

## „...v ten deň som sa smial bez prestávky!“

Udržiavajte svoje nezabudnuteľné chvíle živé po celý rok s fotografickým rámkom Philips. Tento kompaktný rámik sa jednoducho používa, má veľa úložnej pamäte a vyzerá dobre v domácom prostredí.

### **Displej prvotriednej kvality pre vynikajúci zážitok z prezerania**

- imagen Pro pre ostrejšie a sýtejšie farby
- Pridajte nový vzhľad starým spomienkam s technológiou RadiantColor

### **Jednoduchá intuitívna prevádzka a vynikajúce pohodlie**

- Automatická prezentácia zo zariadenia USB alebo pamäťovej karty
- Autom. orientácia fotografií, aby boli vhodné pre režim na výšku a na šírku
- Zabávajte sa s kolážami: zobrazte niekoľko fotografií v jednom zobrazení



asimpleswitch.com

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# Technické údaje

## Obraz/Displej

- Uhol zobrazenia: pri C/R > 10, 120° (H)/100° (V)
- Životnosť, do 50 % jas: 20 000 hod
- Pomer strán: 16:10
- Rozlíšenie panela: 480 x 234
- Efektívna viditeľná oblasť: 432 x 234 (13,9 x 8,7 cm)
- Svetlosť: 250 cd/m<sup>2</sup>
- Pomer kontrastu (typický): 300:1

## Pamäťové médium

- Kapacita pamäte: 128 MB (pre 100 fotografií v rozlíšení HD)
- Typy pamäťových kariet: Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Multimedia Card, Karta xD, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo (cez adaptér), MS Pro Duo (cez adaptér)

## Vybavenie a vlastnosti

- Čítačka kariet: Vstavané (1 x)
- Podporovaný formát fotografií: Fotografia JPEG, Až 10 MB súbory JPEG, Až 20 megapixelov
- Umiestnenie: Automatické otočenie fotografie, Na šírku, Na výšku
- Tlačidlá a ovládanie: 3 tlačidlá, 4-smerné navigačné tlačidlo a enter, Vypínač
- Režim prehrávania: Prezeranie na celej obrazovke, Prezentácia, Prezeranie miniatúr
- Správa albumu: Vytvoriť, Odstrániť, Upraviť, Premenovať
- Úprava fotografie: Skopírovať, Odstrániť, Rotovanie, Zoom a orezanie
- Nastavenie prezentácie: Náhodné, Postupné, Prechodový efekt, Koláž (viacero obrázkov)
- Funkcia nastavenia: Prezentácia, Zapnutie/vypnutie zobrazovania hodín
- Regulačné schválenia: CE, GOST, Švajčiarsko
- Ďalšia užitočná funkcia: Kompatibilné s Kensington uzamknutím

## Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Adaptér AC/DC, Stručná príručka spustenia, Používateľská príručka na disku CD-ROM
- Manuál používateľa: Arabčina, Čeština, Dánsky/nórsky, Holandčina, Angličtina, Fínčina, Francúzština, Nemčina, Grécky, Taliančina, Kórejčina, Malajčina, Poľština, Portugaľčina, Ruština, Zjednodušená čínština, Španielčina, Švédčina, Tradičná čínština, Turečtina

## Rozmery

- Rozmery zariadenia so stojanom (Š x V x H): 206,4 x 139,3 x 103 mm
- Hmotnosť: 0,345 kg
- Rozsah teploty (prevádzkový): 0 °C až 40 °C
- Rozsah teploty (uskladnenia): -20 °C až 70 °C

## Príkon

- Zdroj napájania: 100-240 VAC, 50/60 Hz
- Výstup jednosmerného prúdu vo voltoch: 9 V
- Podporovaný režim napájania: Napájanie zo siete
- Výstup jednosmerného prúdu v ampéroch: 1 A
- Spotreba energie: (Systém zapnutý) 5,6 W

## Rozmery balenia

- Rozmery balenia (Š x V x H): 26,1 x 22,2 x 7,8 cm
- Čistá hmotnosť: 0,6 kg
- Hmotnosť brutto: 0,799 kg
- Hmotnosť obalu: 0,199 kg
- EAN: 87 12581 54131 6
- Počet zabalených produktov: 1
- Typ balenia: Lepenka

## Vonkajšia lepenka

- Vonkajší kartón (D x Š x V): 28,3 x 24,3 x 18,8 cm
- Čistá hmotnosť: 1,2 kg
- Hmotnosť brutto: 2,1 kg
- Hmotnosť obalu: 0,9 kg
- GTIN: 1 87 12581 54131 3
- Počet spotrebiteľských balení: 2

# Hlavné prvky

## imagen Pro

Jedinečná technológia zdokonalenia imagen od spoločnosti Philips automaticky analyzuje vaše fotografie, aby upravila farbu a nastavila optimálny kontrast. imagen Pro predstavuje pokročilejšie zdokonalenie obrazu, ktoré zahŕňa 3 základné prvky z imagen, aby dosahovala lepšiu presnosť farieb, hĺbku farieb a inteligentný kontrast. Okrem toho imagen Pro ponúka zdokonalenú farbu pokožky, ostrejšie obrázky a sledovanie fotografií bez kmitania, čo je veľmi dôležité pri statických záberoch.

## RadiantColor

RadiantColor je exkluzívna technológia spoločnosti Philips na zobrazenie menších fotografií v optimálnom pomere strán 4:3 tým, že rozšíri farby na okraji fotografií, ktoré nepokrývajú celú obrazovku, až po okraj obrazovky, čím odstráni čierne okraje a skreslenie spôsobené pomerom strán.

## Automatická prezentácia

Automatická prezentácia sa spustí z akéhokoľvek pamäťového zariadenia USB alebo pamäťovej karty v tých prípadoch, keď nechcete kopírovať fotografie priamo do fotografického rámu.

## Automatická orientácia

Automatické rozpoznávanie umiestnenia na šírku/výšku používa snímač, ktorý rozpoznáva otočenie fotografického rámčeka a zobrazuje každú fotografiu v jej správnom režime.

## Efekt koláže z viacerých fotografií

Je to efekt prezentácie - zobrazenie fotografií vo forme koláže, pri ktorom sa automaticky a náhodne spolu zostavujú rôzne fotografie, aby nevznikali nepekné okraje, ktoré sa zvyknú objavovať pri fotografiách menších ako veľkosť obrazovky.



Dátum vydania  
2011-11-24

Verzia: 4.0.3

12 NC: 8670 000 62622  
EAN: 87 12581 54131 6

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)