

Philips CarStudio
Ljudsystem för bilen

För iPod och iPhone
USB/SDHC
Bluetooth

CarStudio

CE152



Upplev livemusik i bilen

Besatt av ljud

Njut av musik från olika källor i bilen med Philips CE152. Håll koll på musiken på din mobil och vid viktiga samtal tack vare den inbyggda Bluetooth®-mottagaren. Har också stöldskyddade, löstagbara frontpaneler som säkerhet.

Överlägset ljud

- MAX Sound för omedelbar förstärkning
- Music Zone för justerbara lyssningsplatser
- DBE förbättrar de låga tonerna på elektronisk väg
- Parametrisk equalizer med två band och 8 förinställningar
- Extra stötdämpande skydd för ett jämnt lyssnande
- 4 inbyggda förstärkare på 50 W för utomordentlig ljudkvalitet

Lättanvänd

- Spela upp ljud från och ladda din iPod/iPhone samtidigt
- Bläddra efter mapp eller låt och hitta direkt det du letar efter
- Inbyggd Bluetooth-mottagare för strömning av samtal och musik
- USB Direct- och SDHC-kortplatser för MP3-/WMA-uppspelning
- Ljudutgång för extra förstärkare


Design som matchar din bil

- LCD-skärm med hög kontrast för en perfekt bild

PHILIPS

Funktioner

Music Zone

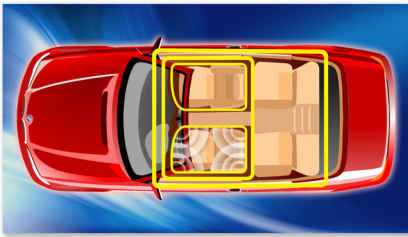

Med Philips innovativa Music Zone-teknik kan förare och passagerare njuta av sin musik med mer levande känsla, precis som artisten hade tänkt det. Användare kan lätt växla lyssningsplats från föraren till passagerarna och tillbaka igen för att få bästa ljudfokus i bilen. En speciell platskontrollknapp erbjuder tre fördefinierade inställningar - Left, Right och Front (och All) - så att du lätt och dynamiskt kan anpassa efter lyssningsbehovet ensam eller tillsammans med passagerarna.

DBB (Dynamic Bass Boost)



När du aktiverar DBB (dynamisk basförstärkning) förstärks de låga basfrekvenserna elektroniskt så att ljudåtergivningen blir enhetlig, framför allt när högtalarvolymen är inställd på låg nivå. Basljudet är alltid lika imponerande.

Bläddra efter mapp eller låt



Med den här funktionen kan du hitta spår eller album mycket snabbare eftersom du kan söka efter antingen låtar eller mappar, som är det vanliga innehållet på USB-/SDHC-enheter. Med den dedikerade mapp/låt-knappen kan du söka i tre enkla steg – tryck på mapp/låt, vrid på volymknappen och tryck för att välja. På det här sättet kan du snabbt söka bland din musik så att du kan koncentrera dig på vägen.

MAX Sound



MAX Sound-tekniken förstärker momentant basen och diskanten, maximerar ljudprestanda och skapar en mycket imponerande ljudupplevelse med endast en knapptryckning. Den sofistikerade elektronikretsen kalibrerar befintliga ljud- och volyminställningar vilket omedelbart förstärker bas, diskant och volym till maximala originalnivåer utan distorsion.

Slutresultatet är en märkbar förstärkning av både ljudspektra och volym och en mäktig ljudhöjning som ger nya dimensioner till vilken musik som helst.

USB Direct- och SDHC-kortplatser



Tack vare fullständig filöverföringskapacitet kan du lätt och bekvämt få åtkomst till mer digital musik via de inbyggda USB Direct- och SDHC-kortplatserna.

Inbyggd Bluetooth-mottagare



Med handsfreefunktionen via Bluetooth kan du använda mobiltelefonen säkert när du kör, och du behöver inte missa några viktiga samtal. Med den inbyggda Bluetooth®-mottagaren kan du också bekvämt strömma dina musikfiler från telefonen till bilens underhållningssystem.

Specifikationer

Teckenfönster

- Typ: Svartvit LCD-skärm med hög kontrast
- Knappbelysning: Röd

Uppspelningsmedia

- Musik från iPod/iPhone
- USB-flashminne
- SD-/SDHC-kort
- MP3 Link: för bärbar MP3-musikuppspelning
- Bluetooth musikströmning

Ljuduppspelning

- Komprimeringsformat: MP3, WMA
- ID3 Tag Support: Låttitel, artist, album
- MP3-bithastighet: 32–320 kbit/s och variabel bithastighet
- USB Direct-/SD-lägen: Spela upp/paus, Snabbspolning bakåt/framåt, Föregående/nästa, Repetering, Shuffle

Mottagare/mottagning/sändning

- Radioband: AM, FM-stereo
- Automatisk digital kanalsökning
- Mottagarförbättringar: Automatisk sökning och lagring
- Antal förinställda kanaler: 18 (FM), 12 (AM)
- RDS: Stationsnamn, Programtyp, Nyheter & trafik, Automatisk frekvens

Ljud

- Equalizer: 2 band
- Equalizer-inställningar: Classic, Jazz, Pop, Rock, Platt, Optimal, Techno, Användardefinierad
- Ljutförbättring: MAX Sound, DBB (Dynamic Bass Boost), Music Zone

- Uteffekt (MAX): 50 W x 4 kanaler
- Uteffekt (RMS): 22 W x 4 kanaler (4 Ohm, 10 % T. H. D.)

Anslutningar

- Mikrofon: Inbyggd mikrofon
- Förförstärkaruteffekt: 1 par bakre RCA (L/R)
- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, Handsfree
- Bluetooth-version: 2.0+EDR

iPhone-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

iPod-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPod, iPod Classic, iPod Nano, iPod Touch

Säkerhet/stöldskydd

- Frontpanel: Löstagbar

Tillbehör

- Fjärrkontroll: Ingår ej
- Bruksanvisning: Svenska, Nederländska, Franska, Tyska, Italienska
- Snabbstartguide: Engelska, franska, holländska, tyska, italienska

Effekt

- Strömförsörjning: 12 V DC

Mått

- Produktens mått (B x H x D): 188 x 58 x 140 mm
- Chassi: 1 Din



Publiceringsdatum
2014-06-24

Version: 1.0.7

12 NC: 8670 000 96915
EAN: 08 71258 16646 02

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com