



Philips 3000 series
DVD player

DivX Ultra
USB 2.0



DVP3950



Απολαύστε τα πάντα - από DVD ή USB

Η συσκευή DVD των ονείρων σας με άψογη, ρεαλιστική ποιότητα εικόνας και δυνατότητα αναπαραγωγής σχεδόν κάθε τύπου δίσκων! Η συσκευή DVD DVP3950 της Philips εγγυάται μοναδική οπτικοακουστική ψυχαγωγία.

Αναπαραγωγή όλων των ταινιών και της μουσικής σας

- Πιστοποίηση βάσει DivX Ultra για ενισχυμένη αναπαραγωγή βίντεο DivX
- Αναπαραγωγή CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG
- Μονάδα ProReader για απρόσκοπτη αναπαραγωγή κυριολεκτικά οποιουδήποτε δίσκου

Δώστε ζωή στον ήχο και την εικόνα

- Επεξεργασία βίντεο 12-bit/108MHz για φυσικές εικόνες εξαιρετικής ευκρίνειας
- Προσαρμογή στην οθόνη για βέλτιστη προβολή κάθε φορά
- Το Smart Picture προσφέρει προσαρμοσμένες ρυθμίσεις εικόνας

Συνδεθείτε και απολαύστε πολλές πηγές

- USB Media Link για αναπαραγωγή δεδομένων από μονάδες USB flash

PHILIPS

Χαρακτηριστικά

Πιστοποίηση βάσει DivX Ultra



Με την υποστήριξη DivX, μπορείτε να απολαμβάνετε κωδικοποιημένα βίντεο και ταινίες DivX από το Διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένων αγορασμένων ταινιών του Χόλιγουντ, στην άνεση του καθιστικού σας. Η μορφή πολυμέσων DivX είναι μια τεχνολογία συμπίεσης βασισμένη στο MPEG-4, που σας επιτρέπει να αποθηκεύετε μεγάλα αρχεία, όπως ταινίες, τρέιλερ και μουσικά βίντεο σε μέσα όπως οι εγγράψιμοι δίσκοι CD-R/RW και DVD, για αναπαραγωγή στη συσκευή Blu-ray ή DVD DivX Ultra Certified της Philips. Το DivX Ultra συνδυάζει την αναπαραγωγή DivX με συναρπαστικές λειτουργίες, όπως οι ενσωματωμένοι υπότιτλοι, οι πολλές γλώσσες, τα πολλά κομμάτια και μενού, σε μία και μοναδική πρακτική μορφή αρχείου.

Multimedia DivX


Αναπαραγωγή CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/ RW, DivX, MP3, WMA, JPEG

Επεξεργασία βίντεο 12-bit/108Mhz



Ο Ψηφιακός/Αναλογικός μετατροπέας βίντεο 12 bit διατηρεί κάθε λεπτομέρεια της αυθεντικής εικόνας. Προβάλλει λεπτές αποχρώσεις και μια ομαλότερη διαβάθμιση χρωμάτων με αποτέλεσμα μια πιο ζωντανή και φυσική εικόνα. Ο περιορισμός του συνηθισμένου Ψ/Α μετατροπέα 10 bit είναι ιδιαίτερα εμφανής κατά τη χρήση μεγάλων οθονών και βιντεοπροβολών.

USB Media Link

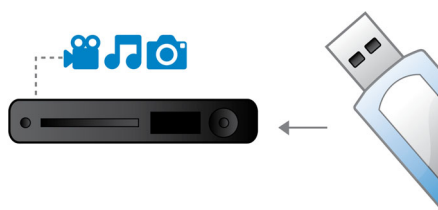

Το Universal Serial Bus (Ενιαίος σειριακός δίαυλος) ή απλώς USB είναι ένα πρότυπο πρωτοκόλλων για την εύκολη σύνδεση υπολογιστών, περιφερειακών και καταναλωτικών ηλεκτρονικών συσκευών. Με το USB Media Link, το μόνο που χρειάζεται είναι να συνδέσετε τη συσκευή USB, να επιλέξετε ταινία, μουσική ή φωτογραφία και να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή.

Προσαρμογή στην οθόνη

Σε οτιδήποτε παρακολουθείτε ανεξαρτήτως τηλεόρασης, η λειτουργία προσαρμογής στην οθόνη εξασφαλίζει την πλήρη κάλυψη της οθόνης με εικόνα. Καταργούνται οι ενοχλητικές μαύρες γραμμές στο πάνω και κάτω μέρος, και δεν απαιτείται καμία βαρετή χειροκίνητη προσαρμογή εκ μέρους σας. Απλά πατήστε το κουμπί προσαρμογής στην οθόνη, επιλέξτε φορμά και απολαύστε την ταινία σας σε προβολή πλήρους οθόνης.

Μονάδα ProReader



Η μονάδα ProReader σας επιτρέπει να απολαμβάνετε ταινίες και βίντεο χωρίς κανένα πρόβλημα. Ακόμα και όταν οι παλιοί σας δίσκοι είναι λερωμένοι ή γρατζουνισμένοι, μπορείτε να είστε σίγουροι ότι θα αναπαράγονται σωστά από την αρχή ως το τέλος, χωρίς κανένα σημάδι φθοράς. Χρησιμοποιώντας τεχνολογία αιχμής, η μονάδα ProReader μετατρέπει ασθενή αναλογικά σήματα σε ισχυρά ψηφιακά, εξαγοντας πληροφορίες που επιτρέπουν την απρόσκοπτη αναπαραγωγή φθαρμένων δίσκων. Σε συνδυασμό με την ικανότητά της να διαβάζει κυριολεκτικά οποιοδήποτε φορμά βίντεο, η μονάδα ProReader σας προσφέρει την σιγουριά ότι οτιδήποτε και αν ρίξετε μέσα, θα παίξει.

Προδιαγραφές

Διαστάσεις προϊόντος

- Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β):
31 x 4,05 x 22,6 εκ.
- Βάρος: 1,05 κ.

Διαστάσεις συσκευασίας

- Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β):
36 x 28,2 x 8 εκ.
- Καθαρό βάρος: 1,2 κ.
- Μικτό βάρος: 1,55 κ.
- EAN: 87 12581 62920 5
- Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
- Τύπος συσκευασίας: Εικονική
- Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Εικονική

Εξωτερική συσκευασία

- Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ):
36 x 28,2 x 8 εκ.
- Καθαρό βάρος: 1,2 κ.
- Μικτό βάρος: 1,55 κ.
- Καθαρό απόβαρο: 0,35 κ.
- EAN: 87 12581 62920 5
- Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 1

Εικόνα/Οθόνη

- Μετατροπές D/A: 12 bit, 108 MHz
- Βελτίωση εικόνας: Προοδευτική σάρωση, Αύξηση δειγματοληψίας εικόνας

Ήχος

- Μετατροπές D/A: 24 bit, 192 kHz
- Συχνότητα απόκρισης: 30-20000 Hz
- Λόγος σήματος προς θόρυβο: > 100 dB
- Συνακρόαση (1 kHz): > 100 dB
- Δυναμικό εύρος (1 kHz): > 90 dB
- Παραμόρφωση και θόρυβος (1 kHz): > 85 dB
- Σύστημα ήχου: Dolby Digital

Αναπαραγωγή βίντεο

- Φορμά συμπίεσης: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Σύστημα αναπαραγωγής δίσκων βίντεο: NTSC, PAL

Αναπαραγωγή ήχου

- Ρυθμός bit MP3: 32 - 320 kbps
- Φορμά συμπίεσης: MP3, WMA, PCM

Αναπαραγωγή ακίνητης εικόνας

- Φορμά συμπίεσης: JPEG
- Ενίσχυση εικόνας: Αναστροφή φωτογραφιών,

Περιστροφή, Slideshow, Slideshow με αναπαραγωγή MP3, Ζουμ

Φορμά αρχείων

- Ήχος: mp3, wma
- Εικόνα: JPEG
- Βίντεο: avi, divx, mpeg, mpg

Optical Playback Media

- Αναπαραγόμενοι δίσκοι: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, Δίσκος Kodak Picture, SVCD, VCD

Εφαρμογές πολυμέσων

- Συνδέσεις πολυμέσων: Συσκευή μνήμης USB

Συνδεσιμότητα

- Μπροστινές συνδέσεις: USB 2.0
- Πίσω συνδέσεις: Αναλογική έξοδος ήχου L/R, Έξοδος σύνθετου σήματος βίντεο (CVBS), Ψηφιακή ομοαξονική έξοδος, Scart

Άνεση

- Προστασία παιδιών: Κλείδωμα για παιδιά, Γονικός έλεγχος
- Γλώσσες προβολής επί της οθόνης: Δανικά, Ολλανδικά, Αγγλικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Ιταλικά, Νορβηγικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ισπανικά, Σουηδικά, Τουρκικά

Ρεύμα

- Τροφοδοσία ρεύματος: 230 V, 50 Hz
- Κατανάλωση ρεύματος: < 10 W
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: < 0,5 W

Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: 1 μπαταρία AAA, Οδηγός γρήγορης έναρξης, Τηλεχειριστήριο, Καλώδιο ρεύματος, Εγχειρίδιο χρήσεως, Φυλλάδιο εγγύησης, Φυλλάδιο παγκόσμιας εγγύησης

Διαστάσεις

- Προϊόν (Π x Υ x Β): 310 x 39 x 209 μμ
- Βάρος προϊόντος: 1,3 κ.
- Συσκευασία (Π x Υ x Β): 360 x 80 x 282 μμ
- Βάρος με την συσκευασία: 1,5 κ.



Ημερομηνία έκδοσης
2017-04-04

Έκδοση: 2.1.8

12 NC: 8670 000 85769
EAN: 08 71258 16292 05

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com