

Philips
DVD player

DVP3111



Redă orice disc, citește orice format

Contează mărimea? Dimpotrivă! Acesta este DVD playerul cu cel mai bun preț. Fără complicații! Un aparat simplu ce redă aproape orice format de disc, inclusiv fotografiile digitale, fără a face nici un compromis față de calitatea imaginii.

Redă toate filmele și melodiile dvs. preferate

- Redă CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- Poate reda fișiere MP3, WMA și JPEG de pe camerele digitale
- Certificat DivX pentru redarea standard a materialelor video DivX

Dă viață fișierelor audio/video

- Procesare video pe 12 biți/108 MHz pentru imagini clare și naturale
- Convertorul D/A pe 24 biți/192 kHz amplifică semnalul audio analogic de intrare
- Leșiri de calitate pentru sunet analogic și digital
- Screen Fit pentru vizionare optimă de fiecare dată


Adecvat oricărui spațiu, oricărui stil de viață

- Design ultrasubțire care se potrivește oriunde

PHILIPS


Repere

Certificat DivX

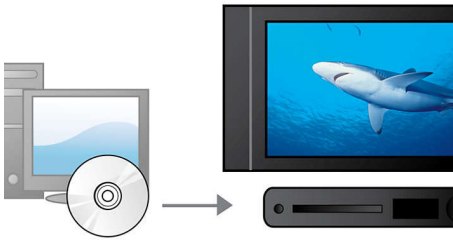


Disponând de suport DivX, vă puteți bucura de materiale video codificate DivX în confortul propriei dumneavoastră camere de zi. Formatul media DivX este o tehnologie de compresie video bazată pe standardul MPEG4, care vă permite să salvați fișiere de mari dimensiuni precum filme, trailere și videoclipuri muzicale pe suporturi media, cum sunt discurile înregistrabile CD-R/RW și DVD.

Procesare video pe 12 biți/108 MHz

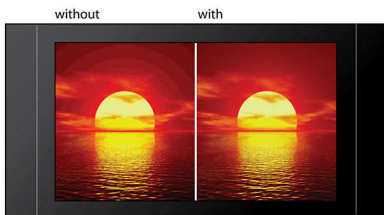

Convertorul video digital-analogic pe 12 biți este un produs superior care păstrează toate detaliile și calitatea imaginii inițiale. Acesta afișează nuanțe subtile și asigură o tranziție uniformă între culori, generând o imagine intensă și naturală. Limitările convertorului digital-analogic obișnuit, pe 10 biți, devin sesizabile mai ales dacă sunt utilizate ecrane mari sau proiectoare.

DAC audio 192 kHz/24 biți

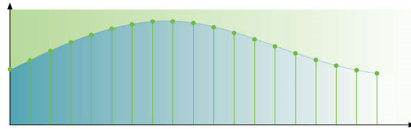

Eșantionarea la 192 kHz vă oferă o reprezentare precisă a curbelor sunetului inițial. Împreună cu rezoluția pe 24 biți, această tehnologie captează mai multe informații din formatul semnalului analogic inițial, reproducând sunetele mult mai fidel.

Leșiri audio analogice și digitale




Leșiri de calitate pentru sunet analogic și digital

Design foarte suplu



Design ultrasubțire care se potrivește oriunde

Redă toate formatele

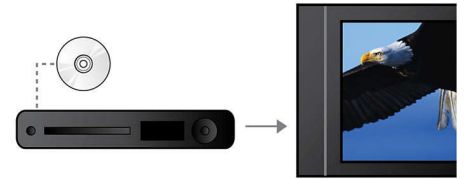


Redați practic orice disc doriți - fie că este CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW sau DVD-RW. Experimentați flexibilitatea imbatabilă și luxul redării tuturor discurilor dumneavoastră pe un singur dispozitiv.


Redă toate formatele

Redați fișiere MP3, WMA și JPEG și experimentați luxul partajării fișierelor media pe televizorul sau sistemul Home Theater - în confortul sufragerei dvs.

Screen Fit



Indiferent ce vizionați și pe ce televizor, Screen Fit asigură că imaginea ocupă întregul ecran. Dungile negre nedorite din partea de sus și de jos sunt eliminate, fără reglări manuale anevoioase. Pur și simplu apăsați butonul Screen Fit, selectați formatul și bucurați-vă de film în format full-screen



Specificații

Sunet

- Diafonie (1 kHz): 100 dB
- Convertor D/A: 24 biți, 192 kHz
- Răspuns în frecvență: 30-20000 Hz
- Sistem audio: Dolby Digital
- Distorsionare și zgomot (1 kHz): 85 dB
- Interval dinamic (1 kHz): 90 dB
- Coeficient semnal/zgomot: 100

Conectivitate

- Conexiuni spate: Leșire audio analogică S/D, leșire video compozită (CVBS), leșire coaxială digitală, Scart

Confort

- Protecție copii: Restricționare acces minori, Blocare pentru copii
- Limbi OSD: Engleză, Greacă, Maghiară, Rusă, Spaniolă, Turcă, Cehă, Poloneză

Alimentare

- Consum de energie: 10 W
- Sursă de alimentare: 110-240 V, 50/60 Hz
- Consum în standby: 1 W

Accesorii

- Accesorii incluse: 2 baterii AAA, Telecomandă, Certificat de garanție internațională, Manual de utilizare

Dimensiuni

- Adâncime ambalaj: 285 mm
- Lățime aparat: 360 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 2,4 kg
- Înălțime ambalaj: 80 mm

- Înălțime aparat: 37 mm
- Lățime ambalaj: 400 mm
- Adâncime aparat: 209 mm
- Greutate aparat: 1,3 kg

Redare audio

- Format compresie: Dolby Digital, MP3, WMA, PCM
- Medii de redare: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, CD audio
- Rate de biți MP3: 32 - 320 kbps

Imagine/Ecran

- Convertor D/A: 12 biți, 108 MHz
- Îmbunătățiri ale imaginii: Scanare progresivă, Upsampling video

Redare imagine statică

- Format de compresie a imaginii: JPEG
- Medii de redare: DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD
- Caracteristici superioare ale imaginii: Imagine în oglindă, Rotire, Prezentare, Zoom, Prezentare cu redare de MP3-uri

Aplicații multimedia

- Formate de redare: Imagini statice JPEG, MP3

Redare video

- Medii de redare: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, DVD-Video, DivX
- Formate de comprimare: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Sistem de redare a discurilor video: PAL, NTSC



Data apariției 2024-03-29

Versiune: 4.0.6

EAN: 87 12581 50490 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com