



Philips
leitor de DVD

HDMI 1080p
DivX Ultra

DVP6800

Dê mais estilo à sua casa

O leitor perfeito tem uma qualidade de imagem realista e capacidade para reproduzir praticamente todos os discos! O leitor de DVD da Philips proporciona uma verdadeira experiência de entretenimento com música e filmes.

Adapta-se a qualquer espaço e estilo de vida

- Design esguio e flexível com opção de montagem na parede

Dê vida ao áudio e ao vídeo

- HDMI 1080p com melhoramento para Alta Definição - obtenha imagens mais nítidas
- Vídeo componente de varrimento progressivo para qualidade de imagem otimizada

Ligue e desfrute de várias fontes

- A Ligação USB 2.0 de Alta Velocidade reproduz vídeo/música de unidades flash USB

Reproduza todos os seus filmes e música

- Reproduzir CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG
- Certificação DivX Ultra para reprodução avançada de vídeos em DivX


Fácil de utilizar

- EasyLink para controlar todos os dispositivos HDMI CEC através de um único telecomando
- A minha Imagem de Fundo para um ecrã de boas-vindas personalizado
- Criação de MP3 com um toque directamente de CDs para unidades USB

PHILIPS

Destques

Design esguio e flexível

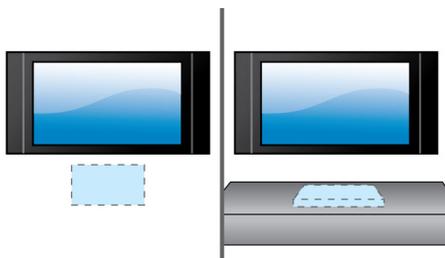

Design esguio e flexível com opção de montagem na parede

HDMI 1080p



A tecnologia HDMI 1080p com melhoramento oferece-lhe imagens nítidas. Agora é possível desfrutar dos filmes em definição padrão no esplendor da Alta Definição - com mais detalhes e imagens mais realistas. O varrimento progressivo (representado pelo "p" em "1080p") elimina a estrutura de linhas dos ecrãs de TV, para imagens cristalinas. Além disso, a HDMI estabelece uma ligação digital directa que pode transportar vídeo digital em Alta Definição descomprimido e áudio digital multicanais, sem conversões para analógico - reproduzindo imagens e sons de qualidade perfeita, sem qualquer ruído de fundo.

Ligação USB 2.0 de Alta Velocidade

Universal Serial Bus (Barramento Série Universal) ou USB é um protocolo standard que é convenientemente usado para ligar vários PC, periféricos e equipamento electrónico de consumidor. Os dispositivos com USB de Alta Velocidade possuem uma velocidade máxima de transferência de dados de 480 Mbps, muito mais que os 12 Mbps dos USB originais. Com a Ligação USB 2.0 de Alta Velocidade, tudo o que precisa de fazer é ligar o seu dispositivo USB, seleccionar o filme, música ou fotografia e reproduzir à vontade.

DivX Multimédia

Reproduzir CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG

Certificação DivX Ultra



Com o suporte DivX, pode desfrutar de vídeos e filmes com codificação DivX a partir da Internet, incluindo filmes de Hollywood adquiridos, no conforto da sua sala de estar. O formato multimédia DivX é uma tecnologia de compressão de vídeo baseada em MPEG-4 que lhe permite guardar ficheiros grandes, como filmes, apresentações e vídeos de música em suportes multimédia, como CD-R/RW e discos DVD regraváveis, para reprodução no

seu leitor de DVD ou Blu-ray da Philips com certificação DivX Ultra. O DivX Ultra combina a reprodução de DivX com fantásticas funções tais como legendas integradas, vários idiomas de áudio, várias faixas e menus num só formato de ficheiro conveniente.

EasyLink



O EasyLink permite-lhe controlar vários dispositivos, como leitores de DVD, leitores Blu-ray, televisores, etc., com um telecomando. Este utiliza o protocolo padrão da indústria, HDMI CEC, para partilhar funcionalidades entre dispositivos através do cabo HDMI. Com o toque de um botão, pode operar simultaneamente todos os equipamentos HDMI CEC ligados. Funções como o modo de espera e a reprodução podem agora ser aplicadas com total facilidade.

Criação de MP3 com um toque

Converta o conteúdo dos seus CD preferidos para ficheiros MP3 no produto Philips, e guarde-os directamente numa unidade miniatura ou no seu leitor multimédia portátil através de um cabo USB. Desfrute da conveniência de criar ficheiros MP3 mesmo na sua sala, sem um PC, e mesmo enquanto o CD está a ser reproduzido.

Especificações

Imagem/Visualização

- Conversor D/A: 12 bits, 108 MHz
- Melhoramento de imagem: Varrimento progressivo, Aumento da resolução de vídeo, Melhoramento de vídeo (720p, 1080i/p)

Som

- Conversor D/A: 24 bit, 192 kHz
- Frequência de resposta: 30-20 000 Hz
- Relação sinal/ruído: > 100 dB
- Distorção e Ruído (1kHz): > 85 dB
- Diafonia (1kHz): > 100 dB
- Limite dinâmico (1kHz): > 90 dB
- Sistema de som: Dolby Digital

Reprodução de vídeo

- Suporte de reprodução: CD, CD-R/CD-RW, CD/SVCD vídeo, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD vídeo
- Formatos de compressão: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Sistema de reprodução discos de vídeo: PAL, NTSC

Reprodução de áudio

- Suporte de reprodução: CD, CD MP3, DVD MP3, CD WMA, CD-R/RW, CD áudio
- Taxas de bits MP3: 32 - 320 kbps
- Formato de compressão: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA

Reprodução de fotografias

- Suporte de reprodução: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, CD de Imagens, Kodak Picture CD
- Formato de compressão de imagens: JPEG
- Melhoramento de imagem: Virar fotografias, Rodar, Zoom, Apresentação de diapositivos, Slideshow com reprodução de MP3

Aplicações multimédia

- Formatos de reprodução: DivX, Fotografias JPEG, MP3
- Ligações multimédia: Dispositivo de memória USB

Conectividade

- Ligações posteriores: Saída analógica áudio esquerda/direita, Saída Progressiva Vídeo Componente, Saída de vídeo composto (CVBS), Saída coaxial digital, Saída HDMI
- Ligações frontais/laterais: USB

Comodidade

- Protecção infantil: Bloqueio de crianças, Controlo parental
- Idiomas apresentados no ecrã: Inglês, Alemão, Holandês, Dinamarquês, Finlandês, Francês, Italiano, Norueguês, Português, Espanhol, Turco, Sueco, Polaco, Grego

Alimentação

- Consumo de energia: < 10 W
- Fonte de alimentação: 50 Hz, 230 V
- Consumo de energia em modo de espera: < 1W

Acessórios

- Acessórios incluídos: 2 x pilhas AAA, Telecomando, Folheto de garantia mundial, Manual do utilizador, Manual de início rápido, Cabo áudio/vídeo, Cabo de alimentação

Dimensões

- Dimensões da embalagem (L x A x P): 370 x 332 x 70 mm
- Dimensões do conjunto (L x A x P): 330 x 190 g x 40 mm
- Peso da unidade: 1 kg
- Peso incl. embalagem: 1,7 kg



Data de publicação
2017-04-04

Versão: 1.2.5

12 NC: 8670 000 62283
EAN: 87 12581 53835 4

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com