

Philips Fidelio
Žične čezušesne sluš. X3 s
prep. hrb. delom

Široka, naravna zvočna kulisa

Peresno lahko udobje
Vrhunska površina iz usnja in
kovine
Snemljiv 3 m kabel

X3



Kot da bi bili na koncertu

Zasnovano za avdiofile

Od pevčeve sape do prstov, ki ustvarjajo cvileče zvoke na strunah, te slušalke z akustično prepustnim hrbtnim delom za avdiofile odlikuje peresno lahko udobje z natančnim iskanjem postaj. Odkrijte nove ravni prepustnosti zvoka vsakič, ko jih uporabite.

Od telefona do vrhunskega sistema Hi-Fi

- Zvok visoke ločljivosti. Slišite vse podrobnosti
- Pristen zvok iz katerega koli vira
- Priložen kabel iz optičnih vlaken s 6,3–3,5 mm priključkom

Dovršeno delovanje

- Peresno lahke blazine ušesnih školjk s spominsko peno
- Začutite strast. Vrhunska zasnova.
- Luksuzno usnje Muirhead. Odgovorno pridobljeno.
- Akustično prepustna tkanina Kvadrat

Natančnost. Ravnovesje. Podrobnosti.

- Zasnovane za izjemno zmogljivost
- Umetnost v ravnovesju. Vrhunsko uglaseni 50 mm gonilniki.
- Brezhibna podrobnost visokih frekvenc
- Polni, udarni nizki toni. Uravnotežene srednjetojske frekvence.
- Akustično prepusten hrbtni del. Široka, naravna zvočna kulisa.

PHILIPS

Žične čezušesne sluš. X3 s prep. hrb. delom

Široka, naravna zvočna kulisa Peresno lahko udobje, Vrhunska površina iz usnja in kovine, Snemljiv 3 m kabel

X3/00

Značilnosti

Izjemna zmogljivost



Slušalke Philips Fidelio X3 se ponašajo z dvoplastnimi ušesnimi školjkami, ki zmanjšuje resonanco in tresljaje. Zvočne enote iz neodima so izdelane tako, da se nagnejo za 15 stopinj in se prilagajajo naravni geometriji vašega ušesa, kar zagotavlja optimalno natančnost zvoka pri visokih frekvencah. Rezultat je vrhunsko doživetje izjemne natančnosti zvoka.

Začutite strast



Te čezušesne slušalke ne zagotavljajo samo spektakularnega zvoka, temveč tudi spektakularen občutek. Lahek in mehak notranji trak se odlično prilega. Zunanji trak zagotavlja pomirjujoč stisk, medtem ko udobno prilagajajoča se lahka spominska pena na blazinicah ušesnih školjk poskrbi ta popolno tesnjenje. Idealno za dolge ure poslušanja.

Akustično prepusten hrbtni del



Akustično prepusten hrbtni del je prekrit z akustično prepustno tkanino zvočnika Kvadrat. Skoznj o zrak prosto prehaja, kar preprečuje


nastanek pritiska za membrano in ustvarja osupljiv prostorski zvok.

Umetnost v ravnesju.




50 mm akustične enote se ponašajo z membranami iz več polimernih plasti, napolnjenimi z gelom za zadušitev zvoka. Prilagodljivost in mehkost vsake membrane zagotavlja popolno uravnoteženost zvoka. Nizki toni so udarni, a ne premočni. Srednjetonke frekvence so polne in bogate. Visoke frekvence zagotavljajo izjemno natančnost zvoka.

Zvok visoke ločljivosti.

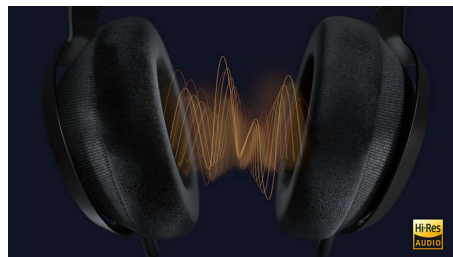


Nežni klavirski toni. Intenzivna rock glasba. Ne glede na to, kaj radi poslušate, boste s slušalkami z zvokom visoke ločljivosti lahko v celoti občutili vsak ton. Ob povezavi z virom visoke ločljivosti boste lahko uživali v neokrnjenem zvoku, posnetem pri višji hitrosti vzorčenja kot CD-ji, ter doživeli čudovito pristno predstavo.

Prepustna tkanina Kvadrat

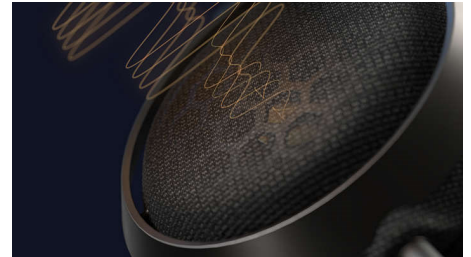

Izčiščena, elegantna oblika teh vrhunskih čezušesnih slušalk čudovito nadgrajuje predhodni model – legendarne slušalke Fidelio X2. Temen svilnat zaključek kovinskega okvira skoraj lebdi nad vzdržljivo črno tkanino Kvadrat, ki prekriva ušesni školjki.

Odgovorno pridobljeno

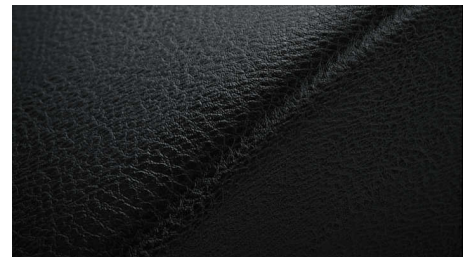

Črno škotsko usnje Muirhead, ki prekriva zunanji in notranji naglavni trak, je izdelano na trajnosten in etičen način. S čudovito mehkobo in teksturo to vrhunsko usnje slušalkam daje pridih prefinjenosti.

Pristen zvok



Potopite se v svoje najljubše albume na poljuben način. Priloženi kabel ima 6,3–3,5 mm priključek, da lahko glasbo poslušate na vaši pametni napravi ali v domačem sistemu zvoka.

-
Priložen kabel iz optičnih vlaken s 6,3–3,5 mm priključkom

Specifikacije

Zvok

- Akustični sistem: Odprt
- Frekvenčni razpon: 5–40.000 Hz
- Premer zvočnika: 50 mm
- Impedanca: 30 ohmov
- Največja vhodna moč: 100 mW
- Občutljivost: 98 dB pri 1 mW
- Popačenje (THD): <0,1 % THD
- Vrsta akustične enote: Dinamičen
- Zvok visoke ločljivosti

Povezljivost

- Snemljiv kabel
- Vhod za slušalke: 3,5 mm

Zunanja škatla

- Dolžina: 26,5 cm
- Število komercialnih pakiranj: 2
- Širina: 26 cm
- Bruto teža: 3,18 kg
- Višina: 31 cm
- Številka GTIN: 1 48 95229 10278 8
- Neto teža: 2,8 kg
- Teža embalaže: 0,38 kg

Dimenzije embalaže

- Višina: 29 cm
- Vrsta embalaže: Škatla
- Vrsta postavitve na polico: Obešanje
- Širina: 24,5 cm

- Globina: 12,2 cm
- Število priloženih izdelkov: 1
- EAN: 48 95229 10278 1
- Bruto teža: 1,59 kg
- Neto teža: 1,4 kg
- Teža embalaže: 0,19 kg

Dimenzije izdelka

- Višina: 22 cm
- Širina: 17,5 cm
- Globina: 11 cm
- Teža: 0,34 kg

Dodatna oprema

- Drugo: 2,5–3,5 mm, kabel TRRS, dolžina 3m, Sponka za kabel (1 kos)
- Zvočni kabel: 3,5 mm stereo kabel, dolžine 3 m
- Priloženi adapterji: Moški adapter 3,5 mm - 6,3 mm
- OFC (kabel brez vsebnosti kisika)

Zasnova

- Barva: Črna
- Slog nošenja: Naglavni trak
- Material dela, ki je v stiku z ušesi: Tkanina
- Prileganje ušesom: Nadušesne
- Vrsta ušesnih školjk: Odprt hrbtni del

UPC

- UPC: 8 40063 20130 9



Datum izdaje 2024-04-28

Različica: 12.3.11

EAN: 48 95229 10278 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com