



Philips
Original-miniradio

met Lightning-aansluiting
voor iPod/iPhone
FM, tweevoudig alarm
4 W



ORD2105B

Zet de trend met de Original-miniradio

Geniet van uw muziek en het aantrekkelijke retro-ontwerp van de Philips Original-miniradio. Luister via uw iPod/iPhone terwijl de radio oplaadt en de klok automatisch wordt gesynchroniseerd met uw Apple-apparaat.

Verrijk uw luisterervaring

- Snel opladen en muziek afspelen via de Lightning-aansluiting
- FM digitaal afstemmen
- Het Bass Reflex-luidsprekersysteem biedt een diep en krachtig basgeluid

Gebruiksvriendelijk

- Automatische tijdsynchronisatie via iPod/iPhone-dock met Lightning-aansluiting
- Tweevoudig alarm om u en uw partner op verschillende tijden te wekken
- Op een prettige manier wakker worden met Gentle Wake
- Sleptimer zodat u gemakkelijk in slaap valt op uw favoriete muziek
- Audio-ingang voor het afspelen van draagbare muziekapparaten

Retro-ontwerp in een modern jasje

- Moderne herinterpretatie van het markante Philetta-ontwerp

PHILIPS

Original-miniradio
met Lightning-aansluiting voor iPod/iPhone, FM, tweevoudig alarm, 4 W

ORD2105B/12

Kenmerken

Afspelen en opladen via Lightning



Geniet van uw favoriete muziek terwijl u uw iPod/iPhone oplaadt via de nieuwe Lightning-aansluiting! Dock uw apparaat rechtstreeks op de luidspreker om uw uitgekozen melodieën in uitmuntend geluid af te spelen. Het apparaat wordt ook snel opgeladen terwijl u muziek afspeelt, zodat u zich geen zorgen meer hoeft te maken over een lege batterij.

FM digitaal afstemmen



FM digitaal afstemmen

Bass Reflex-luidsprekersysteem



Bass Reflex-luidsprekers zorgen voor een compact luidsprekerboxsysteem met een diepe bas. Het verschil met een conventioneel luidsprekerboxsysteem is dat er een baspijp is toegevoegd die akoestisch op de woofer is afgestemd voor een optimale demping van de lage frequenties. Dit resulteert in een diepere gecontroleerde bas en minder vervorming. De lucht in de baspijp resoneert en gaat vibreren

als een conventionele woofer. Samen met de reactie van de woofer vergroot het systeem de lage-frequentiegeluiden in het algemeen en levert zo een hele nieuwe dimensie van diepe bas op.

Automatische tijdsynchronisatie


Automatische tijdsynchronisatie via iPod/iPhone-dock met Lightning-aansluiting

AUDIO-INGANG (3,5 mm)



Met één verbinding geniet u van al uw muziek van draagbare apparaten en computers. Sluit gewoon uw apparaat aan op de AUDIO-INGANG (3,5 mm) op uw Philips-luidsprekers. Gebruik op uw computers de aansluiting voor hoofdtelefoons. Nadat de verbinding is gemaakt, kunt u direct genieten van uw hele muziekverzameling via deze fantastische luidsprekers. Philips levert gewoon beter geluid.

Tweevoudig alarm

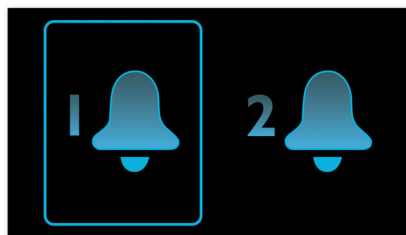


Het Philips-audiosysteem wordt geleverd met twee alarmtijden. Stel één wektijd in voor uzelf en de andere voor uw partner.

Gentle Wake



Begin de dag goed door voorzichtig wakker te worden bij een geleidelijk toenemend alarmvolume. Normale alarmsignalen met een vooraf ingesteld volume zijn of te zacht om u wakker te maken of zo onaangenaam hard dat u wakker schrikt. Kies ervoor om te worden gewekt door uw favoriete muziek of radiozender of door het zoemalarm. Het alarmvolume van Gentle Wake neemt geleidelijk toe van zeer laag tot redelijk hoog, zodat u langzaam wakker wordt.

Sleeptimer

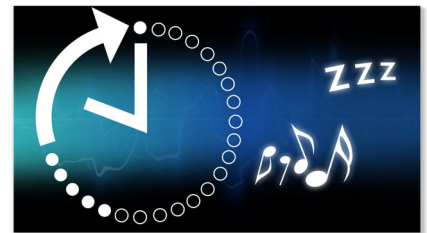

Sleeptimer biedt u de mogelijkheid om zelf te bepalen hoe lang u naar uw favoriete muziek of radiozender wilt luisteren voordat u gaat slapen. U kiest een tijdslimiet (maximaal 2 uur) en een CD of radiozender waar u naar wilt luisteren voordat u in slaap valt. Deze muziek wordt gedurende de ingestelde tijd afgespeeld. Vervolgens gaat het apparaat over op een stroombesparende, stille stand-bymodus. Met Sleeptimer valt u in slaap met uw favoriete CD of radio-DJ op de achtergrond, zonder dat u schaapjes hoeft te tellen of u zorgen hoeft te maken over onnodig stroomverbruik.



Specificaties

Compatibiliteit iPhone

- via Lightning-aansluiting: iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE

Compatibiliteit iPod

- via Lightning-aansluiting: iPod nano 7e generatie, iPod touch 5e generatie

Audioweergave

- Afspeelmodus: iPod opladen, iPhone opladen

Tuner/ontvangst/transmissie

- Tunerbereik: FM
- Frequentiebereik: (FM) 87,5 - 108 MHz
- Automatisch digitaal afstemmen

Alarm

- Aantal alarmen: 2
- Alarmbron: Dock, FM-radio, Zoemer
- Snooze (alarm herhalen): Ja, 9 min.
- Sleeptimer: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 min.

Connectiviteit

- Audio-ingang (3,5 mm)

Comfort

- Schermtype: LCD, wit
- Helderheid van het scherm: Hoog/ Midden/ Laag

Geluid

- Geluidssysteem: Mono
- Volumeregeling: Draaiwiel (digitaal)

Luidsprekers

- Ingebouwde luidsprekers: 1

Vermogen

- Voedingstype: AC

Afmetingen

- Productafmetingen (b x d x h): 245 x 133 x 122 mm
- Afmetingen verpakking (b x d x h): 336 x 158 x 183 mm

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: Gebruiksaanwijzing, Garantiecertificaat



Publicatiedatum
2016-07-05

Versie: 5.0.6

12 NC: 8670 001 00367
EAN: 08 71258 16782 41

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com