

Philips  
DVD házimozsi-rendszer



HTS3376W

## Kristálytisza surround hangzás

Akár a filmekben

A rendszer nagy felbontású képei és surround hangzása kivételes otthoni szórakozást tesznek lehetővé. Élvezze a HDMI 1080p felkonvertálás eredményezte éles képeket, valamint a lejátszást USB-meghajtóról, hordozható médialejátszóról és gyakorlatilag bármilyen típusú lemezről.

### Hang- és képfelvételei életre kelnek

- DTS, Dolby Digital és Pro Logic II surround hangzás
- Speciális D osztályú erősítő a kompakt, erőteljes hangzáshoz
- HDMI 1080p felkonvertálás nagy felbontásra az élesebb képekért

### Egyszerű beállítás

- Vezeték nélküli hátsó hangfalak – kevesebb vezeték a szobában
- Az EasyLink lehetővé teszi minden EasyLink termék egyetlen távvezérlővel történő vezérlését

### Csatlakozzon többféle forráshoz

- A nagy sebességű USB 2.0 kapcsolattal USB flash meghajtón tárolt videó/zene is lejátszható


### Összes filmjének és zenéjének lejátszása

- DivX Ultra tanúsítvánnyal rendelkező a DivX videók tökéletesebb lejátszásához
- WMV, DivX, WMA, MP3 és JPEG digitális fényképek megjelenítése
- CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL lejátszása

# PHILIPS

# Fénypontok

## Vezeték nélküli hátsó hangfalak

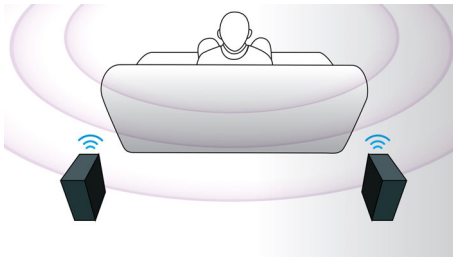

A hátsó hangszórók vezeték nélkül működnek, így oda helyezheti őket, ahova kedve tartja. A használt technológia nem okoz interferenciát, és teljes surround hangzást nyújt anélkül, hogy a kábelekkel kellene bajlódni.

## DTS, DolbyDigital, ProLogic II

A beépített DTS és Dolby Digital dekódernek köszönhetően nincs szükség külső dekóderre, mivel feldolgozza mind a hat csatorna hanginformációit és meghökkenően valóságos élményt nyújt. A Dolby Pro Logic II bármely sztereoforrásból ötcsatornás térhangzást állít elő.

## HDMI 1080p

A HDMI-n az 1080p-re felkonvertált jel kristálytisza képet nyújt. A normál felbontású filmeket most valódi nagy felbontásban élvezheti - több részlettel és valóságos képpel. A progresszív pásztázás (ezt jelenti a „p” az „1080p” megjelölésben) kiküszöböli a TV-

képernyőn gyakori sorstruktúrát, ezzel is biztosítva a kompromisszum nélküli élességet. És mindezen felül a HDMI közvetlen digitális kapcsolatot teremt, amely képes tömörítetlen digitális HD videó vagy digitális többszörös hang hordozására az analóg jelek konvertálásának elkerülésével. Az eredmény tökéletes, teljesen zajmentes kép- és hangminőség.

## Nagy sebességű USB 2.0 kapcsolat

Az univerzális soros busz vagy USB számítógépek, perifériák és szórakoztatóelektronikai berendezések csatlakoztatására szolgáló szabványprotokoll. A nagysebességű USB-eszközök akár 480 Mb/s adatátviteli sebességgel rendelkeznek, a korábbi USB 12 Mb/s sebességével szemben. Nagy sebességű USB 2.0 kapcsolat esetén nem kell mást tennie, mint csatlakoztatni az USB-eszközt, kiválasztani a filmet, zenét vagy képet, és máris kezdheti a lejátszást.

## EasyLink

Az EasyLinknek köszönhetően több készüléket irányíthat egy távvezérlővel. Az iparági szabvány HDMI CEC protokollal osztja meg a működést a készülékek között a HDMI-kábelen keresztül. Egy gombnyomással egyszerre vezérelheti összes csatlakoztatott HDMI CEC berendezését. A készenlét és a

lejátszás funkció például tökéletes könnyedséggel használható.

## Minden lejátszható

Gyakorlatilag bármilyen típusú adatformátum lejátszható - legyen az WMV, DivX, MP3 vagy JPEG. Élvezze a lejátszás máshoz nem hasonlítható kényelmét és a médiafájlok megosztását a TV készülékén vagy házimozsi rendszerén - mindezt a nappalijának kényelmében.

## Minden lejátszható

Szinte bármilyen típusú lemez lejátszható - legyen az CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW vagy DVD+R DL. Tapasztalja meg a páratlan rugalmasságot és a kényelmet, melyet az összes lemezének lejátszása jelent egy és ugyanazon készüléken.

## DivX Ultra tanúsítvánnyal rendelkező

A DivX támogatás azt jelenti, hogy DivX-kódolt videofelvételeket tekinthet meg nappalija kényelmében. A DivX adatformátum olyan MPEG4 alapú videótömörítési technológia, amely nagy fájl méretű filmek, előzetesek és zenei videók tárolását teszi lehetővé CD-R/RW, valamint írható DVD-lemezen. A DivX Ultra olyan nagyszerű lehetőségekkel egyesíti a DivX lejátszást, mint az egyetlen fájlformátumba integrált feliratok, több nyelv, több sáv és menü.



# Műszaki adatok

## Kép/Kijelző

- D/A átalakító: 12 bit, 108 MHz
- Kép javítása: High Def (720p, 1080i, 1080p), Progresszív pásztázás, Video-felkonvertálás (720p, 1080i/p)

## Hang

- Összteljesítmény (RMS): 1000 W
- Kimenő teljesítmény (RMS): 6x167 W
- D/A átalakító: 24 bit, 192 kHz
- Frekvenciaátvitel: 40-20 000 Hz
- Jel-zaj arány: > 60 dB
- Hangrendszer: DTS, Dolby Digital, Dolby Prologic II, Sztereó
- Hangkiemelés: „D” osztályú digitális erősítő, Éjszakai mód
- Hangszínszabályzó beállításai: Működés, Rock, Klasszikus, Koncert, Dráma, Szalonzene, Játék, Sport

## Videolejátszás

- Tömörítési formátumok: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, WMV, MPEG4
- Adathordozók lejátszása: DVD videó, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- Videolemez lejátszási rendszer: NTSC, PAL

## Hanglejátszás

- Tömörítési formátum: MP3, WMA
- Adathordozók lejátszása: CD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- MP3 bitátviteli sebességek: 32-256 kb/s és VBR

## Állókép lejátszása

- Képtömörítési formátum: JPEG
- Adathordozók lejátszása: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB flash meghajtó
- Kép javítása: Forgatás, Nagyítás, Diabemutató zenelejátszással

## Hangolóegység/Vétel/Adás

- Hangolási sávok: FM
- RDS: Állomásnév

## Csatlakoztathatóság

- Elülső/oldalsó csatlakozók: Nagy sebességű USB, MP3-bemenet
- Hátdoldali csatlakozók: HDMI kimenet, Kompozit video (CVBS) kimenet, Scart, AUX-bemenet, FM antenna, Easy-Fit hangszóró-csatlakozó, Digitális

koaxiális bemenet, Digitális optikai bemenet

## Kapcsoló

- Áramellátás: 50 Hz, 230 V
- Készenléti fogyasztás: < 1 W
- Áramfogyasztás: 180 W

## Hangszórók

- Szatellithangszóró: 2 padlón álló oszlop
- Szatellithangszóró meghajtók: 3"-es teljes hangterjedelmű mélynyomó
- Szatellithangszóró impedancia: 4 ohm
- Szatellithangszórók frekvenciatart.: 150-20000 Hz
- Középsugárzó meghajtók: 3"-es teljes hangterjedelmű mélynyomó
- Középsugárzó impedancia: 4 ohm
- Középsugárzó frekvenciatartománya: 150-20000 Hz
- Mélynyomó meghajtó: 6,5" teljes hangterjedelmű mélynyomó
- Mélynyomó impedancia: 4 ohm
- Mélynyomó frekvenciatartománya: 40-150 Hz
- Mélynyomó típusa: Passzív

## Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Távvezérlő, 2 x AAA elem, Scart kábel, FM antenna, Gyors üzembe helyezési útmutató, Felhasználói kézikönyv, Nemzetközi garancialevél

## Méretetek

- Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 360 x 58 x 332 mm
- Készülék tömege: 2,8 kg
- Elülső hangsugárzó szélessége: 103 mm
- Elülső hangsugárzó magassága: 203 mm
- Elülső hangsugárzó mélysége: 71 mm
- Elülső hangsugárzó tömege: 0,54 kg
- Hátsó hangsugárzó szélessége: 262 mm
- Hátsó hangsugárzó magassága: 1199 mm
- Hátsó hangsugárzó mélysége: 264 mm
- Hátsó hangsugárzó tömege: 3,376 kg
- Középső hangszóró mérete (Sz x Ma x Mé): 244 x 100 x 74 mm
- Középsugárzó tömege: 0,791 kg
- Mélynyomó méretei (Sz x Ma x Mé): 163 x 363 x 369 mm
- Mélynyomó tömege: 4,703 kg
- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 0,962 x 440 x 409 mm
- Tömeg csomagolással együtt: 21 kg



Kiadás dátuma  
2017-04-04

Verzió: 4.0.4

12 NC: 8670 000 56705  
EAN: 87 12581 50845 6

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)