

Philips Cineos
Проигрыватель DVD/
SACD



DVP9000S



Усиьте свои впечатления высоким разрешением

Современнейшая аудио-видео технология, усиливающая ваше впечатление от музыки и фильмов.

Современный пользовательский интерфейс

- Цифровой выход HDMI для простого подключения при помощи всего одного кабеля
- Единое соединение с вашим телевизором или проектором через интерфейс HDMI

Детальный звук

- Многоканальный Super Audio CD для полного погружения в музыку
- Металлическое шасси и схема для лучших характеристик звучания
- Увелич. частоты дискрет. до DSD для получения более ровного и приятного звука
- Улучшенное управление басами обеспечивает оптимальный отклик басов

Непревзойденные аудио- и видеохарактеристики

- DCDi™ от Faroudja и Digital Crystal Clear
- Ув. частоты дискр. видео 216 МГц/12 бит для улучшения качества изображения
- Вывод видео HD 720p и 1080i

PHILIPS

Основные особенности

Видеовых. HD 720p/ 1080i

Видеовыход HD 720p и 1080i

Ув. частоты дискр. видео 216 МГц/12 бит

Увеличение частоты дискретизации видеосигнала - это технология, позволяющая снизить искажения и значительно улучшить качество изображения.

Функция Digital Crystal Clear DCDi™

Функция Digital Crystal Clear - это пакет новейших технологий в области обработки изображения, выполняющий цифровую настройку и оптимизацию качества изображения, обеспечивая оптимальные уровни контрастности, цвета и резкости.

Многоканальный Super Audio CD

Многоканальный SACD - это музыкальный формат нового поколения, обеспечивающий воспроизведение музыки сверхвысокого качества. Оснащен 5.1-канальным объемным звуком и полной прямой и обратной совместимостью со стандартом обычного компакт-диска, в результате чего обеспечиваются непревзойденные характеристики звучания для получения удовольствия от прослушивания.

Металлическое шасси и схема

Данный плеер отличается рамой, усиленной дополнительными креплениями, и системой экранирования, которые снижают

отрицательные влияния рассеянного электромагнитного излучения и вибрации. В конструкцию аудио-схемы входят компоненты, качество которых удовлетворит любителей звукотехники. Эти детали были тщательно отобраны на основе результатов обширных субъективных тестовых прослушиваний и поддержаны отличными результатами измерений параметров. Компоненты, особенно важные для передачи звука, тщательно выбираются и пригодны для получения наивысшего качества звука.

Увелич. частоты дискретизации до DSD

Повышение частоты дискретизации сигнала до формата DSD - это технология обработки звука, которая преобразует и улучшает сигнал обычного аудиокompакт-диска для обеспечения чистого и ровного звучания.

улучшенное управление басами

Улучшенное управление басами - это функция, позволяющая пользователю осуществлять тонкую настройку НЧ-характеристик системы, например, частоту среза и крутизну характеристики разделительного фильтра, чтобы получить в помещении наилучшую возможную низкочастотную характеристику вне зависимости от размера помещения и типа оборудования.

HDMI для простого подключения A/B



HDMI™

Термин HDMI означает "Мультимедийный интерфейс высокой четкости". Это прямое цифровое соединение, которое может передавать цифровой видеосигнал стандарта высокой четкости, а также цифровой многоканальный аудиосигнал. Путем исключения преобразования в аналоговые сигналы обеспечивается идеальное изображение и качество звука при полном отсутствии помех. Стандарт HDMI является полностью обратно совместимым со стандартом DVI (Цифровым видео интерфейсом).

Единое аудиовидеосоединение

Термин HDMI означает "Мультимедийный интерфейс высокой четкости". Это прямое соединение для передачи цифрового видеосигнала стандарта HD и цифрового многоканального аудиосигнала. Из-за того что отсутствует преобразование в аналоговый сигнал, обеспечивается идеальное изображение и качество звука при полном отсутствии помех. Стандарт HDMI является полностью обратно совместимым со стандартом DVI.



Характеристики

Звук

- Перекрестные помехи (1 кГц): 108 дБ
- ЦАП: 192 кГц/24-бит/гибридный DSD
- Улучшение звука: Объемный звук 3D Virtual Surround, Ночной режим, Увеличение частоты дискретизации до DSD
- Звуковая система: Декодирование AC-3 Dolby Digital, Dolby Digital, Система Dolby Digital (AC-3), Система Dolby Prologic, Dolby Prologic II, Система Dolby Prologic Surround Sound, Система Dolby Surround, DTS
- Искажения и шум (1 кГц): 95 дБ
- Динамический диапазон (1 кГц): 98 дБ
- Отношение сигнал/шум: 115

Подключения

- Расширенные возможности подключения: Общая шина Cinema Link
- Другие подключения: Аналог. аудиовыход: левый/правый, Многоканальный для аналог. аудиосигнала, Компонентный прогрессивный видеовыход, Выход композитного видеосигнала (CVBS), Цифровой коаксиальный выход, Цифровой оптический выход, Выход HDMI, Выход S-Video, Scart

Комфорт

- Защита от детей: Блокировка от детей, Ограничение на просмотр
- Тип дисплея: ЖК, Экранное меню (OSD)
- Языки экранного меню: Английский, Французский, Немецкий, Итальянский, Норвежский, Португальский, Испанский, Шведский
- Пульт ДУ: Универсальный пульт ДУ
- Удобство пользователя: Интерфейс Compass GUI, Языки меню

Мощность

- Источник питания: 100—240 В перем. тока, 50/60 Гц
- Энергопотребление в режиме ожидания: < 1 Вт

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Кабель для аудиосигнала, Батарейки для пульта ДУ, Шнур питания, Буклет о безопасности и гарантии, Кабель с разъемом SCART

Размеры

- Глубина продукта: 315 миллиметра
- Ширина продукта: 435 миллиметра
- Высота продукта: 79 миллиметра
- Вес продукта: 5,3 кг

Аудиовоспроизведение

- Улучшенное воспроизведение CD: Следующая / предыдущая запись, Повтор, Возобновить воспроизведение
- Формат сжатия: Dolby Digital, DTS, MP3, Многоканальный MPEG2, PCM
- Режимы воспроизведения дисков: Повтор участка A-B, Сканирование, Отображение информации CD Text, Поиск следующего / предыдущего альбома, Поиск следующей / предыдущей дорожки, Повтор дорожки / альбома/всей записи, Повторное воспроизведение, Возобновить воспр. с места остановки, Произв. порядок воспр. альб./всех дор., Воспроизведение в произвольном порядке
- Поддерживаемые медианосители: CD-R, CD-RW, MP3-CD, CD, MP3-DVD, Многоканальный SACD, Стереос SACD
- Частоты дискретизации для MP3: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 44,1, 48 kHz

Изображение/дисплей


- Формат изображения: 4:3, 16:9
- Особенности: Цифровое увеличение

Воспроизведение фотоснимков

- Формат сжатия изображений: JPEG
- Поддерживаемые медианосители: Компакт-диск с изображениями
- Слайд-шоу

Воспроизведение видео

- Поддерживаемые медианосители: CD-R, CD-RW, CD-R/CD-RW, DVD, DVD+RW, DVD+R, DVD-RW (режим Video), DVD-R, DVD-Video, MP3-CD, Компакт-диск с изображениями, SVCD, Video CD, Video CD/SVCD
- Форматы сжатия: MPEG1, MPEG2
- Режимы воспроизведения дисков: Повтор участка A-B, Функция CD Text, Повтор раздела, Меню диска, Быстро вперед, Быстрая перем. вперед/назад (2 скор.), Выбор любимой дорожки, Режим сканирования, Экранное меню, Пауза, Повтор, Возобновление воспроизведения с места остановки, Сканирование, Заставка экрана, Пропустить, Медленно назад, Медленно вперед, Замедленное движение, Стандартное воспроизведение, Неподвижное изображение, Повтор записи, Увеличить
- Улучшение видеоизображения: 720p и 1080i, Digital Crystal Clear, Faroudja DCDi, Нейтрал-ия черед-ия, адапт. к движению, Smart Picture, Повышение качества видео

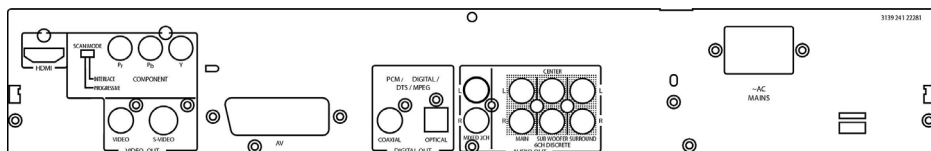

Дата выпуска 2024-04-05

Версия: 3.0.7

EAN: 87 10895 89538 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com