




Philips
Беспроводные
наушники-вкладыши для
занятий спортом
Складывается в двух

направлениях

20 часов воспроизведения
Чистое звучание голоса.
Монорежим
Защита от влаги и пота IPX7

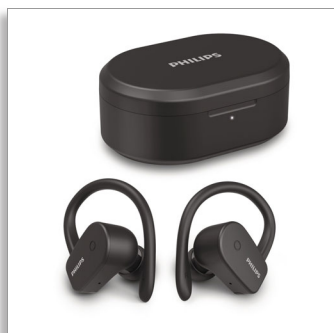

TAA5205BK

Подходят для всего

Удобно взять с собой на пробежку или на работу. Эти полностью беспроводные наушники-вкладыши оснащены съемным креплением-крючком, чтобы вы могли подобрать максимально удобный вариант посадки. До 20 часов работы в режиме воспроизведения с футляром для зарядки и водонепроницаемый корпус с классом защиты IPX7.

Индивидуальная настройка

- Созданы для тренировок. Готовы к работе весь день
- Класс защиты от влаги и пота IPX7
- Съемное крепление-крючок. Для выбора подходящего стиля
- Три цвета на выбор

Отличное звучание. Удобная посадка.

- 6-мм излучатели с неодимовыми магнитами. Чистый звук, качественные басы
- 3 пары сменных силиконовых амбушюр разного размера
- Чистое звучание голоса. Монорежим

Легко использовать

- Стабильное подключение. Встроенные элементы управления
- Футляр для зарядки. До 20 часов воспроизведения
- 5 часов воспроизведения без подзарядки
- 15 минут зарядки дает дополнительно 1 час

PHILIPS


Беспроводные наушники-вкладыши для занятий спортом

Складывается в двух направлениях 20 часов воспроизведения, Чистое звучание голоса. Монорежим, Защита от влаги и пота IPX7

TAA5205BK/00

Основные особенности

Созданы для тренировок

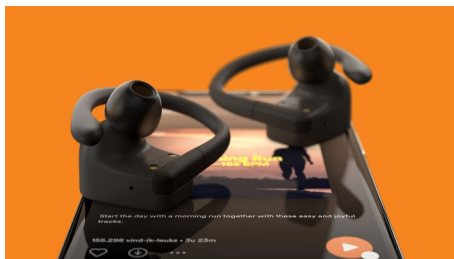

Излучатели 6 мм обеспечивают четкий, чистый звук и мощное звучание басов. Слушайте любимую музыку, подкасты и другой контент в течение дня и заряжайтесь энергией.


Класс защиты от влаги IPX7



Эти полностью беспроводные наушники имеют класс защиты IPX7, поэтому

выдерживают погружение в воду на 1 м в течение 30 минут. С ними также ничего не случится, какая бы тяжелая тренировка у вас ни была.

Съемное крепление-крючок

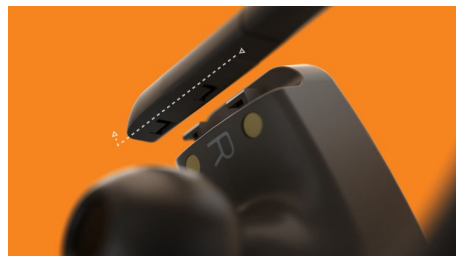

При любой тренировке, будь то легкая пробежка в парке или интенсивная интервальная тренировка, наушники надежно держатся в ушах благодаря креплению-крючку. Также в комплект входят силиконовые насадки для наушников трех разных размеров. Крепление-крючок можно снять, когда вы не занимаетесь спортом.

Чистое звучание голоса. Монорежим

Носите оба наушника, или только один. Благодаря монофоническому режиму можно использовать для разговоров только один наушник и менять их, не пропуская ни одного слова. Идеально для долгих разговоров.

Стабильное подключение

Стабильное подключение Bluetooth и готовность к сопряжению сразу после извлечения из футляра для зарядки. Элементы управления на каждом из наушников позволяют легко управлять музыкой и вызовами.

Футляр для зарядки.

Полностью заряженный футляр обеспечивает дополнительно 15 часов воспроизведения. Одной зарядки достаточно для 5 часов воспроизведения, а быстрая 15-минутная зарядка дает дополнительно 1 час воспроизведения. Полная зарядка футляра занимает 2 часа с помощью кабеля USB-C.

Беспроводные наушники-вкладыши для занятий спортом

Складывается в двух направлениях 20 часов воспроизведения, Чистое звучание голоса. Монорежим, Защита от влаги и пота IPX7

Характеристики

Звук

- Сопротивление: 16 Ом
- Диаметр излучателя: 6 мм
- Чувствительность: 111 дБ (1 кГц)
- Частотный диапазон: 20 - 20 000 Гц
- Максимальная входная мощность: 5 мВт
- Тип излучателя: Динамический

Подключения

- Версия Bluetooth: 5,0
- Поддерживаемый кодек: AAC, SBC
- Наибольший радиус действия: До 10 м
- Профили Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Тип беспроводной передачи: Bluetooth
- Беспроводное соединение
- Микрофон: Встроенный микрофон

Комфорт

- Монофонический режим TWVS
- Класс защиты от влаги: IPX7
- Тип управления: Сенсорное

Дизайн

- Цвет: Черный
- Стиль ношения: Крепление-крючок
- Заполняющий уши материал: Силикон
- Плотная посадка: Вкладыши
- Вкладыш с плотной посадкой: Заушное крепление, Силиконовые амбушюры

Питание

- Время воспроизведения музыки: 5 + 15 ч
- Время разговора: 5 ч
- Тип батареи (наушники): Литий-ионный (встроенный)
- Емкость аккумулятора (вкладыш): 50 мА ч
- Тип батареи (футляр для зарядки): Литий-ионный (встроенный)
- Емкость аккумулятора (футляр): 450 мА ч
- Время работы аккумулятора в режиме ожидания: 200 часов
- Время зарядки: 2 ч
- Быстрая зарядка: 15 мин для 1 часа работы
- Количество батарей: 3 шт.
- Вес аккумулятора (общий): 13 г
- Перезарядка

Голосовой ассистент

- Поддержка голосового ассистента

- Активация по голосу: Голосовое управление
- Совместимость с голосовым ассистентом: Apple Siri, Google Ассистент

Аксессуары

- Кабель для зарядки: Кабель USB-C, 500 мм
- Зарядный чехол
- Съемные крепления-крючки: 3 пары
- Амбушюры: 3 пары (S/M/L)
- Краткое руководство
- Прочее: Пара крышек-фиксаторов

Внутренняя упаковка

- Количество потребительских упаковок: 3
- Внутренняя упаковка (Д x Ш x В): 14,4 x 10 x 16 см
- Вес брутто: 0,654 кг
- Вес нетто: 0,3666 кг
- Вес упаковки: 0,2874 кг
- GTIN: 2 48 95229 11188 6

Внешняя упаковка

- Количество потребительских упаковок: 24
- Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 31 x 22 x 36 см
- Вес брутто: 5,6 кг
- Вес нетто: 2,9328 кг
- Вес упаковки: 2,6672 кг
- GTIN: 1 48 95229 11188 9

Габариты изделия

- Размеры продукта (Ш x В x Г): 8,7 x 3,5 x 6 см
- Длина кабеля: 0 см
- Вес: 0,087 кг

Размеры упаковки

- Количество изделий в упаковке: 1
- Размеры упаковки (Ш x В x Г): 9,5 x 17,5 x 4,5 см
- Вес брутто: 0,195 кг
- Вес нетто: 0,1222 кг
- Вес упаковки: 0,0728 кг
- EAN: 48 95229 11188 2
- Тип упаковки: Коробка
- Тип размещения на полке: Подвес

UPC

- UPC: 8 40063 20162 0



Дата выпуска 2023-02-12

Версия: 8.0.2

12 NC: 8670 001 69488
EAN: 48 95229 11188 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com