



Philips Fidelio
langaton Primo-
telakointikaiutin

jossa AirPlay



DS9100W

Koe verraton äänentoisto

Hulluna ääneen

Philips Fidelio Primo on askel upeaan äänentoistoon. Se tuottaa puhtaan ja luonnollisen äänen. Tämä kaiutin pystyy toistamaan kappaletta iPod Touchista, iPhonesta, iPadista ja tietokoneen iTunesista langattomasti AirPlayn kautta.

Verraton äänenlaatu

- Huippulaadukas diskanttikaiutin erittäin autenttiseen äänentoistoon
- SoundCurve tuottaa kristallinkirkkaan äänen
- PureDigital-äänenkäsittely tuottaa puhtaan signaalin ääniketjun kautta
- FullSound parantaa äänentoistoa ja tuottaa runsaan ja tehokkaan äänen
- Bassorefleksi toistaa bassoäänet syvinä ja täyteläisinä
- Kokonaislähtöteho 100 W RMS

Upea muotoilu ja viimeistely

- Huippumuotoilua puusta, kankaasta ja metallista

Erittäin monipuolinen

- Suoratoista musiikkia langattoman AirPlay-tekniikan avulla
- Telakka iPodille/iPhonelle/iPadille latausta ja musiikin toistoa varten

Intuiitiivinen ohjaus

- SoundStudio-sovellus kaikkien ääniasetusten hallitsemista varten
- Etäisyyden tunnistin taustavalaistun ohjauspaneelin aktivointiin

PHILIPS
Fidelio


Kohokohdat

Huippulaadukas diskanttikaiutin



Kaksitiejärjestelmä, jossa on ring radiator - diskanttikaiutin, jota käytetään useimmissa huippuluokan sovelluksissa. Kalvossa ei ole häiritsevää resonanssia, minkä ansiosta saavutetaan jopa 40 kHz:n taajuusvaste. Erinomaisen dynamiikan ja vähäisten säröjen ansiosta tämä tekniikka mahdollistaa musiikin herkimpienkin nyanssien toistamisen koko loistossaan.

SoundCurve

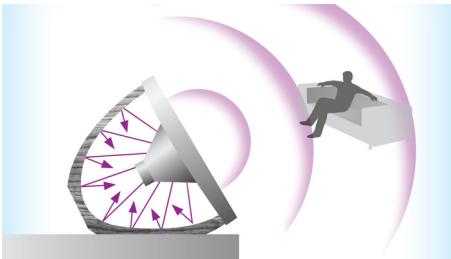

Philips-telakointikaiuttimen tarkasti suunniteltu kaareva takaseinä luo hyvin tehokkaat puitteet äänentoistolle. Kaari vahvistaa kaiutinkotelon jäykkyyttä vähentäen huomattavasti sisäistä resonanssia ja poistaen äänestä värinää ja säröä. Upeat kaiuttimet toistavat äänen kristallinkirkkaana.


PureDigital-äänenkäsittely



Useimmat telakointikaiuttimet käyttävät iPodin, iPhone'n tai iPadin analogista

lähtöliitäntää ja muuntavat äänen takaisin digitaaliseksi, mikä aiheuttaa hieman ylimääräistä kohinaa ja yksityiskohtien häviämistä. Käyttämällä soittimen digitaalista lähtöliitäntää kaiutin säilyttää musiikkisignaalin ehjyyden, mikä aiheuttaa korkeamman signaalikohinasuhteen ja paremman resoluution.

FullSound™

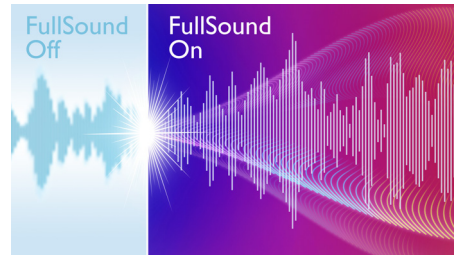

Philipsin patentoitu FullSound-tekniikka käyttää uuden sukupolven digitaalista signaalinkäsittelyä (Digital Signal Processing) äänentoiston parantamista varten. Musiikin sisältö analysoidaan dynaamisesti ja optimoidaan, minkä ansiosta musiikin kuuntelu on yksityiskohtaista ja pehmeää.

Bassorefleksi




Bassoreflektiakustiikassa käytetään bassoputkea, joka on viritetty kaiutinkotelon äänenvoimakkuuden mukaan. Näin saadaan aikaan syvät bassoäänet pienistä kaiuttimista. Tarkkaan suunniteltu ja muotoiltu bassoputki edistää ilman virtausta ja mahdollistaa syvemmän ja iskevemmän bassoäänen jopa kovissa äänenvoimakkuuksissa ja vähentää häiriöitä aiheuttavia ilmanpyörteitä.

Langaton AirPlay-tekniikka



AirPlayn avulla voit suoratoistaa koko iTunes-musiikkikokoelmasi Fidelio-telakointiasemiin. Se toistaa langattomasti tietokoneesi iTunes-ohjelmasta, iPhone:sta, iPadista tai iPod Touchista - mihin tahansa AirPlay-yhteensopivaan kaiuttimeen. Sinun tulee vain varmistaa, että kaiuttimet on liitetty Wi-Fi-verkkoon. AirPlay mahdollistaa myös samanaikaisen suoratoiston kaikkien huoneiden kaikkiin kaiuttimiin. Suosikkisävelmäsi seuraavat sinua kaikkiin huoneisiin.

SoundStudio-sovellus

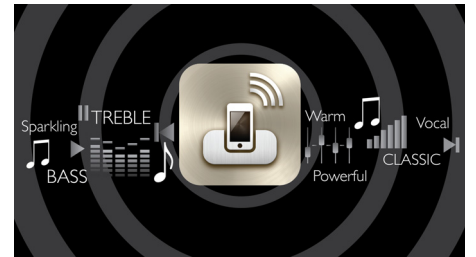

Nauti musiikista haluamallasi tavalla. SoundStudio ansiosta vällan kahva musiikkisi suhteen siirtyy sinun käteesi. Sen avulla voit muuttaa kaikkia ääniominaisuuksia iPhone'n avulla. Säätimet ovat intuitiivisia ja yksinkertaisia. Voit hienosäätää, mukauttaa ja luoda haluamiasi äänikokemuksia ja herättää mielimusiikkisi uuteen eloon. SoundStudio avulla voit kuunnella tuhansia internet-radiokanavia kaikkialta maailmasta ja laajentaa musiikkikokemustasi entisestään.

Tekniset tiedot

Yhteensopivuus

- Yhteensopiva: kaikki iPod-, iPhone- ja iPad-laitteet

iPod-/iPhone-/iPad-sovellus

- Sovelluksen nimi: SoundStudio, Maksuton lataus sovelluskaupasta
- Yhteensopivuus: iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3 tai uudempi

Kaiuttimet

- Kaiuttimelementit: 2 x 1,25 tuuman / 32 mm:n diskanttikaiutin, 2 x 4 tuuman / 10 cm:n keskibassokaiutin
- Lähtöteho (RMS): 100 W

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Kaukosäädin, 3,5

mm:n linjatulokaapeli (stereo), Virtajohto, Pikaopas, Takuutodistus, Maailmanlaajuinen takuuvihko

Liitännät

- Telakointiliitin: KYLLÄ
- AirPlay: KYLLÄ
- Aux-tulo: KYLLÄ

Mitat

- Tuotteen mitat (LxSxK): 562 x 216 x 214 mm
- Pakkauksen mitat (LxSxK): 619 x 276 x 276 mm
- Tuotteen paino: 6,5 kg
- Paino pakattuna: 9,6 kg

Virta

- Virtalähde: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz



Julkaisupäivä 2014-08-07

Versio: 1.0.4

12 NC: 8670 000 88721
EAN: 08 71258 16401 63

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com